

Station d'énergie portable

APS1000

ALNOVA®

Instructions et manuel d'utilisation



FR

Millasur S.L.U.
Rúa Eduardo Pondal, nº 23 - Pol. Ind. Sigüeiro
15688 - Oroso - A Coruña - 981 696 465 - www.millasur.com





Anova vous félicite d'avoir choisi l'un de nos produits et vous garantit l'assistance et la coopération qui ont toujours distingué notre marque au fil du temps.

Cette station d'énergie est conçue pour vous être utile pendant de nombreuses années lorsqu'elle est utilisée conformément aux instructions de ce manuel. Nous vous recommandons de lire attentivement toutes les indications et de suivre les recommandations de sécurité, de charge, d'utilisation, d'entretien et de stockage.

Pour toute information complémentaire ou question, vous pouvez nous contacter via nos supports en ligne, tels que www.anova.es.

INFORMATIONS SUR CE MANUEL

Pour votre sécurité et celle des autres, prêtez attention aux informations fournies dans ce manuel et sur l'appareil.

Ce manuel contient des instructions d'utilisation, de charge, d'entretien, de stockage et d'élimination.

Conservez le manuel avec le produit et remettez-le en cas de prêt ou de revente.

Le contenu est correct au moment de l'impression. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans que cela n'affecte les responsabilités légales.

Demandez un nouveau manuel à votre distributeur en cas de perte ou de détérioration.

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Pour obtenir les meilleures performances, lisez les règles d'utilisation et de sécurité avant d'utiliser la station d'énergie.

AUTRES AVERTISSEMENTS :

Une utilisation incorrecte peut endommager le produit, les appareils raccordés ou d'autres biens.

L'adaptation du produit à de nouvelles exigences techniques peut entraîner des différences entre ce manuel et le produit acheté.

Le non-respect des instructions peut provoquer des blessures graves, un incendie, une électrocution ou des dommages à la batterie.

SOMMAIRE

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
2. DESCRIPTION DU PRODUIT	6
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	9
4. PRÉPARATION ET MISE EN SERVICE	10
5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION	11
6. ENTRETIEN	13
7. DÉPANNAGE	14
8. GARANTIE	15
9. ENVIRONNEMENT	16
10. VUE ÉCLATÉE	17
11. CERTIFICAT CE	18

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser la station d'énergie portable APS1000. Une utilisation incorrecte peut provoquer des blessures graves, des dommages matériels, un incendie, une explosion ou une électrocution.



IMPORTANT Chargez complètement la station dès que possible après sa réception. Le transport et le stockage peuvent réduire la charge ou laisser la batterie en mode veille. Branchez-la sur une prise murale pendant 10 minutes pour réactiver la batterie. Si la charge ne démarre pas, contactez le service technique.



REMARQUE Lorsque la sortie de courant alternatif est activée, l'écran peut afficher une faible consommation même si aucun appareil n'est raccordé. Le fournisseur désigne ce comportement comme une décharge à vide. Désactivez les sorties lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

1.1. Avertissements généraux

- N'utilisez pas la station au-delà de sa puissance nominale. Une surcharge peut provoquer un incendie ou des blessures, même si l'équipement est doté d'une protection.
- N'utilisez pas la station ni le câble d'alimentation secteur s'ils sont endommagés ou modifiés. Une batterie endommagée peut se comporter de manière imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou des blessures.
- Ne soumettez pas le produit à de fortes vibrations, à des chocs ou à des chutes. Immobilisez-le pendant le transport. Les composants internes peuvent être endommagés même si le boîtier ne présente aucun signe visible.
- N'exposez pas le produit à l'humidité, à la pluie, à la neige ou à des liquides. Ne le chargez, ne l'utilisez et ne le stockez pas dans une salle de bains ou dans une zone exposée à l'eau.
- Ne manipulez pas la station avec les mains mouillées.
- Ne placez pas la station sur le côté ni à l'envers pendant l'utilisation ou le stockage.
- Si vous constatez de la rouille, une odeur anormale, une surchauffe ou toute autre anomalie, cessez de l'utiliser et contactez le service technique.
- N'essayez pas de réparer ni de démonter la station ou le câble d'alimentation. Ils ne contiennent aucun composant réparable par l'utilisateur.
- Tenez le produit éloigné des champs électriques à haute tension.
- N'ouvrez pas, n'écrasez pas, n'incinerez pas et ne chauffez pas la batterie au-delà de 40 °C.
- Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles d'origine ou certifiés et recommandés pour le produit.
- Si le liquide interne entre en contact avec la peau ou les vêtements, lavez la zone touchée à l'eau.
- Les accessoires fournis doivent être utilisés uniquement avec cette station.
- Tenez le produit éloigné des animaux domestiques.

1.2. Enfants et personnes aux capacités réduites

- Ne laissez pas la station à proximité d'enfants ou de personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience, sauf sous surveillance ou après avoir reçu des instructions d'une personne responsable de leur sécurité.
- Surveillez les enfants afin de les empêcher de jouer avec le produit.

1.3. Transport de la batterie

La capacité du bloc-batterie au lithium dépasse 100 Wh. Le fabricant indique que son transport doit respecter les exigences légales applicables aux marchandises dangereuses. Le transport aérien nécessite un emballage conforme aux règles IATA, un étiquetage et les déclarations correspondantes.




ATTENTION Le fabricant indique que le produit n'est pas autorisé comme bagage à bord des aéronefs. Consultez toujours le transporteur et la réglementation en vigueur avant de l'expédier.

	Interdit à bord des aéronefs.
	Évitez les chocs et les chutes.
	Utilisez et rechargez l'appareil au moins une fois tous les trois mois.
	Ne démontez pas le produit.
	Utilisez des chargeurs et des câbles d'origine ou certifiés.
	Il n'est pas étanche ; ne l'exposez pas à des liquides.
	Évitez les températures extrêmes.
	Déposez les batteries et les équipements électroniques dans des points de collecte agréés.

2. DESCRIPTION DU PRODUIT

L'APS1000 est une station d'énergie portable équipée d'une batterie au lithium, de sorties en courant alternatif et continu, de ports USB, d'une charge sans fil, d'un éclairage intégré et de plusieurs modes de recharge. Elle doit être utilisée dans les limites indiquées dans ce manuel et sur la plaque signalétique du produit.

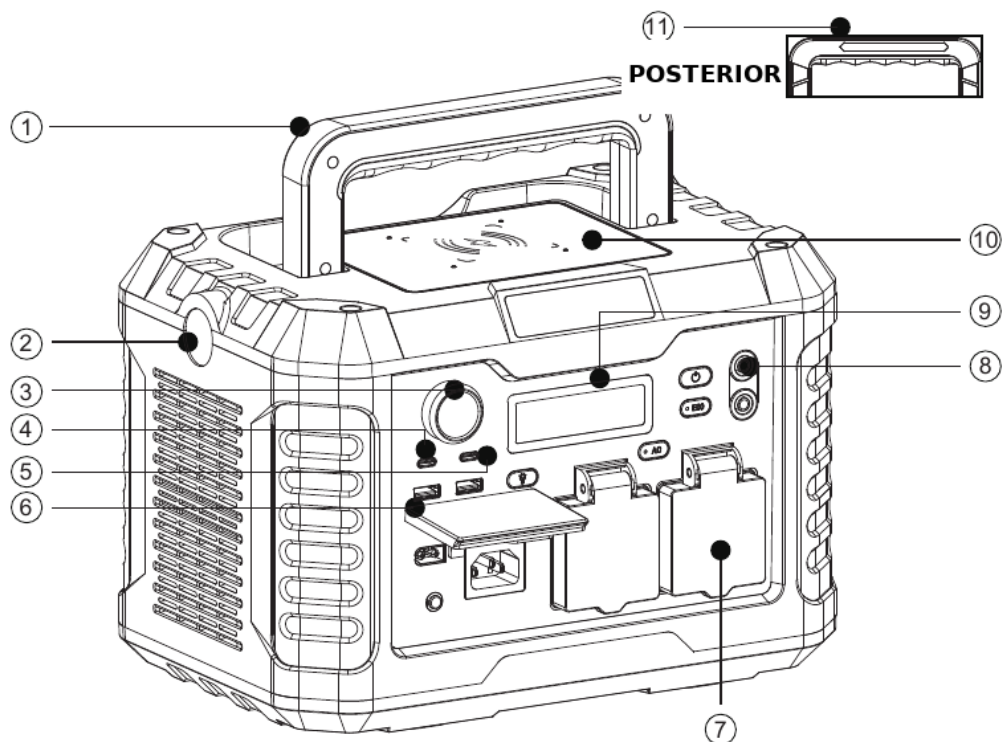


Vue générale de la station et numérotation des composants.

2.1. Composants principaux

N°	Composant	Fonction
1	Poignée	Permet de transporter le produit lorsqu'il est éteint.
2	Lampe torche	Éclairage frontal intégré.
3	Sortie type allume-cigare	Sortie 12 V / 10 A.
4	Port USB-C (2)	Entrée et sortie USB-C, jusqu'à 100 W.
5	Port USB-C (1)	Sortie USB-C, jusqu'à 60 W.
6	Ports USB-A	Deux sorties USB-A, puissance totale maximale de 36 W.
7	Prises de courant alternatif	Deux sorties jusqu'à 1000 W ; puissance de crête totale indiquée de 2000 W.
8	Port de connexion en parallèle	Connexion pour le kit optionnel de fonctionnement en parallèle.
9	Écran LCD	Affiche la charge, la puissance, les durées et les avertissements.
10	Chargeur sans fil	Surface de charge sans fil de 10 W.
11	Éclairage LED	Éclairage LED intégré.

N°	Composant	Fonction
12	Entrée solaire	Entrée 12-28 V, 200 W maximum.
13	Entrée de courant alternatif	Entrée de charge de 500 W maximum.
14	Bouton RESET	Réinitialise la station après le déclenchement de certaines protections.
15	Bouton général ON/OFF	Interrupteur principal de la station.
16	Bouton d'éclairage	Commande la lampe torche, l'éclairage LED et le mode SOS.
17	Bouton ECO	Active ou désactive le mode d'économie d'énergie.
18	Bouton de sortie CA	Active ou désactive les prises de courant alternatif.


2.2. Panneau de commande

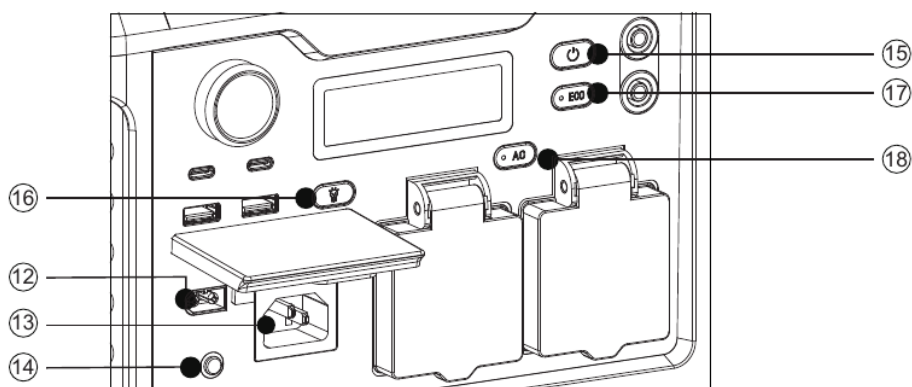

Détail des boutons, entrées et sorties du panneau.

2.3. Écran LCD

PANTALLA LCD

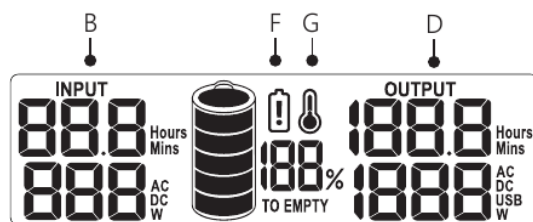

Éléments d'information de l'écran LCD.

Lettre	Indicateur	Signification
A	Niveau de batterie	Pourcentage et barres de charge disponibles.
B	Temps de charge restant	Estimation en heures et minutes.

Lettr e	Indicateur	Signification
C	Puissance d'entrée	Énergie d'entrée exprimée en watts.
D	Temps d'utilisation restant	Estimation de l'autonomie en heures et minutes.
E	Puissance de sortie	Puissance totale fournie par les sorties actives.
F	Avertissement de basse tension	Indique que la station doit être rechargée.
G	Avertissement de température	La batterie se trouve hors de la plage de fonctionnement ; les fonctions d'entrée et de sortie s'arrêtent jusqu'au rétablissement d'une température appropriée.
H	Alarme de batterie faible	L'indicateur TO EMPTY signale un niveau de charge inférieur à 20 %.

L'estimation peut varier lorsque la consommation des appareils raccordés change. Lors du premier raccordement d'une source de charge, la station peut avoir besoin de quelques minutes pour détecter l'entrée et ajuster le circuit de charge.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Groupe	Caractéristique	Valeur
Produit	Modèle commercial	APS1000
Batterie	Type	Batterie au lithium
Batterie	Capacité	808 Wh (22,2 V; 36,4 Ah)
Ensemble	Dimensions	290 x 201 x 200 mm
Ensemble	Poids approximatif	8,4 kg
Température	Charge	0 à 40 °C
Température	Décharge	-10 à 40 °C
Entrée	Courant alternatif	500 W maximum
Entrée	Solaire	12-28 V, 200 W maximum
Entrée / sortie	USB-C (2)	5-20 V, 100 W maximum
Sortie	Courant alternatif	2 x 1000 W ; crête de 2000 W
Sortie	Type allume-cigare	1 x 12 V / 10 A
Sortie	USB-A	2 x 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A ; 36 W maximum au total
Sortie	USB-C (1)	5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A ; 60 W maximum
Sortie	USB-C (2)	5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A ; 100 W maximum
Sortie	Charge sans fil	10 W
Éclairage	Lampe torche / SOS	1 W
Éclairage	Éclairage LED	1 W



AVERTISSEMENT Utilisez le câble de charge secteur fourni. Selon la recommandation du fabricant, le câble du panneau solaire ne doit pas dépasser 3 m. Vérifiez que le câble et le connecteur sont conformes aux caractéristiques d'entrée.

3.1. Configurations régionales des prises CA

Le fabricant propose différentes configurations de prise et de tension selon le pays. Vérifiez toujours la plaque signalétique du produit et la version commerciale avant de raccorder des appareils.

Pays	Tension / fréquence	Pays	Tension / fréquence
Amérique	120 V, 60 Hz 	Japon	100 V, 50/60 Hz 

Pays	Tension / fréquence	Pays	Tension / fréquence
Australie	240 V, 50 Hz 	Corée	220 V, 60 Hz 
Brésil	127 V, 60 Hz 	Philippines	220 V, 60 Hz 
Chili	220 V, 50 Hz 	Suisse	230 V, 50 Hz 
Chine	220 V, 50 Hz 	Afrique du Sud	220 V, 50 Hz 
France	230 V, 50 Hz 	Royaume-Uni	230 V, 50 Hz 
Allemagne	230 V, 50 Hz 	Universel	Non spécifié 
Israël	220 V, 50 Hz 	Vietnam	220 V, 50 Hz 

4. PRÉPARATION ET MISE EN SERVICE

4.1. Première charge

1. Placez la station sur une surface ferme, sèche et stable.
2. Vérifiez que le boîtier, les entrées, les sorties et le câble de charge ne sont pas endommagés.
3. Branchez le câble de courant alternatif fourni sur une prise appropriée.
4. Maintenez le branchement pendant au moins 10 minutes si la batterie est en mode veille.
5. Chargez complètement la station avant la première utilisation.

4.2. Modes de charge

Source	Connexion	Observation
Panneau solaire	Entrée solaire 12-28 V	Jusqu'à 200 W ; les performances dépendent des conditions d'ensoleillement.
Prise de véhicule	Entrée 12 V	Utilisez un câble compatible avec l'entrée de la station.
Prise murale	Entrée CA 100-240 V	Puissance d'entrée maximale indiquée : 500 W.
USB-C PD	Port USB-C (2)	Entrée jusqu'à 100 W.



RECOMMANDATION Débranchez la station lorsqu'elle atteint 100 % de charge. Si la charge ne démarre pas, vérifiez le bouton RESET et l'état du câble d'entrée.

4.3. Contrôles préalables

- Niveau de batterie suffisant pour l'utilisation prévue.
- Grilles latérales propres et dégagées.
- Câbles et connecteurs en bon état et correctement insérés.
- Puissance des appareils compatible avec les sorties de la station.
- Produit placé à la verticale, au sec et éloigné des sources de chaleur.

5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

5.1. Bouton général ON/OFF

Le bouton ON/OFF sert d'interrupteur principal. Appuyez dessus pour activer la station et permettre l'utilisation des commandes de sortie CA, CC/USB et ECO. Désactivez les sorties qui ne sont pas utilisées.

5.2. Bouton RESET

Appuyez sur RESET pour redémarrer la station après le déclenchement d'une protection ou une surcharge, une fois la cause corrigée.

5.3. Éclairage, lampe torche et SOS

Appuyez une fois sur le bouton d'éclairage pour allumer la lampe torche, puis appuyez de nouveau pour activer l'éclairage LED. Maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 2 secondes pour activer le mode SOS.

5.4. Mode ECO

Le mode ECO est activé par défaut lors de la mise en marche de la station. Si les ports de sortie ne sont pas utilisés, la station s'éteint automatiquement après 1 heure afin d'économiser de l'énergie. Appuyez sur ECO pour désactiver la fonction ; vous devrez la réactiver manuellement lorsque vous en aurez besoin.

5.5. Sorties de courant alternatif

Les prises de courant alternatif ne fonctionnent qu'après avoir appuyé sur le bouton AC OUTLET ON/OFF. Lorsque la sortie est active, l'indicateur correspondant s'allume. Désactivez la sortie lorsque vous avez terminé.

5.6. Charge sans fil

Allumez la station avant de placer un appareil compatible sur la surface de charge sans fil. Désactivez la sortie générale lorsque vous avez terminé.


5.7. Alimentation des appareils et charge simultanée

Sélectionnez la sortie requise et activez le bouton correspondant. L'écran LCD s'allume et affiche les informations de puissance. Le système de gestion de la batterie permet d'alimenter des appareils via les sorties CC, USB et CA pendant que la station est en charge.



SURCHARGE En cas de surcharge, la station déconnecte automatiquement la sortie concernée. L'écran peut rester allumé et les sorties CC non affectées peuvent conserver leur état. Débranchez la charge, vérifiez la puissance et redémarrez la sortie.

5.8. Mode EPS

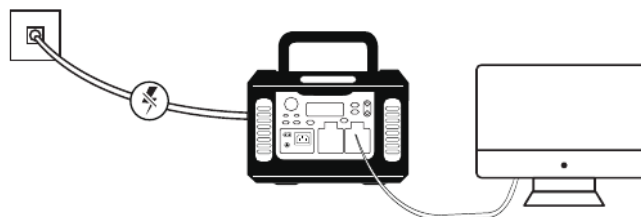


Fonctionnement indiqué pour le mode EPS.

Lorsque le câble de charge CA est raccordé au secteur et que les appareils sont alimentés par la station avec la sortie CA active, l'énergie provient directement de l'entrée. En cas de coupure du secteur, le fournisseur indique que l'alimentation bascule automatiquement sur la batterie en environ 10 ms.

- Le mode EPS ne fonctionne pas lorsque deux stations sont raccordées en parallèle.
- Il fonctionne uniquement lorsque la sortie CA est activée.
- Pendant la charge et l'utilisation simultanées, l'alimentation provient directement de l'entrée CA tant que le secteur est disponible.

5.9. Kit de connexion en parallèle (optionnel)

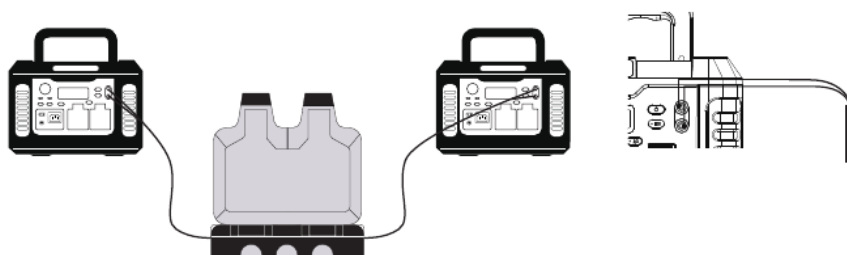

Connexion de deux stations au moyen du kit optionnel.

1. Raccordez séparément les câbles du kit à deux stations du même modèle.
2. Maintenez les deux boutons de sortie CA enfoncés pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote, puis appuyez de nouveau pour confirmer.
3. Si la connexion est établie, l'icône CA de l'écran clignote. Si elle reste allumée en continu, la station est en mode normal et non en mode parallèle.



IMPORTANT Raccordez le positif au positif et le négatif au négatif. La partie rouge du connecteur CC est positive et la partie noire est négative. La puissance totale de chaque station est affichée séparément. Utilisez uniquement le boîtier de connexion en parallèle indiqué par le fabricant.

5.10. Charge de la station

Pendant la charge, l'écran affiche le niveau de la batterie. La station est complètement chargée lorsqu'elle indique 100 %. Le fabricant recommande d'effectuer une charge complète environ tous les 3 mois afin de préserver la batterie.

6. ENTRETIEN

6.1. Entretien général

- Rechargez la station lorsque cela est nécessaire et évitez de décharger complètement la batterie jusqu'à 0 %.
- Vérifiez régulièrement les entrées, les sorties, les chargeurs et les câbles afin de détecter toute saleté, détérioration ou corrosion.
- N'essayez pas de réparer les connecteurs ou les composants internes.
- Ne couvrez pas la station avec des serviettes, des vêtements ou d'autres objets.
- Maintenez les grilles latérales exemptes de poussière et de saleté.

6.2. Nettoyage

1. Débranchez toutes les sources d'entrée et tous les appareils de sortie.
2. Nettoyez le boîtier avec un chiffon propre, sec, doux et non pelucheux.
3. Retirez la saleté des grilles sans la laisser pénétrer à l'intérieur.
4. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, de solvants ni d'air comprimé.
5. N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer les ports en raison du risque d'électrocution.

6.3. Stockage

- Si vous prévoyez de la stocker pendant plus d'un mois, chargez-la complètement avant de la ranger.
- Rechargez-la environ tous les 3 mois afin d'éviter une décharge profonde et d'éventuels dommages.
- Stockez-la à l'intérieur, dans un endroit frais, à humidité modérée et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Ne la laissez pas dans un véhicule ou un espace fermé soumis à des températures très élevées.
- Des températures extrêmement basses peuvent réduire les performances et la durée de vie.
- Tenez-la éloignée des produits chimiques et des gaz corrosifs.
- Avant de la réutiliser, vérifiez l'unité, les accessoires et les grilles, puis laissez-la atteindre une température ambiante sûre.

7. DÉPANNAGE

Indicateur	Phénomène	Solution
E06	Sortie CA désactivée	Appuyez sur le bouton général ON/OFF pour réinitialiser.
E31	Protection contre la surcharge de la sortie CC	Appuyez sur le bouton général ON/OFF pour réinitialiser.
E07 / E08 / E09 / E10	Protection contre la surcharge de sortie	Raccordez des appareils dont la puissance respecte la puissance nominale, puis appuyez sur le bouton de la sortie correspondante pour réinitialiser.



AVERTISSEMENT Si ces solutions ne fonctionnent pas ou si un code différent apparaît, cessez d'utiliser la station, notez le code et contactez le service technique.

Problème	Contrôle / action	Observation
Ne charge pas	Vérifiez que le câble est complètement inséré dans l'entrée et dans la prise murale.	Vérifiez la connexion.
Ne charge pas	Vérifiez si le voyant de l'adaptateur est allumé.	S'il reste éteint, contactez le service technique.
Ne charge pas	Le voyant de charge est allumé, mais le niveau de la batterie n'augmente pas.	Contactez le service technique.
Aucune sortie	Activez les ports CC/USB/CA à l'aide du bouton correspondant.	La puissance de sortie s'affiche à l'écran.
Aucune sortie	Vérifiez que les câbles sont correctement insérés.	Vérifiez la connexion.
Aucune sortie	Vérifiez le niveau de la batterie.	Une batterie faible peut limiter les sorties.
Aucune sortie	Vérifiez si l'écran signale une surcharge.	La surcharge déconnecte les sorties.
Interruption soudaine	La puissance de l'appareil dépasse la puissance nominale du produit.	Raccordez uniquement des équipements respectant les limites indiquées.
Interruption soudaine	La puissance de sortie est restée très faible pendant plusieurs heures.	Le mode ECO peut éteindre automatiquement la station ; désactivez-le si vous ne souhaitez pas cette fonction.
Interruption soudaine	Une protection contre les surintensités, la température ou la surcharge s'est déclenchée.	Attendez que la station revienne à des conditions normales, puis appuyez sur ON/OFF.

8. GARANTIE

Si votre produit présente un défaut de fabrication pendant la période de garantie établie, contactez directement votre point de vente et présentez les documents nécessaires.

Conservez la facture comme justificatif de la date d'achat. Le produit doit être retourné au distributeur dans un état acceptable et propre, accompagné du justificatif d'achat correspondant.

8.1. Période de garantie

La période de garantie légale commence à la date d'achat initiale par le premier acheteur et dure pendant la période établie par la réglementation applicable au moment de l'acquisition.

8.2. Exclusions

- Usure naturelle due à l'utilisation.
- Mauvaise utilisation, négligence, utilisation imprudente ou manque d'entretien.
- Interventions réalisées par du personnel non autorisé ou utilisation de pièces de rechange non d'origine.
- Dommages résultant d'accidents, de modifications, d'une surcharge ou d'une utilisation hors spécifications.
- Utilisation de chargeurs, câbles, accessoires ou alimentations inadaptés.
- Dommages causés par l'eau, des produits chimiques, des chocs, des températures extrêmes ou un stockage incorrect.
- Produits dont la marque commerciale ou le numéro de série a été modifié ou supprimé.

8.3. En cas d'incident

La réclamation doit être accompagnée de la facture et des informations nécessaires à l'identification du produit. Le service de garantie est assuré par les distributeurs officiels Anova. Vous pouvez trouver le distributeur le plus proche sur www.anova.es.

9. ENVIRONNEMENT

Éliminez le produit, la batterie, les accessoires et l'emballage de manière responsable. Ne jetez pas la station ni ses composants électriques avec les déchets ménagers.

9.1. Batterie au lithium et composants électriques

Déposez la batterie et les composants électroniques dans des points de collecte agréés, conformément à la réglementation locale. N'ouvrez pas, ne percez pas, n'incinérez pas et n'abandonnez pas la batterie.


9.2. Plastiques et métaux

Séparez les composants en plastique et en métal lorsque cela est possible et déposez-les dans des installations de recyclage appropriées.

9.3. Emballage

Séparez le carton et les autres matériaux d'emballage propres et secs afin de les recycler.

10. VUE ÉCLATÉE

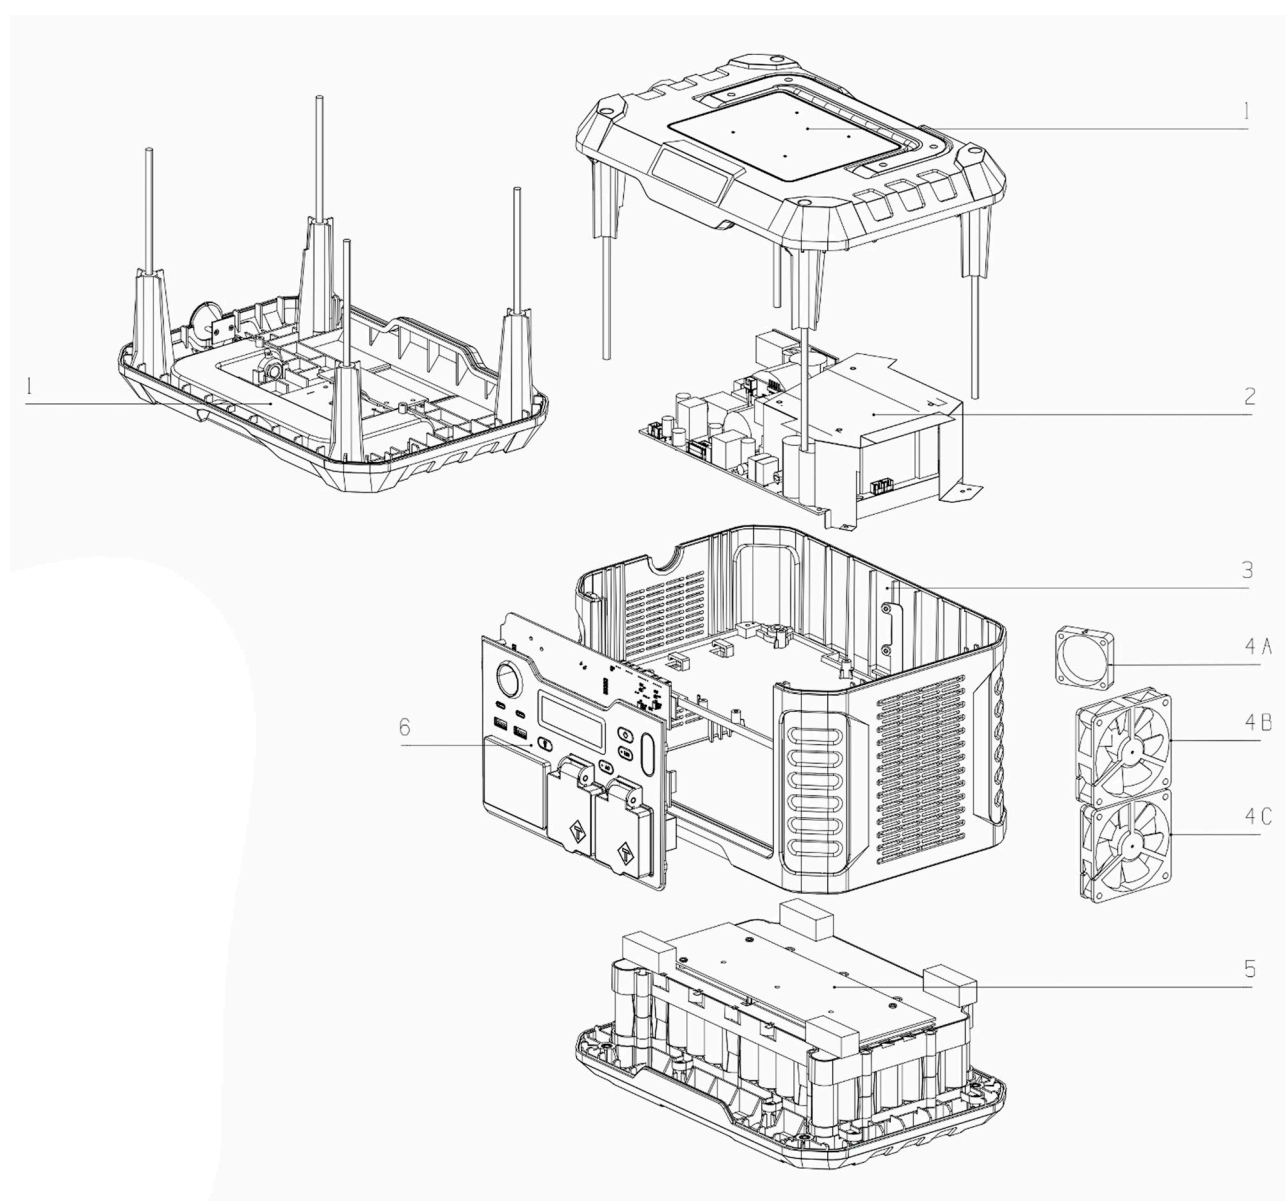

1. CERTIFICAT CE

ENTREPRISE DISTRIBUTRICE

MILLASUR, S.L.U

RUA EDUARDO PONDAL, Nº 23 P.I.SIGÜEIRO

15688 OROSO - A CORUÑA

ESPAGNE



DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Conformément aux différentes directives CE, il est confirmé par la présente que, du fait de sa conception et de sa construction, et conformément au marquage CE apposé par le fabricant, la machine identifiée dans ce document satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé desdites directives CE. Cette déclaration autorise le produit à porter le marquage CE.

Si la machine est modifiée et que cette modification n'est pas approuvée par le fabricant ni communiquée au distributeur, la présente déclaration perdra sa valeur et sa validité.

Désignation de la machine : **POWER STATION**

Modèle : **APS1000**

Directives reconnues et approuvées auxquelles elle est conforme :

Directive 2014/35/UE (Basse tension)

Directive 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique)

Directive 2011/65/UE et sa modification 2015/863/UE (RoHS)

Testé conformément aux normes suivantes :

EN 62368-1:2014+A11

EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 61000-6-2:2019

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+AMD1:2017; IEC 62321-5:2013

IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017

Cachet de l'entreprise

MILLASUR, S.L.U.
Rúa Eduardo Pondal, 23 - Pol. Emp. Sigüeiro
15688-Oroso-A Coruña
Tel. (+34) 981 69 64 65 - Fax (+34) 981 69 08 61
e-mail: millasur@millasur.com
CIF: B-15 749 922

DATE
29/07/2026