

Bosmaaier

D62BA

ANOVA

Instructies en gebruiksaanwijzing



NL

Millasur SLU
Eduardo Pondalstraat, nr. 23 - Industripark Sigüeiro
15688 - Oroso - A Coruña - 981 696 465 - www.millasur.com





Anova feliciteert u met uw keuze voor een van onze producten en garandeert u de assistentie en samenwerking die ons merk al jarenlang kenmerkt.

Deze machine is ontworpen om jarenlang mee te gaan en is zeer nuttig als u hem gebruikt volgens de instructies in de gebruikershandleiding. Wij adviseren u daarom deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen en onze aanbevelingen op te volgen.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen via onze webondersteuningsdiensten, zoals www.anova.es

INFORMATIE OVER DEZE HANDLEIDING

Neem voor uw eigen veiligheid en die van anderen de informatie in deze handleiding en op het apparaat in acht.

- Deze handleiding bevat instructies voor gebruik en onderhoud.
- Neem deze handleiding mee wanneer u met de machine werkt.
- De inhoud is correct op het moment van drukken.
- Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen, zonder dat dit gevolgen heeft voor onze wettelijke verplichtingen.
- Deze handleiding wordt beschouwd als een integraal onderdeel van het product en moet bij het product blijven in geval van uitlening of wederverkoop.
- Vraag bij verlies of schade een nieuwe handleiding aan bij uw dealer.

LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIKT



Om er zeker van te zijn dat uw apparaat de beste resultaten levert, leest u de bedienings- en veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

ANDERE WAARSCHUWINGEN:

Bij onjuist gebruik kunnen er schade aan de machine of andere voorwerpen ontstaan.

Door het aanpassen van de machine aan nieuwe technische eisen kunnen er verschillen ontstaan tussen de inhoud van deze handleiding en het gekochte product.

Lees en volg alle instructies in deze handleiding. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

INDEX

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
2. PRODUCTBESCHRIJVING
3. TECHNISCHE SPECIFICATIES
4. MONTAGE- EN GEBRUIKSAANWIJZING
5. ONDERHOUD
6. PROBLEEMOPLOSSING
7. GARANTIE
8. OMGEVING
9. EXPLODED VIEW
- 10.CE-CERTIFICAAT

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1.1. Veiligheidsinstructies

Belangrijk

Lees en volg de onderstaande instructies voordat u dit product gebruikt. Om letsel bij uzelf en anderen te voorkomen, dient u zich ook aan de plaatselijke veiligheidsvoorschriften te houden.

Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Deze handleiding bevat veiligheidsinformatie om u te informeren over de gevaren en risico's die aan het product zijn verbonden en hoe u deze kunt voorkomen. Het bevat ook belangrijke instructies die u moet volgen tijdens de installatie, bediening en het onderhoud van het product.

Het is belangrijk dat u deze instructies leest en begrijpt voordat u dit apparaat start of bedient. Zorg ervoor dat u volledig bekend bent met de bedieningselementen en het juiste gebruik van het product. Weet hoe u het apparaat snel kunt stoppen en de bedieningselementen kunt uitschakelen.

In deze handleiding vindt u mededelingen die u informeren over veiligheidsinstructies en gevaren die kunnen leiden tot persoonlijk letsel en materiële schade. Ze bevatten een waarschuwingsspictogram om de waarschijnlijkheid en mogelijke ernst van een verwonding aan te geven.

- **Gevaar/Waarschuwing:** Geeft een gevaar aan dat, indien niet vermeden, kan leiden tot ernstig letsel.
- **Belangrijk/Let op:** Geeft een gevaar aan dat, indien niet vermeden, kan leiden tot licht tot matig letsel.
- **Opmerking/Kennisgeving:** Geeft informatie aan die als belangrijk wordt beschouwd, maar niet als gevaarlijk.

Bewaar deze handleiding voor de toekomst. Zorg ervoor dat de handleiding bij het apparaat blijft wanneer u het verplaatst of uitleent. Zorg ervoor dat u de inhoud van de handleiding aan de ontvanger van de motor uitlegt, zodat u zeker weet dat u de motor correct gebruikt en u persoonlijk letsel of materiële schade voorkomt.

Let op: De illustraties en specificaties in deze handleiding kunnen variëren afhankelijk van de regelgeving die in uw land van kracht is en kunnen door de fabrikant zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Opmerking 2: Alle rechten voorbehouden. Het is verboden deze handleiding te reproduceren, opnieuw af te drukken of te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de fabrikant.

1.2. Veiligheidssymbolen

	Opwarmstartmodus (luchtregeling uitgeschakeld). Positie: Luchtfilterdeksel
	Startmodus wanneer de motor koud is (luchtregeling geactiveerd). <i>Positie: Luchtfilterdeksel</i>
	Waarschuwing - Onjuiste omstandigheden kunnen ernstig letsel veroorzaken
	Lees de gebruiksaanwijzing volledig en aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.

	Draag hoofd-, oog- en gehoorbescherming.
	Draag beschermende handschoenen.
	Draag veiligheidsschoenen.
	Gevaar: Het is verboden het roterende mes te harden.
	Wees voorzichtig met weggegooid voorwerpen.
	Uit de buurt van vuur houden.
	Heet oppervlak: risico op brandwonden.
	Gevaar: Brand- of explosiegevaar.
	Maximale snelheid van de trimkop.
	Maximale bladsnelheid.
	Houd alle kinderen, toeschouwers en helpers op 15 meter afstand van de machine.
	De haven voor het tanken van "blended fuel"
	Gegarandeerd geluidsniveau
	Deze tool voldoet aan de geldende Europese richtlijnen.

Let op: U bent verantwoordelijk voor het vervangen van de etiketten door nieuwe etiketten als deze losraken of vuil zijn en niet meer leesbaar zijn.

1.3. Veiligheidsinstructies

Waarschuwing

Lees en volg alle veiligheidsvoorschriften en -instructies in deze handleiding voordat u deze machine gaat gebruiken. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel.

1. Lees deze handleiding zorgvuldig door totdat u alle veiligheids- en bedieningsinstructies volledig begrijpt en opvolgt.



2. Houd deze handleiding bij de hand, zodat u deze later kunt raadplegen als u vragen hebt. Als u vragen hebt die hier niet beantwoord kunnen worden, neem dan contact op met uw erkende Anova-dealer.

3. Zorg ervoor dat u deze handleiding altijd meestuurt wanneer u dit product verkoopt, uitleent of op een andere manier het eigendom ervan overdraagt.
4. Laat kinderen of personen die de instructies in de handleiding niet volledig kunnen begrijpen, het apparaat nooit gebruiken.



1.3.1. Werkomstandigheden

1. Bij gebruik van het product dient u geschikte beschermende kleding en uitrusting te dragen.



- (1) Helm
- (2) Gehoorbeschermers
- (3) Beschermende bril of gelaatsscherm
- (4) Goedgekeurde werkhandschoenen
- (5) Werklaarzen (antislipzool)

2. En u moet meenemen:
 - a. Gereedschappen en toebehoren
 - b. Goed gereserveerde brandstof
 - c. Vervangend mes
 - d. Dingen die u op uw werkplek moet melden (touw, waarschuwborden)
 - e. Fluitje (voor samenwerking of noodgeval)
 - f. Bijl of zaag (om obstakels te verwijderen)
3. Draag geen losse kleding, sieraden, korte broeken, sandalen en loop niet op blote voeten. Gebruik geen voorwerpen die vast kunnen komen te zitten in bewegende onderdelen van het apparaat. Verzamel je haar boven je schouders.



1.3.2. Werkomstandigheden

1. Start de motor nooit in een afgesloten ruimte of gebouw. Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, wat gevaarlijk is.



2. Gebruik het product nooit:
 - a. Wanneer de vloer glad is of wanneer u geen stevige voet aan de grond kunt houden.
 - b. 's Nachts, bij dichte mist of op een ander moment waarop uw gezichtsveld beperkt is en het moeilijk is om een duidelijk zicht op het werkgebied te krijgen.
 - c. Tijdens regenbuien, onweersbuien, bij sterke wind of orkaankracht, of op andere momenten waarop de weersomstandigheden het gebruik van het product onveilig maken.



1.3.3. Werkplan

1. Gebruik het product nooit als u onder invloed bent van concentratieverminderende middelen, als u last heeft van uitputting of slaapgebrek, of op een ander moment waarop uw beoordelingsvermogen is aangetast of u het product niet op de juiste en veilige manier kunt gebruiken.



2. Zorg ervoor dat u bij het plannen van uw werkschema voldoende tijd voor rust inplant. Probeer de totale werktijd per dag te beperken tot minder dan 2 uur.



▲ Waarschuwing

Het niet respecteren van werktijden of werkmethoden kan leiden tot letsel. Als u ongemak, roodheid of zwelling in uw vingers of elders op uw lichaam ervaart, raadpleeg dan een arts voordat de situatie verergert.

Controleer en volg de plaatselijke regelgeving met betrekking tot het geluidsniveau en de bedrijfsuren van het product.


1.3.4. Voorzorgsmaatregelen voordat u de motor start

1. Het gebied binnen een straal van 15 m (50 ft) rondom de persoon die het product gebruikt, moet worden beschouwd als een gevaarlijke zone die niemand mag betreden. Indien nodig moeten er rondom het gebied gele waarschuwingslijnen en waarschuwingsborden worden geplaatst. Wanneer twee of meer personen tegelijkertijd aan het werk zijn, moet men voortdurend om zich heen kijken en de aanwezigheid en locatie van andere werklieden controleren, zodat er voldoende afstand tussen hen wordt gehouden om de veiligheid te waarborgen.




2. Controleer de staat van het werkgebied om ongelukken te voorkomen door het raken van verborgen obstakels, zoals stronken, stenen, blikjes of gebroken gras.
Let op: verwijder alle obstakels voordat u met de werkzaamheden begint.

- Controleer de gehele unit op losse bevestigingsmiddelen en brandstoflekken. Zorg ervoor dat het product correct is geïnstalleerd en stevig is vastgemaakt.
- Zorg ervoor dat de beschermkap van het snijgereedschap goed vastzit.
- Gebruik altijd het harnas. Pas de riem aan voor optimaal comfort voordat u de motor start. De riem moet zo worden afgesteld dat de linkerhand het stuur comfortabel en ongeveer op hoogte kan vasthouden.

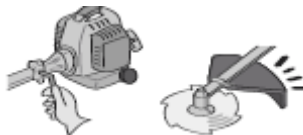

1.3.5. De motor starten

- Houd mensen en dieren minimaal 15 m (50 ft) uit de buurt van de werkplek. Als iemand u nadert, zet dan onmiddellijk de motor af.

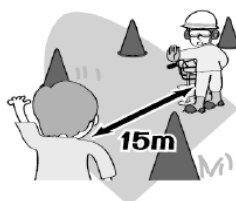

- Het product is uitgerust met een centrifugaalkoppelingsmechanisme, waardoor de machine het snijaccessoire laat draaien zodra de motor wordt gestart door de gashendel in de startpositie te zetten. Wanneer u de motor start, plaatst u het product op de grond op een vlakke, open plek en houdt u het stevig vast. Zo voorkomt u dat de machine en de gashendel obstakels raken bij het starten van de motor.

⚠ Waarschuwing

Zet het gaspedaal nooit in de stand voor hoog toerental wanneer u de motor start.

- Controleer na het starten van de motor of de snijuitrusting stopt met draaien wanneer u de gashendel volledig terugzet in de oorspronkelijke stand. Als het apparaat blijft draaien, zelfs nadat u het gaspedaal volledig hebt ingetrapt, zet u de motor uit en brengt u het apparaat ter reparatie naar een erkende dealer.

1.3.6. Productgebruik


⚠ Belangrijk

Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen materialen. Gebruik het alleen voor de taken die in de handleiding worden uitgelegd.



- Pak de handgrepen stevig vast met beide handen, waarbij u uw hele hand gebruikt. Zet uw voeten iets uit elkaar (iets meer dan schouderbreedte) zodat het gewicht gelijkmatig over beide benen wordt verdeeld. Zorg er daarnaast voor dat u altijd een stevige en gelijkmatige houding aanneemt tijdens het werken.
- Houd het accessoire onder taillehoogte.

3. Zorg ervoor dat het motortoerental op het niveau blijft dat nodig is om de taak uit te voeren en verhoog het motortoerental nooit boven het noodzakelijke niveau.
4. Als het apparaat begint te trillen, zet dan de motor uit en controleer het hele apparaat. Niet gebruiken totdat het probleem is opgelost.
5. Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de roterende snijkop en hete oppervlakken.
6. Raak nooit de uitlaat, de bougie of andere metalen onderdelen van de motor aan terwijl deze draait of direct nadat u de motor hebt uitgezet. U loopt het risico op ernstige brandwonden of een elektrische schok.

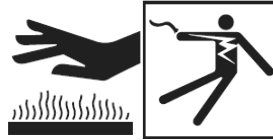

1.3.7. Als er iemand komt

1. Wees te allen tijde alert op gevaarlijke situaties. Waarschuw volwassenen dat ze huisdieren en kinderen uit de buurt moeten houden. Wees voorzichtig als je hem nadert. Rondvliegend puin kan verwondingen veroorzaken.
2. Als iemand u roept of onderbreekt terwijl u aan het werk bent, zorg er dan altijd voor dat u de motor uitzet voordat u zich omdraait.

1.3.8. Brandstof

1. De motor van het product is ontworpen om te werken op een gemengde brandstof die licht ontvlambare benzine bevat. Bewaar brandstofblikken nooit en vul de tank van het apparaat nooit bij in de buurt van een boiler, kachel, houtvuur, elektrische vonken, lasvonken of een andere hittebron of vuur die de brandstof zou kunnen ontsteken.
2. Rook nooit terwijl u het apparaat bedient of de brandstoftank bijvult.
3. Wanneer u de tank bijvult, moet u altijd de motor uitschakelen en deze laten afkoelen. Controleer zorgvuldig of er geen vonken of open vuur in de buurt zijn voordat u gaat tanken.
4. Veeg gemorste brandstof volledig weg met een droge doek, als er tijdens het tanken brandstof is gemorst.
5. Draai na het tanken de brandstofdop stevig op de brandstoftank en verplaats het apparaat naar een punt dat minimaal 3 meter verwijderd is van de plek waar u de brandstof hebt bijgevuld voordat u de motor start.

1.3.9. Vervoer

- Wanneer u het product met de hand transporteert, dekt u indien nodig het snijgebied af, tilt u het product op en draagt u het terwijl u goed op de machine let.
- Vervoer het product nooit over lange afstanden over slechte wegen in een voertuig zonder eerst alle brandstof uit de brandstoftank te verwijderen. Hierdoor kan er tijdens het transport brandstof uit de tank lekken.

1.3.10. Onderhoud

- Zorg ervoor dat de machine goed blijft werken. Vervang versleten of beschadigde onderdelen. Gebruik door de fabrikant goedgekeurde onderdelen.
- Gebruik een doorslijpschijfbescherming tijdens transport en opslag.

- Wees voorzichtig bij het onderhouden van het product. Draag veiligheidshandschoenen. Laat bij twijfel het onderhoud uitvoeren door bevoegd personeel.



- Om ervoor te zorgen dat uw product goed blijft werken, dient u regelmatig de onderhouds- en controlewerkzaamheden uit te voeren die in de handleiding staan beschreven.
- Zorg er altijd voor dat u de motor uitzet en de bougie loskoppelt voordat u onderhouds- of controlewerkzaamheden uitvoert.

⚠ Waarschuwing

Metalen onderdelen bereiken direct na het stoppen van de motor hoge temperaturen.

- U mag het product in geen geval demonteren of op enigerlei wijze wijzigen. Als u dit wel doet, kan het product tijdens gebruik beschadigd raken of onbruikbaar worden.


1.4. Productspecifieke veiligheidsinstructies

1.4.1. Algemene werkinstructies

Snelontgrendelingsharnas

Aan de voorkant van het harnas bevindt zich een gemakkelijk toegankelijke en eenvoudig te installeren ontgrendeling. Dit dient als veiligheidsmaatregel voor het geval dat er zich een situatie voordoet waarin het harnas van de machine en het harnas moet worden losgemaakt.

Controleer of de harnasriemen correct zijn gepositioneerd. Nadat het harnas en de machine zijn afgesteld, controleert u of het snelspanslement van het harnas correct werkt.

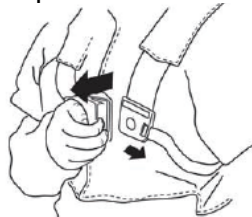


Bescherming van snij-accessoires

Deze bescherming is bedoeld om te voorkomen dat losse voorwerpen naar de gebruiker worden geslingerd. De bescherming beschermt de gebruiker bovendien tegen onbedoeld contact met het snijaccessoire.

- Controleer of de beschermer niet beschadigd is of in slechte staat verkeert. Vervang de bescherming als deze is blootgesteld aan schokken of als deze gebarsten is.
- Gebruik altijd de door de fabrikant goedgekeurde beschermkap voor de snijuitrusting die u gebruikt.

⚠ Belangrijk

Gebruik nooit een snijaccessoire zonder beschermkap of met een beschermkap die niet door de fabrikant is goedgekeurd. Als er een onjuiste of defecte bescherming wordt geïnstalleerd, kan dit ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

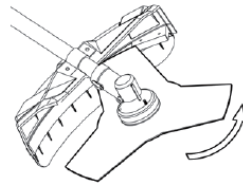

Vermijd de terugslag

De beste bescherming is het voorkomen van situaties die tot terugslag van de machine kunnen leiden.

1. Houd altijd rekening met uw werkhouding en blijf te allen tijde alert.
2. Wees extra voorzichtig als u op de meest aangetaste plekken knipt.
3. Forceer de machine niet door meerdere kleine takken tegelijk af te knippen.

Waarschuwing voor geluid en trillingen

1. Draag een helm en gehoorbescherming. De impact van lawaai kan gehoorschade veroorzaken.
2. Beperk geluidsproductie en trillingen tot een minimum. Gebruik alleen apparatuur die in perfecte staat is. Het is ook belangrijk om de apparatuur regelmatig te onderhouden en schoon te maken.
3. Zorg voor een correcte werkwijze. Overbelast de apparatuur niet. Laat de apparatuur indien nodig controleren. Schakel het apparaat uit als u het niet gebruikt. Draag handschoenen.

1.4.2. Andere basisveiligheidsregels

▲ Belangrijk

1. Houd u altijd aan de nationale voorschriften, aangezien deze het gebruik van de machine kunnen beperken.
2. Controleer altijd het product en de accessoires vóór gebruik. Maatregelen die u moet nemen vóór aanvang van de werkzaamheden, na het vullen van de tank, na een botsing of val:
 - a. Controleer snijgereedschappen op productveiligheid, algemene visuele controle op scheuren en beschadigingen.
 - b. Vervang beschadigde snijgereedschappen onmiddellijk, zelfs als ze kleine scheurtjes hebben.
3. Correct onderhoud van reserveonderdelen en indien nodig vervanging ervan.
 - a. Gebruik uitsluitend door de fabrikant goedgekeurde onderdelen. Onjuist gebruik van reserveonderdelen kan ernstig letsel veroorzaken.
 - b. Laat uw product uitsluitend onderhouden door gekwalificeerd personeel en gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde vervangende onderdelen. Hiermee wordt gegarandeerd dat de machine in de toekomst veilig zal functioneren.

▲ Waarschuwing

Gebruik het product nooit zonder dat de snijbescherming correct is gemonteerd.

1.5. Resterende risico's

▲ Belangrijk


Ook al voldoet het product aan de relevante veiligheidsvoorschriften, toch kunnen er nog restrisico's bestaan, gezien de eigenschappen van de apparatuur en de werkzaamheden waarvoor deze is ontworpen.

Restrisico's kunnen worden geminimaliseerd door de veiligheidsinstructies op te volgen.

- Door deze instructies op te volgen en voorzichtig te werk te gaan, verkleint u het risico op persoonlijk letsel en schade aan de apparatuur.
- Als u deze veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit leiden tot letsel bij de gebruiker of schade aan eigendommen.
- Gebrek aan zorg, onjuist gebruik of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften kunnen verwondingen aan handen en vingers veroorzaken wanneer de wig in beweging is.
- Wanneer u langdurig zonder bescherming met de machine werkt, bestaat het risico op gehoorverlies.

Let op: Ook al neemt u preventieve maatregelen, er kunnen nog steeds restrisico's zijn die niet voor de hand liggen.

2. PRODUCTBESCHRIJVING

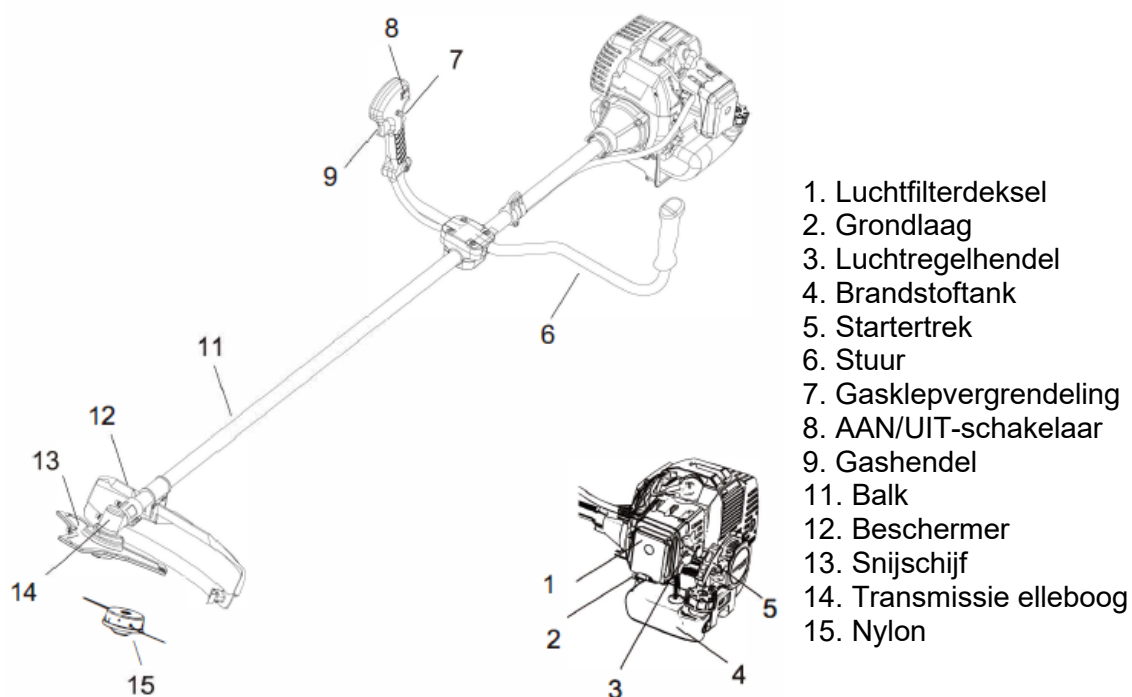

3. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kenmerken	
Motor	2 keer
Cilinderinhoud	62cc
Stroom	3,5 pk – 2,6 kW
Toerental	7500 tpm
Brandstof: olie	40:1
Brandstoftank	900 ml
Snijbreedte kop	420mm
Ø nylon	2,4mm
Ø-balk	28mm
Brutogewicht	13,2 kilo
Nettogewicht (zonder accessoires en lege tanks)	9,2 kilo
Geluidsniveau	113 dB(A)

Let op: Deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat het document hoeft te worden gewijzigd vanwege ontwerpverbeteringen en/of wijzigingen in de specificaties.

4. MONTAGE- EN GEBRUIKSAANWIJZING

Waarschuwing

Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, mag u dit product niet gebruiken totdat de onderdelen zijn vervangen. Het gebruik van dit product met beschadigde of ontbrekende onderdelen kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

Probeer dit product niet aan te passen of accessoires te maken die niet geschikt zijn voor gebruik met dit product.

Dergelijke wijzigingen of aanpassingen worden beschouwd als misbruik en kunnen leiden tot gevaarlijke situaties die ernstig persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben.


Om onbedoeld starten en ernstig letsel te voorkomen, dient u altijd de bougie los te koppelen van de motor wanneer u onderdelen monteert.

4.1. Montage

Zorg ervoor dat het apparaat correct is gemonteerd, zoals aangegeven in deze handleiding. Zorg ervoor dat u alle montage-instructies volgt.


4.1.1. Stuur monteren

1. Draai de 4 bouten op de bovenkap los en plaats het stuur. Draai de bouten weer vast.
2. Plaats het stuur op de beugel en plaats de bovenkap eroverheen. Draai de dop goed vast.
3. Plaats het rechter handvat in de stuurbeugel en draai het vast met de bout en moer.

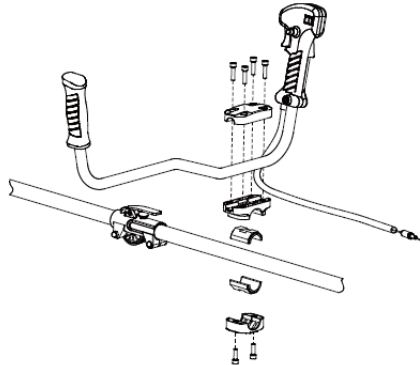

4.1.2. Sluit de gaskabel aan

1. Verwijder het luchtfilterdeksel.
2. Sluit het uiteinde van de gaskabel aan op de aansluiting bovenop de carburateur.

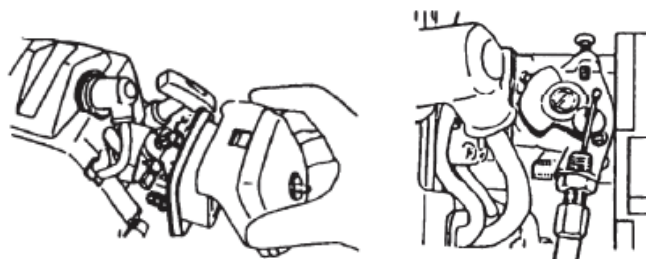


4.1.3. Sluit de schakeldraden aan

Sluit de schakeldraden aan tussen de motor en de hoofdeenheid. Combineer draden van dezelfde kleur.

4.1.4. Montage van de snij-accessoirebescherming


Plaats de beschermkap van de snijuitrusting op de transmissie en bevestig deze met de 2 meegeleverde schroeven en bevestigingsmiddelen.

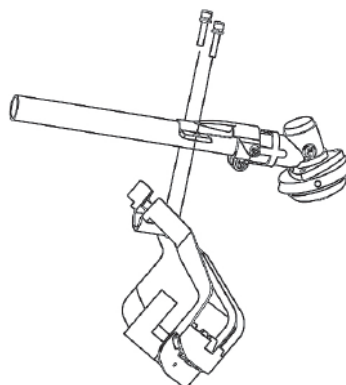

4.1.5. Montage van de snijschijf


1. Steek de inbussleutel (1) in de transmissiebocht (2) en de centreerring (3) om de as vast te houden.
2. Monteer de snijschijf (4) en de borgring (5) op de as.
3. Monteer de beschermkap (6) en houd de spanmoer (7) stevig tegen de klok in vast.

Let op: wees voorzichtig bij het duwen van de snijkop.

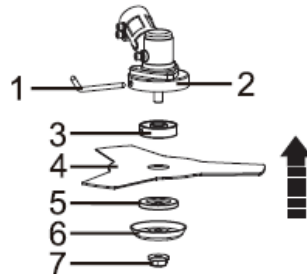

4.1.6. Het nylon hoofd installeren

1. Steek de inbussleutel (1) in het gat van de transmissiebocht (2) en de centreerring (3) om de fitting vast te zetten.
2. Monteer de nylon kop (8) door deze tegen de klok in te draaien.
3. Houd de nylon kop (8) stevig vast voor gebruik.

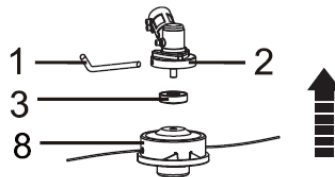

4.1.7. Het product afstellen voor gebruik

1. Doe uw harnas om en bevestig uw bosmaaier.
2. Beweeg de handgreep omhoog en omlaag totdat u tevreden bent met de balans van de trimmer en hoe u hem tijdens het werken kunt manoeuvreren.



Let op: Zorg ervoor dat de machine is uitgeschakeld terwijl u deze procedure uitvoert, om een optimale balans en veiligheid te garanderen.

4.2. Gebruiksaanwijzing

4.2.1. Voordat u het product gebruikt

⚠ Waarschuwing

- Benzine is zeer brandbaar. Rook niet en zorg dat er geen vlammen of vonken in de buurt van de brandstof komen.
- Veeg alle gemorste vloeistoffen weg voordat u de motor start.
- Zorg ervoor dat de motor is uitgeschakeld en is afgekoeld voordat u brandstof bijvult.
- Houd open vuur uit de buurt van plaatsen waar brandstof wordt verwerkt of opgeslagen.

⚠ Belangrijk

- Gebruik nooit olie voor 4-takmotoren.
- Gebruik nooit "olievrije brandstof (ruwe benzine)".
- Gebruik nooit brandstof met water.
- Als u gemengde brandstoffen een maand of langer niet gebruikt, kan de carburateur verstopt raken of kan de motor slechter gaan draaien. Bewaar brandstof in een goedgekeurde container.



Gebruik een mengsel van olie en benzine van 2% - 4% (50:1 - 25:1). Gebruik brandstof met een 25:1-mengsel (benzine:olie) gedurende de eerste 20 werkuren.

Hoe brandstof te mengen

1. Meet de hoeveelheden benzine en olie die gemengd moeten worden.
2. Giet een deel van de benzine in de schone, goedgekeurde brandstofcontainer die bijgeleverd is.
3. Giet de olie erbij en schud goed.
4. Let op: als er onvoldoende wordt geroerd, is de kans groter dat de zuiger vastloopt door het abnormaal dunne mengsel.

Voeg brandstof toe aan de machine

1. Draai de tankdop los en verwijder deze. Leg het deksel op een stofvrije plaats.
2. Giet brandstof in de brandstoftank tot 80% van de totale capaciteit. Altijd in de juiste mate.
3. Houd de tankdop goed vast en veeg eventuele gemorste brandstof rondom het apparaat weg.


⚠ Waarschuwing

1. Selecteer een leeg terrein voor het werken met brandstof.
2. Ga minimaal 3 meter van het brandstofpunt vandaan staan voordat u de motor start.
3. Zet de motor af voordat u het apparaat bijvult. Zorg ervoor dat u op dit punt de gemengde benzine in de jerrycan goed schudt.
4. Als het product gedurende een langere periode wordt opgeslagen, maak dan de brandstoftank schoon nadat u deze hebt geleegd. Start vervolgens de motor en verwijder de samengestelde brandstof uit de carburateur.


4.2.2. Start de motor

⚠ Waarschuwing

Zodra de motor start, begint de snijuitrusting van de machine te draaien.

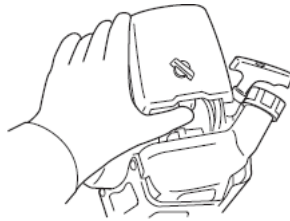


1. Plaats het apparaat op een vlakke, stevige plek. Houd het snijgereedschap op de grond en zorg ervoor dat het zich niet in de buurt van objecten bevindt. Het gereedschap begint namelijk te draaien zodra de motor wordt gestart.
2. Druk de primer meerdere malen in.
3. Zet de luchtregelhendel in de stand 'gesloten'.

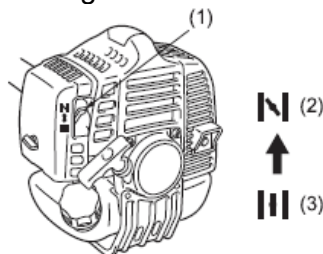

(1) Luchtregelhendel (2) Gesloten (3) Open

4. Zet de stopschakelaar op de "-" (aan) positie. Zet het gaspedaal in de startpositie (1 → 2 → 3). Plaats het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Houd het snijgereedschap uit de buurt van omringende voorwerpen.

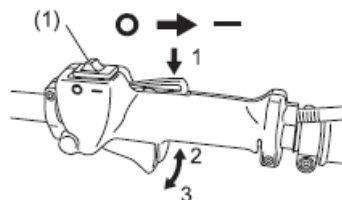

(1) Stopknop

5. Houd het apparaat stevig vast en trek snel aan de starthendel totdat de motor aanslaat.



⚠ Belangrijk


Het product is uitgerust met een centrifugaalkoppelingsmechanisme, waardoor de machine het snijaccessoire laat draaien zodra de motor wordt gestart door de gashendel in de startpositie te zetten. Wanneer u de motor start, plaatst u het product op de grond op een vlakke, open plek en houdt u het stevig vast. Zo voorkomt u dat de machine en de gashendel obstakels raken bij het starten van de motor.

4.2.3. Motor stopt

Laat de gashendel los en laat de motor een halve minuut draaien. Zet vervolgens de stopschakelaar in de stopstand. Als de motor bij de stopschakelaar niet stopt, zet u de chokehendel in de gesloten stand.

⚠ Aandacht

Behalve in noodgevallen mag u de motor niet uitzetten terwijl u aan de gashendel trekt.

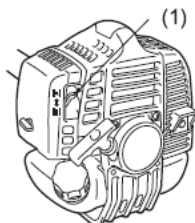


(1) Luchtregelhendel

4.2.4. Instructies en tips voor het gebruik van het product


Gras- en onkruidsnoeiwerkzaamheden

1. Houd het apparaat zo vast dat de snijkop van de grond is en ongeveer 20 graden in de veegrichting is gekanteld.
2. U kunt weggeslingerd afval vermijden door van links naar rechts te vegen.
3. Gebruik langzame, weloverwogen bewegingen om een sterke beweging te verminderen. De snelheid van de snijbeweging is afhankelijk van het te snijden materiaal. Bij zware groei is langzamer handelen nodig dan bij lichte groei.
4. Zwaai nooit hard met het apparaat, omdat u anders het evenwicht of de controle over het apparaat kunt verliezen. Probeer de snijbeweging met uw heupen te controleren in plaats van de volledige werklast op uw armen en handen te leggen.
5. Neem voorzorgsmaatregelen om draad, dood, droog gras, onkruid, enz. te vermijden die om de as van het snijaccessoire zijn gehaakt. Dergelijke materialen kunnen de snijuitrusting blokkeren en ervoor zorgen dat de koppeling slipt. Bij herhaaldelijk gebruik kan er schade aan het koppelingssysteem ontstaan.

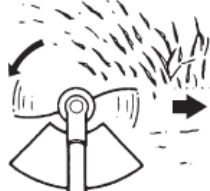

Nylon aanpassing

1. De nylon is uitgerust met een semi-automatische nylonkop waarmee de gebruiker de nylon kan verlengen zonder de motor te stoppen. Wanneer het nylon op is, raak dan voorzichtig en zonder plotselinge stoten de grond aan terwijl de motor op volle snelheid draait.
2. Elke keer dat u op de kop slaat, wordt het nylon ongeveer 25,4 mm (1 inch) naar voren geschoven. Voor het beste effect tikt u met de kop op harde grond of eerder bewerkte aarde.

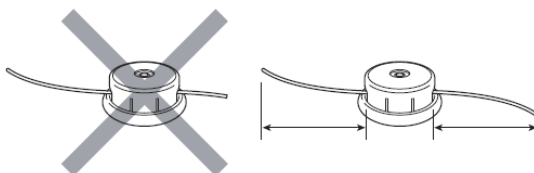

5. ONDERHOUD

Goed onderhoud is essentieel voor een veilige werking en om machineproblemen tot een minimum te beperken. Volg de inspectie- en onderhoudsadviezen en -schema's in deze handleiding.

⚠ **Waarschuwing**

Onjuist onderhoud, het niet verhelpen van een probleem vóór gebruik of het gebruik van reserveonderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen storingen veroorzaken en ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

- Voordat u onderhoud uitvoert, zet u de motor uit en wacht u tot deze is afgekoeld.
- Wacht tot alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen.
- Koppel de bougiekabel los en houd deze uit de buurt van de bougie om onbedoeld starten te voorkomen.
- Draag altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer u aanpassingen of reparaties uitvoert.
- Raadpleeg de handleiding van uw motor voor meer informatie over motoronderhoud. Neem contact op met uw distributeur voor het juiste onderhoud.

⚠ **Aandacht**

Als u niet zeker weet hoe u een van de hieronder vermelde onderhoudswerkzaamheden moet uitvoeren, neem dan contact op met uw erkende dealer voor assistentie.

Vóór aanpassingen en reparaties:


- Gebruik alleen het juiste gereedschap.
- Wijzig geen enkel element dat invloed heeft op de motor.
- Vervangende onderdelen moeten door de fabrikant zijn goedgekeurd.

⚠ **Waarschuwing**

- Zorg er altijd voor dat u de motor uitzet voordat u het product inspecteert of onderhoud uitvoert.
- Wijzig het product nooit en demonteer de motor nooit.

5.1. Luchtfilter


Als het luchtfilter verstopt is, zullen de motorprestaties afnemen. Controleer het filter regelmatig en reinig het indien nodig. Zorg dat het volledig droog is voordat u het installeert. Als het filter kapot of versleten is, vervang het dan door een nieuw exemplaar.

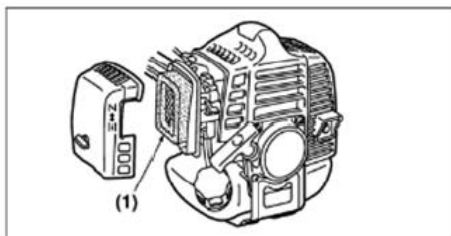

(1) Luchtfilter

5.2. Brandstoffilter


- Wanneer de motor geen brandstof meer heeft, controleer dan de brandstofdob en het brandstoffilter op verstoppingen.
- Als het brandstoffilter verstopt is, kan het motortoerental beperkt zijn of kunnen er snelheidsschommelingen optreden.
- Als de motor zonder brandstoffilter draait, hoopt zich vuil op in de carburateur, wat schade kan veroorzaken.

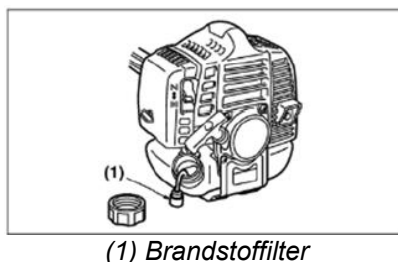

5.3. Bougie

Als de auto niet start en er geen ontstekingsfouten optreden, is dat vaak te wijten aan een defecte of niet goed afgestelde bougie.

Maak de bougie schoon en controleer of de bougieopening binnen het juiste bereik valt. Gebruik voor het vervangen van de bougie het juiste type.

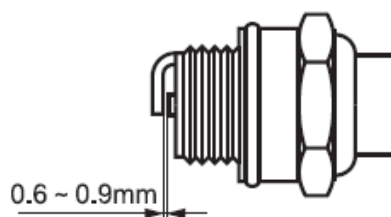

Houd er rekening mee dat het gebruik van een bougie die niet door de fabrikant is goedgekeurd, ertoe kan leiden dat de motor niet goed functioneert of dat de motor oververhit raakt en beschadigd raakt.

5.4. Uitlaat


- Controleer de uitlaat regelmatig op losse bevestigingsmiddelen, schade of corrosie. Als u tekenen van uitlaatlekkage, verstopping of andere soortgelijke afwijkingen constateert, neem dan contact op met uw erkende dealer voor reparatie. Gebruik het product pas als u zeker weet dat het uitlaatsysteem goed functioneert.
- Houd er rekening mee dat als u dit niet doet, de motor vlam kan vatten.

5.5. Obstructie van ventilatie-/inlaatluchtsystemen

Controleer de inlaatluchtkoelopening en het gebied rond de koelsleuven van de cilinder regelmatig op verstoppingen en verwijder eventueel vuil.


▲ Belangrijk

Als er vuil vast komt te zitten en verstoppingen veroorzaakt rond de luchtkoelopening of tussen de cilindergroeven, kan dit ervoor zorgen dat de motor oververhit raakt, wat op zijn beurt mechanische storingen kan veroorzaken.

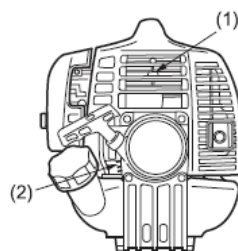

(1) Cilindergroeven
(2) Inlaatluchtkoelopening (achter)

5.6. Nylon vervangen

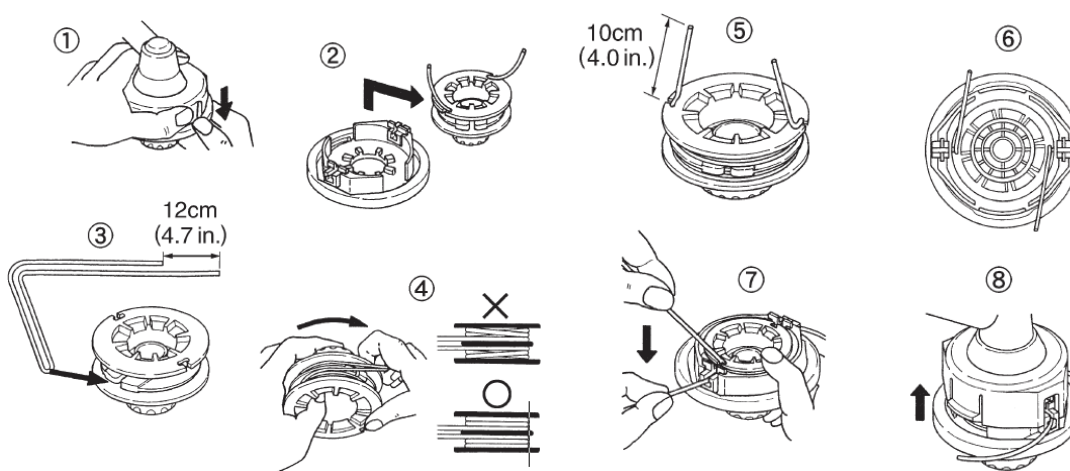

1. Gebruik voor vervangend nylon een nylon met een diameter van 2,4 mm (.095in). De haspel kan maximaal 2,5 m bevatten. Gebruik geen dikkere nyloodraad, omdat dit de trimprestaties kan verminderen.
2. Knijp in de gleuf aan beide zijden van de behuizing om de onderste dop los te maken.
3. Haal de spoel eruit en verwijder het oude nylon. Steek één uiteinde van het nieuwe nylon door de gaten in de spoel en trek eraan totdat de lengte tussen elk deel van het nylon gelijk is.
4. Werk het nylon af in de juiste richting zoals aangegeven op de spoel.
5. Steek elk uiteinde van het nylon in de gleuf aan de rand van de haspel en steek de uiteinden vervolgens door de ogen in de behuizing. Zorg ervoor dat de veer en de borgring op hun plaats zitten.
6. Terwijl u de spoel tegen de behuizing houdt, trekt u aan de uiteinden van het nylon om ze uit de gleuf te halen.
7. Lijn de gleuf op de onderklep uit met de haak op de behuizing en druk de klep tegen de behuizing totdat deze vastklikt.

Let op: Om veiligheidsredenen raden wij u aan om nylon te gebruiken dat door de fabrikant is goedgekeurd en goedgekeurd. Gebruik geen metaalversterkt nylon.

5.7. Vervoer

⚠ Waarschuwing

Wanneer u klaar bent met het gebruik van het product op een locatie en u wilt ergens anders verder werken, zet u de motor uit, tilt u het apparaat op en draagt u het. Let hierbij op de hete motor.

Zorg ervoor dat er geen brandstof morst tijdens het transport naar een andere locatie.

Wanneer u het apparaat over een lange afstand vervoert, zorg er dan voor dat de motor koel aanvoelt en dat er geen vloeistof kan morsen.

6. PROBLEEMOPLOSSING

⚠ Waarschuwing

Schakel alle bedieningselementen uit en stop de motor voordat u onderhoud uitvoert. Wacht tot alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen. Koppel de bougiekabel los en aard deze aan de motor om onbedoeld starten te voorkomen. Draag altijd een veiligheidsbril tijdens het gebruik of tijdens het uitvoeren van aanpassingen of reparaties.

Let op: Als u het probleem met het apparaat niet kunt oplossen, neem dan contact op met uw erkende Anova-dealer.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De motor start niet		
Brandstoftank	verkeerde brandstof	Laat het leeglopen en gebruik de juiste brandstof
Brandstoffilter	Het brandstoffilter is verstopt	Schoonmaken/vervangen
Carburateur afstelschroef	buiten het normale bereik	Aanpassen aan normaal bereik
Bougie (geen vonk)	De bougie is nat	Schoonmaken/vervangen
	De spatie is onjuist	Pas de juiste ruimte aan
Bougie	offline	opnieuw verbinden
De motor start, maar loopt correct		
Brandstoftank	verkeerde brandstof of stilstaande brandstof	laat het leeglopen en met de juiste brandstof
Carburateur afstelschroef	buiten het normale bereik	Aanpassen aan normaal bereik
Luchtfilter	verstopt met stof	Schoonmaken/vervangen
Cilindervin, ventilatormantel	verstopt met stof	schoon

Opmerking: Als u na het uitvoeren van de bovenstaande stappen nog vragen hebt of er nog steeds problemen optreden, neem dan contact op met uw erkende dealer.

⚠ Waarschuwing

Voer geen onderhoud uit terwijl de motor draait. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

7. GARANTIE

Mocht er binnen de garantieperiode een fabricagefout optreden bij uw product, neem dan contact op met uw verkooppunt of ga er rechtstreeks naartoe. Zorg dat u de benodigde documentatie bij de hand hebt.

Bewaar uw aankoopfactuur als bewijs van de aankoopdatum. U dient uw gereedschap in een acceptabele, schone staat, in de originele koffer (indien van toepassing) en vergezeld van het bijbehorende aankoopbewijs, te retourneren aan uw dealer.

7.1. Garantieperiode

De wettelijke garantieperiode voor het product begint op de oorspronkelijke aankoopdatum door de eerste koper en duurt zolang als vastgesteld in het Koninklijk Besluitwet betreffende de bescherming van consumenten en gebruikers tegen situaties van sociale en economische kwetsbaarheid voor het jaar dat overeenkomt met het moment van aankoop van het product.

In sommige landen zijn beperkingen op de duur van een impliciete garantie niet toegestaan, of is de uitsluiting of beperking van gevolgschade of incidentele schade niet toegestaan. In dat geval zijn de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Daarnaast kunt u ook andere rechten hebben, die per staat of land kunnen verschillen.

7.2. Uitsluitingen

Deze garantie dekt geen schade aan het product of prestatieproblemen veroorzaakt door:

- Natuurlijke slijtage door gebruik.
- Verkeerd gebruik, nalatigheid, onzorgvuldige bediening of gebrekkig onderhoud.
- Defecten die het gevolg zijn van onjuist gebruik, schade die het gevolg is van handelingen door niet door Anova geautoriseerd personeel of het gebruik van niet-originele reserveonderdelen.
- Defecten aan normale slijtageonderdelen, zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, bits, zaagbladen, enz.
- Schade of defecten als gevolg van misbruik, ongelukken of wijzigingen.
- Onjuist gebruik en opslag (expliciete verwijzing dat de in de gebruiksaanwijzing beschreven regels niet zijn nageleefd).
- Slijtage die door de klant zelf is veroorzaakt (bijvoorbeeld gebroken zaagbladen, versleten koolborstels, etc.).
- Slijtage en secundaire schade door gebrek aan onderhoud, reparatie, smeermiddelen (bijv. oververhittingsschade door verstopte koelsleuven, lagerschade door vuil, vorstschade, etc.)
- Schade als duidelijk gevolg van overbelasting/overbelasting.
- Schade veroorzaakt door verkeerde benodigdheden (bijvoorbeeld verkeerde brandstof)
- Belastinggeïnduceerde breuk van behuizingscomponenten of accessoires als gevolg van abnormale spanning
- Belastinggeïnduceerde vervorming van behuizingscomponenten of accessoires als gevolg van abnormale spanning.

- Schade die ontstaat door het gebruik van te vol gevulde benodigdheden of door lekkage als gevolg van onjuiste opslag, ongeschikte schoonmaakmiddelen of andere schadelijke chemische componenten.
- Schade door onjuiste blootstelling aan extreme temperaturen (bijv. vorstbreuken, thermische vervorming van componenten, enz.)
- Schade door permanente blootstelling aan ultraviolette straling.
- Schade veroorzaakt door onvoldoende onderhoud.
- Alle schade die is ontstaan door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing
- Elk product dat is gerepareerd door een niet-gekwalificeerde professional.
- Elk product dat is aangesloten op een verkeerde stroombron (ampère, spanning, frequentie).
- Schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf (water, chemicaliën, fysieke invloeden, schokken) of vreemde stoffen.
- Gebruik van ongeschikte accessoires of onderdelen.
- De garantie dekt geen defecten die het gevolg zijn van normale slijtage, en ook geen schade of defecten die het gevolg zijn van misbruik, ongelukken of wijzigingen. Ook transportkosten vallen niet onder de garantie.

De garantie vervalt eveneens indien het product is gewijzigd of aangepast, of indien het handelsmerk/serienummer van het apparaat is beschadigd of verwijderd.

Routineonderhoud, afstellingen, aanpassingen en normale slijtage vallen niet onder deze garantie.

Deze handleiding dekt niet alle mogelijke garantie-uitsluitingen; Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Anova-dealer.

7.3. In geval van incident

De garantie moet correct worden ingevuld, met alle gevraagde gegevens en vergezeld van de aankoopfactuur.

Anova behoudt zich het recht voor om een claim af te wijzen als de aankoop niet kan worden geverifieerd of als het duidelijk is dat het product niet goed is onderhouden (onderhoud, schoonmaken van ventilatiesleuven, smering, regelmatig onderhoud van koolborstels, reiniging, opslag, enz.).

Onder privégebruik wordt verstaan het persoonlijk huishoudelijk gebruik door een eindconsument. Onder commercieel gebruik worden daarentegen alle andere vormen van gebruik verstaan, inclusief gebruik voor commerciële, inkomsten genererende of verhuurdoeleinden. Zodra het product voor commerciële doeleinden is gebruikt, wordt het voor de doeleinden van deze garantie beschouwd als een commercieel product.

Dit zijn onze standaardgarantievoorwaarden, maar soms kan er sprake zijn van aanvullende garantiedekking die op het moment van publicatie nog niet is vastgesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde officiële Anova-dealer of bezoek www.millasur.com.

Garantieservice is alleen beschikbaar via officiële Anova-dealers. U vindt uw dichtstbijzijnde dealer op onze dealerkaart op www.anova.es.

8. OMGEVING



Het is essentieel voor de bescherming van het milieu dat producten en hun componenten op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Hieronder vindt u algemene richtlijnen voor het op de juiste manier afvoeren van diverse materialen die in uw machine worden gebruikt.

Zorg ervoor dat u uw apparaat op een milieuvriendelijke manier afvoert. Wij mogen apparaten niet met het huisvuil weggoien. De kunststof- en metalen onderdelen kunnen op basis van hun aard worden gesorteerd en gerecycled.

Houd er bij het afvoeren van metalen machines of producten rekening mee dat de metalen onderdelen, zoals ijzer, staal of aluminium, op de juiste manier moeten worden gerecycled in metaalrecyclingfaciliteiten. Dit zal bijdragen aan de mogelijkheid om ze te hergebruiken bij de productie van nieuwe producten.

Oliën en brandstoffen

Gebruikte olie en brandstoffen moeten onder andere op de juiste manier worden gerecycled. Giet deze vloeistoffen niet in het riool, de grond, rivieren, meren of zeeën, omdat ze ernstige schade aan het milieu kunnen veroorzaken. Breng ze naar een recyclingcentrum of een gespecialiseerd inzamelpunt. Dit proces helpt om verontreiniging van water en bodem te voorkomen en, waar mogelijk, de oliën veilig te hergebruiken.

Kunststoffen

Kunststoffen moeten worden gescheiden en naar speciale recyclingpunten worden gebracht. Gooi ze niet weg met het gewone huisvuil. Kunststoffen kunnen worden gerecycled, wat bijdraagt aan het verminderen van afval.

Karton


Verpakkingsmaterialen, zoals karton, zijn recyclebaar. Zorg ervoor dat u schoon en droog karton scheidt en in de daarvoor bestemde recyclingcontainers of bij een officieel afvalinzamelpunt deponeert. Niet met het huisvuil weggoien.

Batterijen

Batterijen, accu's en andere elektronische onderdelen van de machines moeten bij speciale inzamelpunten worden ingeleverd om te voorkomen dat er giftige stoffen in het milieu terechtkomen. Gooi ze niet weg met het gewone afval. Breng ze naar de juiste recyclingcentra, waar ze veilig en verantwoord worden verwerkt.

Door deze richtlijnen te volgen, draagt u bij aan de bescherming van het milieu en het behoud van hulpbronnen. Voor meer informatie over verwijdering en recycling kunt u contact opnemen met uw plaatselijke autoriteiten.

9. EXPLODED VIEW

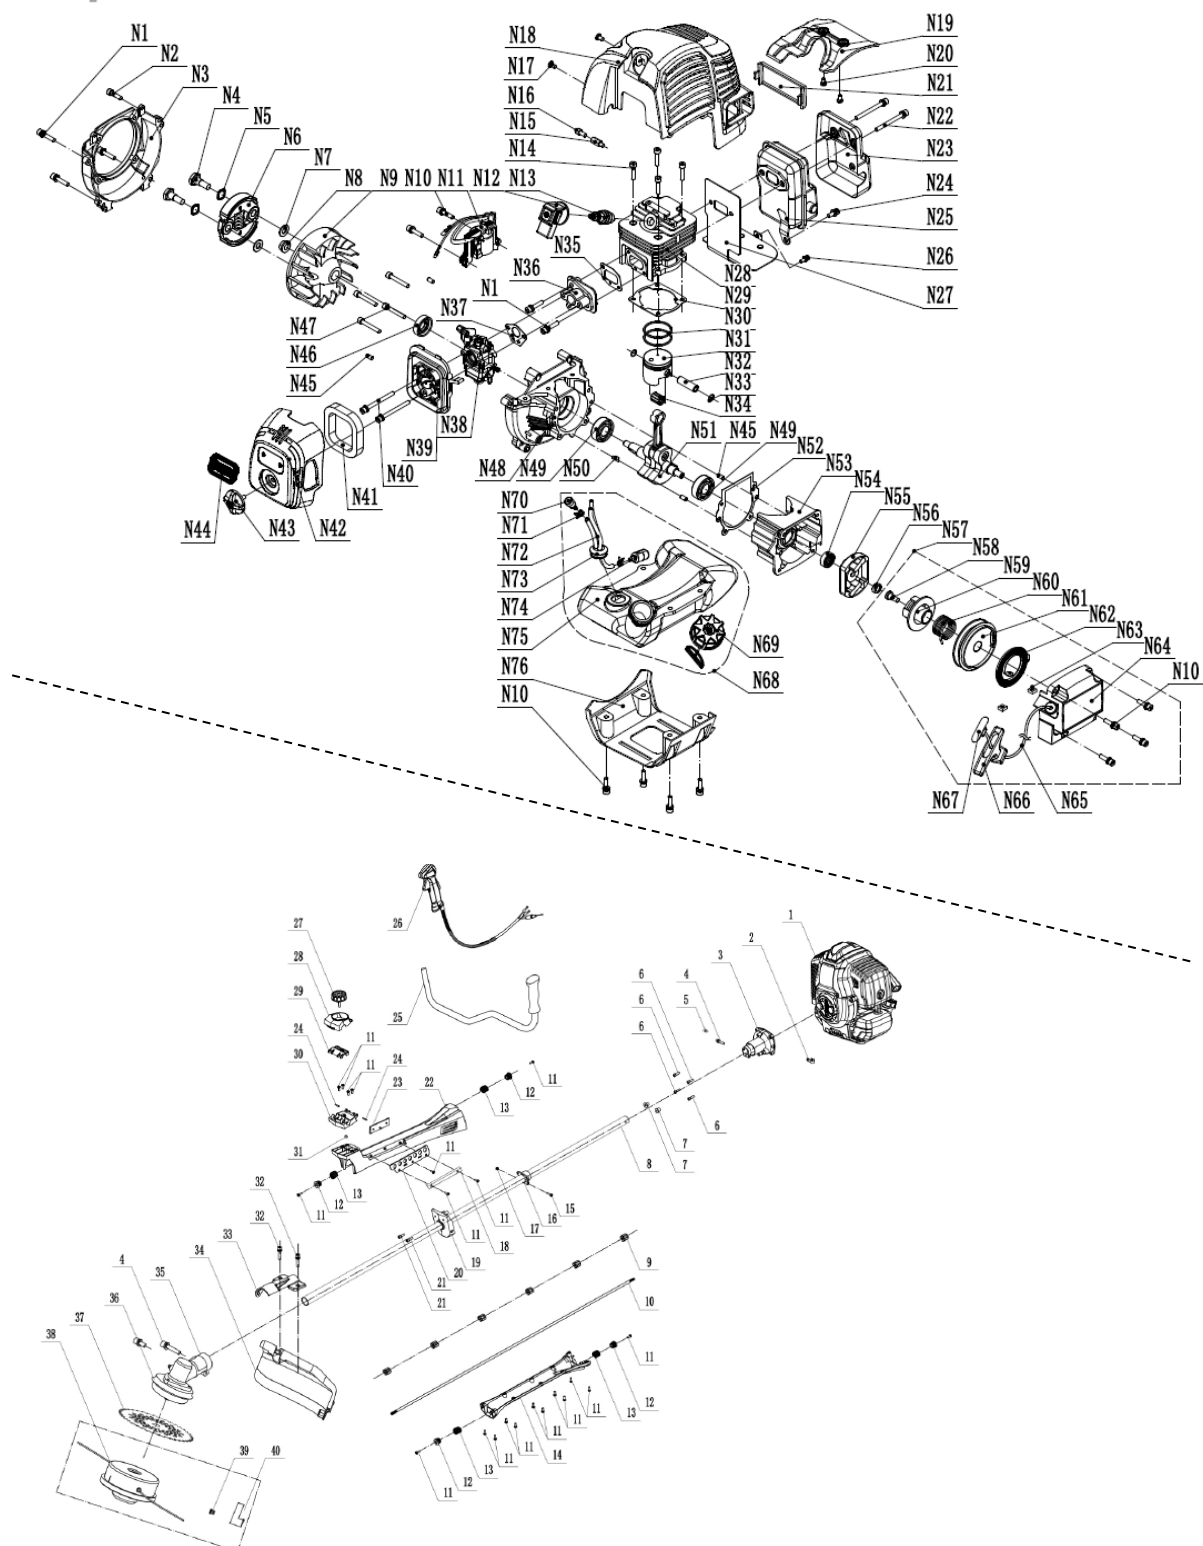

10. CE-CERTIFICAAT

DISTRIBUTIEBEDRIJF

MILLASUR, SLU

Eduardo Pondalstraat, nr. 23 Pisigueiro

15688 OROSO - A CORUÑA

SPANJE



EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

In overeenstemming met de verschillende EG-richtlijnen wordt hierbij bevestigd dat de in dit document geïdentificeerde machine, vanwege het ontwerp en de constructie, en overeenkomstig het door de fabrikant erop aangebrachte CE-merk, voldoet aan de relevante en fundamentele gezondheids- en veiligheidseisen van de bovengenoemde EG-richtlijnen. Deze verklaring valideert dat het product het CE-symbool mag weergeven.

Indien de machine wordt gewijzigd en deze wijziging niet door de fabrikant is goedgekeurd en aan de distributeur is meegedeeld, verliest deze verklaring haar waarde en geldigheid.

Naam van de machine: BOSMAAIER

Model: **D62BA**

Erkende en goedgekeurde norm waaraan het volgende is aangepast:

Richtlijn 2006/42/EG

Getest volgens de voorschriften:

EN ISO 11806-1:2022



24/02/2025