

Accu-heggenschaar E40CS

ANOVA

Instructies en gebruikershandleiding



ANOVA[®] e+

NL

Millasur SLU
Rúa Eduardo Pondal, nr. 23 - Pol. Ind. Sigüeiro
15688 - Oroso - A Coruña - 981 696 465 - www.millasur.com





Anova wil u feliciteren met uw keuze voor een van onze producten en garandeert u de assistentie en samenwerking die ons merk al jarenlang kenmerkt.

Deze machine is ontworpen om jarenlang mee te gaan en zeer nuttig te zijn, mits gebruikt volgens de instructies in de gebruikershandleiding. We raden u daarom aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en al onze aanbevelingen op te volgen.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen via onze webondersteuningsdiensten, zoals www.anova.es

INFORMATIE OVER DEZE HANDLEIDING

Neem voor uw eigen veiligheid en die van anderen de informatie in deze handleiding en op het apparaat in acht.

- Deze handleiding bevat instructies voor het gebruik en onderhoud.
- Neem deze handleiding mee wanneer u met de machine werkt.
- De inhoud was correct op het moment van drukken.
- Wij behouden ons het recht voor om op ieder gewenst moment wijzigingen aan te brengen zonder dat dit afbreuk doet aan onze wettelijke verplichtingen.
- Deze handleiding wordt beschouwd als een integraal onderdeel van het product en moet bij het product blijven in geval van uitlening of wederverkoop.
- Vraag uw dealer om een nieuwe handleiding in geval van verlies of schade.

LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIKT



Om er zeker van te zijn dat uw apparaat de beste resultaten levert, leest u de bedienings- en veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

ANDERE WAARSCHUWINGEN:

Bij onjuist gebruik kunnen er schade aan de machine of andere voorwerpen ontstaan. Door het aanpassen van de machine aan nieuwe technische eisen kunnen er verschillen ontstaan tussen de inhoud van deze handleiding en het gekochte product.

Lees en volg alle instructies in deze handleiding. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

INDEX

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES4
2. PRODUCTBESCHRIJVING
3. 11
3. TECHNISCHE SPECIFICATIES
4. GEBRUIKSAANWIJZING
5. ONDERHOUD
6. GARANTIE
7. OMGEVING
8. EXPLODED VIEW
9. CE-CERTIFICAAT

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1.1. Algemene veiligheidsinstructies

Belangrijk



Zorg ervoor dat u alle veiligheidsinstructies in deze handleiding, inclusief alle veiligheidssymbolen, leest en begrijpt voordat u dit gereedschap gebruikt. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.

Bij het gebruik van elektrisch gereedschap kunnen er vreemde voorwerpen in de ogen terechtkomen, wat ernstig oogletsel kan veroorzaken. Draag altijd een veiligheidsbril en indien nodig een volledig gelaatsscherm voordat u elektrisch gereedschap gaat gebruiken. Wij raden een veiligheidsscherm met breed gezichtsveld aan dat u over een bril kunt dragen, of een standaard veiligheidsbril met zijschermen.

1.2. Veiligheidssymbolen

In dit gedeelte worden de veiligheidssymbolen beschreven die op dit product kunnen voorkomen. Lees, begrijp en volg alle instructies voordat u het apparaat monteert en bedient.

	Let op: Gevaar. Geeft aan dat er een mogelijk risico op persoonlijk letsel bestaat.
	Geeft aan dat er een mogelijk risico op persoonlijk letsel bestaat.
	Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding lezen en begrijpen voordat hij dit product gebruikt. Indien dit niet gebeurt, kan dit leiden tot ernstig letsel bij de gebruiker en/of omstanders.
	Gebruik geschikte, goedgekeurde beschermingsmiddelen voor machinegebruik. Draag gehoorbescherming, hoofdbescherming, veiligheidshandschoenen en antislipschoenen. Deze beschermingsmaatregelen helpen mogelijk letsel te verminderen.
	Gevaar: Houd uw handen uit de buurt van de messen. Contact met het mes kan ernstig letsel veroorzaken.
	Gebruik de machine niet als het regent of als het gras nat is. Stel het apparaat niet bloot aan regen en gebruik het niet in natte omstandigheden.
	Verwijder de batterij voordat u onderhoud uitvoert.
	Explosiegevaar! Gooi batterijen nooit in het vuur.
	Gooi batterijen niet in het water.
	Stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven de 45°C.

	Gegarandeerd geluidsvermogensniveau.
	Beschadigde of afgedankte elektrische of elektronische apparaten dienen te worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelcentra. Gooi elektrisch gereedschap en oplaadbare batterijen niet bij het huisvuil. Elektrisch gereedschap en batterijen. Afval aan het einde van de levensduur moet apart worden ingezameld en worden ingeleverd bij een milieuvriendelijke recyclingfaciliteit. Raadpleeg uw gemeente of winkel voor advies over recycling en inzamelpunten.
	Houd uw handen/armen op een veilige afstand.

1.3. Algemene veiligheidsinstructies

Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die bij dit gereedschap zijn geleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot ernstig letsel aan zowel personen als het apparaat.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

1.3.1. Veiligheid op de werkplek

- Houd uw werkplek schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere plekken zijn een bron van ongelukken.
- Gebruik elektrisch gereedschap niet in explosieve atmosferen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
- Houd kinderen, andere mensen en/of huisdieren uit de buurt wanneer u elektrisch gereedschap (op batterijen) gebruikt.
- Afleidingen kunnen ervoor zorgen dat u de controle verliest.
- Vermijd gevaarlijke omgevingen: gebruik geen gereedschap op natte of vochtige locaties.

1.3.2. Persoonlijke veiligheid

- Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het gebruik van elektrisch gereedschap. Gebruik geen gereedschap als u moe bent of onder invloed bent van middelen die uw controle belemmeren. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- Gebruik altijd persoonlijke beschermingsmiddelen. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals oogbescherming, een stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm en/of gehoorbescherming verminderen, mits ze onder de juiste omstandigheden worden gebruikt, persoonlijk letsel.
- Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u de accu aansluit, het gereedschap oppakt of draagt. Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het inschakelen van elektrisch gereedschap met de schakelaar aan kan ongelukken veroorzaken.
- Verwijder eventuele sleutels of stelsleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een sleutel of stelsleutel die aan een bewegend onderdeel van het elektrische gereedschap is bevestigd, kan persoonlijk letsel veroorzaken.

- Reik niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede houding en evenwicht. Dit zorgt voor betere controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
- Draag gepaste kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar en kleding uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen vast komen te zitten in bewegende delen.
- Laat de vertrouwdheid die u door frequent gebruik van gereedschap opdoet, u er niet toe brengen om onverschillig te worden en de veiligheidsprincipes van gereedschap te negeren. Een onvoorzichtige handeling kan in een fractie van een seconde tot ernstig letsel leiden.

1.4. Veiligheid bij het gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

- Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing.
Met het juiste elektrische gereedschap kunt u de klus beter en veiliger klaren, en wel in het tempo waarvoor het is ontworpen.
- Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar het niet aan- en uitzet.
Elk elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- Verwijder de accu, indien afneembaar, uit het elektrische gereedschap en/of activeer een eventuele accu-uitschakeling voordat u vastgelopen materiaal verwijdt, aanpassingen uitvoert, accessoires verwisselt, het elektrische gereedschap reinigt of opbergt.
Deze preventieve veiligheidsmaatregelen verkleinen het risico dat het elektrische gereedschap onbedoeld wordt gestart.
- Bewaar elektrisch gereedschap dat u niet gebruikt buiten het bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet bedienen door personen die niet bekend zijn met het gereedschap of deze gebruiksaanwijzing.
Elektrisch gereedschap kan gevaarlijk zijn in de handen van ongeschoolde gebruikers.
- Onderhoud elektrisch gereedschap en accessoires. Controleer op verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het elektrische gereedschap kunnen beïnvloeden. Laat het elektrische gereedschap repareren voordat u het gebruikt als het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap en accessoires.
- Zorg ervoor dat snijgereedschappen, indien aanwezig, scherp en schoon zijn.
Goed onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker te controleren.
- Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires, enz. volgens deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren taak. Het gebruik van het elektrische gereedschap voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is, kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- Houd handgrepen en grijpvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en grijpvlakken kunnen leiden tot onveilige bediening en/of verlies van controle over het gereedschap.
- Houd kabels uit de buurt van het werkgebied van het gereedschap. Tijdens het gebruik kunnen kabels uit het zicht raken en per ongeluk door het gereedschap beschadigd raken.
- Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen of koelkasten. Er is een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is.

- Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht. Water dat in elektrisch gereedschap komt, verhoogt het risico op een elektrische schok.

1.5. Veiligheid bij het gebruik en onderhoud van accugereedschap

- Laad de batterij alleen op met een door de fabrikant goedgekeurde oplader. Een lader die geschikt is voor één type accu, kan brandgevaar opleveren bij gebruik met een andere accu. Gebruik deze lader alleen met de juiste accupacks en laders.
- Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u de accu plaatst. Het plaatsen van de accu in elektrisch gereedschap met de schakelaar aan kan ongelukken veroorzaken.
- Gebruik elektrisch gereedschap alleen met speciaal daarvoor bestemde accu's. Het gebruik van andere accu's kan letsel en brandgevaar opleveren.
- Wanneer de batterij niet in gebruik is, houd deze dan uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding van de ene pool naar de andere kunnen maken.
Kortsluiting tussen de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
- Bij verkeerd gebruik kan batterijvloeistof lekken; vermijd contact. Spoel met water als er per ongeluk contact plaatsvindt. Raadpleeg een arts als de vloeistof in uw ogen komt. Uitgeworpen batterijvloeistof kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- Gebruik geen beschadigde of aangepaste batterijen of gereedschap. Beschadigde of aangepaste batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, explosie of letsel.
- Stel een batterij of gereedschap niet bloot aan vuur of hoge temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 100°C (212°F) kan een explosie veroorzaken.
- Volg alle oplaadinstructies en laad de accu of het gereedschap niet op buiten het in de instructies aangegeven temperatuurbereik. Onjuist opladen of opladen bij temperaturen buiten het aangegeven bereik kan de accu beschadigen en het risico op brand vergroten.

1.6. Service en onderhoud

- Laat uw elektrische gereedschap/accuproduct onderhouden door een gekwalificeerde technicus die uitsluitend door de fabrikant goedgekeurde vervangingsonderdelen gebruikt. Zo blijft de veiligheid van het gereedschap gewaarborgd.
- Voer nooit onderhoud uit aan beschadigde accu's.
- Accupakketten mogen uitsluitend worden onderhouden door de fabrikant of erkende serviceverleners.
- Als er onderdelen ontbreken, gebruik het apparaat dan niet totdat deze zijn vervangen. Anders kan dit leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

1.7. Veiligheidsinstructies voor heggenscharen

- Houd uw handen uit de buurt van de kam. Contact met het mes kan ernstig letsel veroorzaken.
- Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het snijblad. Verwijder geen gesneden materiaal en houd het te snijden materiaal niet vast terwijl de messen draaien. Zorg

ervoor dat de schakelaar uit staat wanneer u vastgelopen materiaal verwijdt. De messen lopen na de afbuiging uit.

Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van de heggenschaar kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

- Draag de heggenschaar aan de handgreep met het mes stil. Plaats bij transport of opslag van de heggenschaar altijd de kap van het snijmechanisme terug. Door de heggenschaar op de juiste manier te gebruiken, verkleint u de kans op persoonlijk letsel door de messen.
- Houd elektrisch gereedschap alleen vast bij de geïsoleerde handgrepen, omdat het snijblad in contact kan komen met verborgen bedrading. Als zaagbladen in contact komen met een spanningvoerende draad, kunnen de metalen onderdelen van het elektrische gereedschap onder spanning komen te staan. Dit kan de gebruiker een elektrische schok bezorgen.
- Houd de kabel uit de buurt van het snijgebied. Tijdens het gebruik kan de kabel in struiken verstopt raken en kan het zaagblad deze per ongeluk doorsnijden.
- Gebruik beide handen bij het bedienen van de heggenschaar. Het gebruik van één hand kan leiden tot verlies van controle en ernstig persoonlijk letsel.
- Gebruik de heggenschaar niet bij slecht weer, vooral niet als er kans is op onweer.

1.8. Andere belangrijke veiligheidsinstructies

- Lees de instructies zorgvuldig door. Maak uzelf vertrouwd met de bedieningselementen en het juiste gebruik van het apparaat.
- Controleer het apparaat voor gebruik. Vervang beschadigde onderdelen. Controleer de batterij op lekkage.
- Zorg ervoor dat alle bevestigingsmiddelen en beschermkappen op hun plaats zitten en in goede staat zijn. Vervang de snijbladen of andere onderdelen die gebarsten, gebarsen of beschadigd zijn. Zorg ervoor dat het snijblad correct is geïnstalleerd en stevig vastzit. Indien u dit niet doet, kan dit leiden tot persoonlijk letsel bij de gebruiker en omstanders, en tot schade aan het apparaat.
- Gebruik het gereedschap op de juiste manier en alleen waarvoor het bedoeld is.
- Gebruik de heggenschaar niet als de schakelaar het apparaat niet aan of uit zet. Een apparaat dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- Maak het te maaien gebied voor elk gebruik vrij. Verwijder alle voorwerpen, zoals snoeren, lampen, draden of touwtjes, die in het snijblad verstrikt kunnen raken.
- Houd in ieder geval alle kinderen, omstanders en/of huisdieren buiten een straal van 15 meter van het voertuig. Weggeslingerde voorwerpen kunnen echter een risico vormen voor omstanders. Als iemand nadert, stop dan onmiddellijk het voertuig.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gasen of stof.
- Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, mag u het apparaat niet gebruiken in vochtige of natte ruimtes. Raak het apparaat niet aan met natte handen.
- Laat deze heggenschaar niet gebruiken door kinderen of ongeschoolde personen.
- Om het risico op letsel te beperken, dient u altijd volledige oogbescherming, schoenen, een veiligheidsbril en geschikte kleding te dragen wanneer u deze machine bedient.
- Draag geschikte kleding. Vermijd losse kleding of sieraden, aangezien deze vast kunnen komen te zitten in bewegende onderdelen. Beschermende handschoenen, stevige schoenen en een lange broek worden aanbevolen bij buitenwerkzaamheden.
- Om te voorkomen dat haar in de ventilatieopeningen terechtkomt en vast komt te zitten in bewegende onderdelen, kunt u een haarnetje dragen om uw haar omhoog te houden of het boven uw schouders vastmaken.
- Wanneer u de machine vervoert of opbergt, moet u altijd de mesbescherming installeren.

- Wees u altijd bewust van uw omgeving en blijf alert op mogelijke gevaren die u vanwege het lawaai van de machine mogelijk niet hoort.
- Maak er een gewoonte van om te controleren of de afstelsleutels uit het gereedschap zijn verwijderd voordat u het gereedschap inschakelt.
- Zorg er altijd voor dat alle handgrepen en beschermkappen op hun plaats zitten wanneer u het gereedschap gebruikt. Probeer nooit een onvolledige machine te gebruiken of een machine die zonder toestemming is aangepast.
- Het trillingsniveau tijdens het daadwerkelijke gebruik van het elektrische gereedschap kan afwijken van de opgegeven totale waarde, afhankelijk van de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
- Er is gemeld dat trillingen van handgereedschap bij sommige mensen kunnen bijdragen aan verwondingen door trillingen en andere externe factoren. De gebruiker kan maatregelen nemen om de effecten van trillingen te verminderen.
- Houd uw lichaam warm bij koud weer. Draag handschoenen tijdens het gebruik van het apparaat om uw handen en polsen te beschermen.
- Beweeg na elke werkperiode om de bloedsomloop te stimuleren. Neem regelmatig pauzes van je werk. Beperk je dagelijkse blootstelling.
- Als u last krijgt van symptomen die bij deze aandoening horen, stop dan onmiddellijk met het gebruik van dit middel en raadpleeg uw arts over deze symptomen.

1.9. Veiligheidsinstructies tijdens gebruik

- Om onbedoeld starten te voorkomen, mag u het apparaat nooit met uw vinger op de trekker dragen.
- Blijf alert en let op wat je doet. Gebruik je gezonde verstand bij het gebruik van deze heggenschaar.
- Draag een veiligheidsbroek, stevige schoenen en goedgekeurde handschoenen. Draag geen korte broeken, sandalen of op blote voeten.
- Niet gebruiken bij weinig licht. Gebruik het apparaat alleen bij natuurlijk licht of goed kunstlicht. Reik niet te ver en klim niet op onstabiele steunen. Zorg altijd voor een goede houding en evenwicht. Niet gebruiken op een ladder.
- Forceer de heggenschaar niet. Hij werkt beter en met minder risico op letsel bij de snelheid waarvoor hij is ontworpen.
- Laat de trekker los, laat de motor stoppen en verwijder de accu voordat u onderhouds-, reparatie- of afstelwerkzaamheden uitvoert.
- Deze heggenschaar mag uitsluitend worden gebruikt voor het snoeien van heggen, struiken en heesters. Gebruik hem niet voor andere doeleinden.
- Controleer voor het starten van het apparaat of de snijbladen nergens mee in aanraking komen.
- Als het apparaat tegen vreemde voorwerpen stoot of erin verstrikt raakt, stop dan onmiddellijk, verwijder de accu en controleer op schade. Gebruik het apparaat niet totdat de schade is hersteld. Gebruik het apparaat niet met losse of beschadigde onderdelen.
- Let op wat je doet. Gebruik je gezonde verstand.
- Onderhoud uw heggenschaar zorgvuldig. Houd het mes scherp en schoon voor optimale prestaties en om het risico op letsel te verminderen. Volg de instructies voor het smeren en vervangen van accessoires. Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.
- Controleer op beschadigde onderdelen. Controleer voordat u de heggenschaar verder gebruikt zorgvuldig een beschadigde beschermkap of ander onderdeel om te bepalen of deze goed functioneert en de beoogde functie vervult.
- Controleer de uitlijning van bewegende onderdelen, vastlopen van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen, montage en andere omstandigheden die de werking kunnen beïnvloeden. Beschadigde afschermingen of andere onderdelen

moeten vakkundig worden gerepareerd of vervangen door een erkend servicecentrum, tenzij anders aangegeven in deze handleiding.

- Snijgevaar. Houd uw handen uit de buurt van de messen. Probeer niet het gesneden materiaal te verwijderen of vast te houden terwijl de messen bewegen. Zorg ervoor dat de accu is verwijderd en de trekker is losgelaten wanneer u vastgelopen materiaal van de messen verwijderd. Pak de messen of blootliggende snijranden niet vast wanneer u het apparaat optilt of vasthoudt.
- De messen blijven nog even draaien nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld. Houd uw handen, gezicht en voeten op een veilige afstand van bewegende onderdelen. Raak de bewegende messen niet aan en probeer ze niet te stoppen.
- Zet de motor altijd uit als het maaien wordt uitgesteld of als u van de ene maailocatie naar de andere gaat.
- Houd het apparaat na elk gebruik schoon. Bewaar het apparaat op een droge, afgesloten of verhoogde plaats om ongeoorloofd gebruik of schade te voorkomen. Houd het buiten bereik van kinderen of ongeschoold personeel.
- Vervang de mesbescherming wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Spuit of spat nooit water of andere vloeistoffen op het apparaat. Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van vuil.
- Zorg ervoor dat het apparaat goed vastzit tijdens het transport.

1.10. Resterende risico's

Belangrijk

Ook al voldoet het product aan de relevante veiligheidsvoorschriften, toch kunnen er nog restrisico's bestaan, gezien de eigenschappen van de apparatuur en de werkzaamheden waarvoor deze is ontworpen.

Als u de instructies in de gebruiksaanwijzing niet opvolgt, kunnen er andere restrisico's ontstaan als gevolg van onjuist gebruik.

Door de veiligheidsinstructies op te volgen, kunnen restrisico's tot een minimum worden beperkt.

- Door deze instructies op te volgen en voorzichtig te werk te gaan, verkleint u het risico op persoonlijk letsel en schade aan de apparatuur.
- Als u deze veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit leiden tot letsel bij de gebruiker of schade aan eigendommen.
- Gebrek aan zorg, onjuist gebruik of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften kunnen verwondingen aan handen en vingers veroorzaken wanneer de wig in beweging is.
- Er bestaat gevaar voor elektrocutie als u niet-goedgekeurde elektrische aansluitingen gebruikt.
- Wanneer u langere tijd zonder bescherming met de machine werkt, bestaat het risico op gehoorschade.

Let op: Ook al neemt u preventieve maatregelen, er kunnen nog steeds restrisico's zijn die niet voor de hand liggen.


Waarschuwing

Dit elektrische gereedschap genereert een magnetisch veld tijdens gebruik. Onder bepaalde omstandigheden kan dit veld de werking van actieve of passieve medische implantaten belemmeren. Om het risico op ernstig letsel of overlijden te verminderen, raden wij personen met een medisch implantaat aan een arts en de fabrikant van het implantaat te raadplegen voordat ze het apparaat gebruiken.

Let op: In deze handleiding verwijzen we met elektrisch gereedschap naar zowel gereedschappen met snoer als gereedschappen die op accu's werken (snoerloos).

2. PRODUCTBESCHRIJVING

2.1. Machineonderdelen

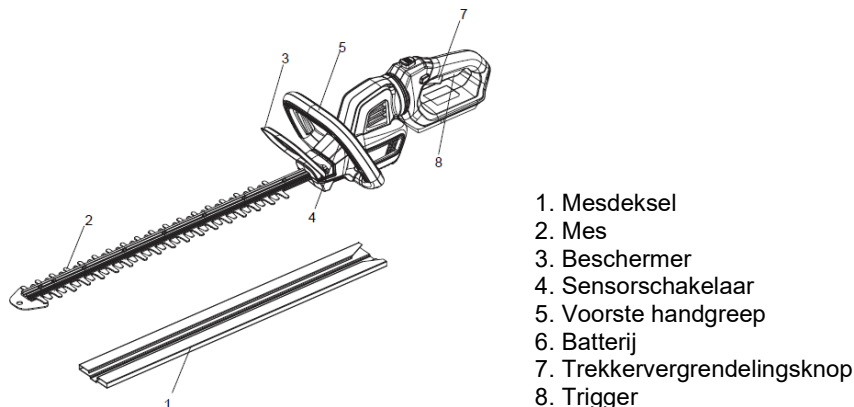

2.2. Beoogd gebruik

Dit product is bedoeld voor het snoeien van heggen, struiken en andere struiken met takdiameters die overeenkomen met de technische specificaties van het product. Gebruik dit product uitsluitend voor het beoogde gebruik. Het niet naleven van de geldende algemene voorschriften en de instructies in deze handleiding leidt niet tot aansprakelijkheid van de fabrikant/distributeur voor schade.

⚠ Waarschuwing

Gevaar voor letsel. Gebruik de machine nooit met een beschadigde kap of beschermkap, of zonder kap/beschermkap.

3. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Technische specificaties	
Spanning	40V
Onbelast toerental	1400 tpm
Snijlengte	500 mm
Snijcapaciteit	24 mm
Geluidsdrukniveau, LpA	LpA=76,3 dB(A), K=3 dB(A)
Geluidsvermogensniveau, LwA	LwA=87,31 dB(A), K=3 dB(A)
Geluidsvermogensniveau, LwA	91 dB(A)
Trillingsniveau	1,96 m/s ² , K=1,5 m/s ²

Let op: Vanwege technische productupdates kan dit document zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

4. GEBRUIKSAANWIJZING

4.1. Uitpakken en monteren

Controleer na het uitpakken van het product de inhoud van de doos:

- Plaats de verzenddoos op een stevige, vlakke ondergrond.
- Controleer of alle onderdelen en accessoires in de doos zitten voordat u met de montage begint. Dit product wordt volledig gemonteerd geleverd.

Aandacht

Zorg ervoor dat alle benodigde materialen aanwezig zijn. Controleer of het product niet beschadigd is geraakt tijdens de verzending. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg voor een correcte opslag.

Meld eventuele schade of ontbrekende onderdelen onmiddellijk aan de distributeur of leverancier. Claims die na deze datum worden ingediend, worden niet gehonoreerd.

Waarschuwing

Als een onderdeel beschadigd is of ontbreekt, gebruik dit product dan niet totdat het vervangen is. Het gebruik van dit product met beschadigde of ontbrekende onderdelen kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

Probeer dit product niet te wijzigen of accessoires te maken die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd voor gebruik met deze heggenschaar. Dergelijke wijzigingen of aanpassingen vormen een misbruik en kunnen leiden tot gevaarlijke situaties die ernstig persoonlijk letsel kunnen veroorzaken, waardoor de garantie vervalt.

Om onbedoeld starten te voorkomen, wat ernstig persoonlijk letsel kan veroorzaken, dient u altijd de stekker/accu uit het gereedschap te verwijderen wanneer u onderdelen monteert, aanpassingen uitvoert, het gereedschap reinigt of wanneer u het gereedschap niet gebruikt.

4.2. Opstarten

Waarschuwing

Draag altijd goedgekeurde oogbescherming. Anders kunnen er voorwerpen in uw ogen terechtkomen en kan er ernstig letsel ontstaan.

Gebruik geen accessoires die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant van dit product. Het gebruik van niet-aanbevolen accessoires kan ernstig letsel veroorzaken en maakt de productgarantie ongeldig.

4.2.1. De accu aansluiten en loskoppelen


LET OP: Laad de batterij volledig op vóór het eerste gebruik.

Om de batterij aan te sluiten

1. Plaats de accu in de heggenschaar. Lijn het uitsteeksel op de accu uit met de gleuf in de heggenschaar. Zie afbeelding 2.
2. Controleer of de batterijvergrendeling vastklikt en of de batterij goed vastzit aan de heggenschaar voordat u deze gaat gebruiken.

Om de verbinding met de accu te verbreken

1. Zoek de batterijvergrendeling en druk erop om deze los te maken van de heggenschaar.
2. Verwijder de accu uit de heggenschaar.

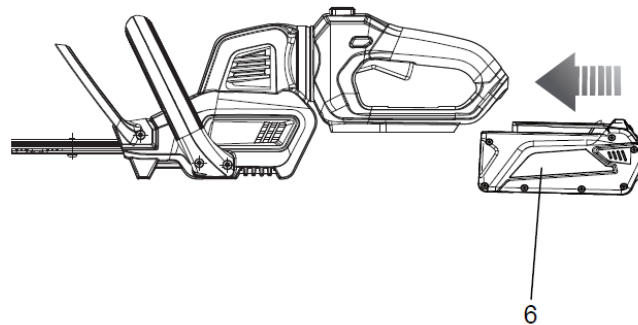

Zorg er bij het plaatsen van de accu in de heggenschaar voor dat de accusleuven in lijn liggen met de sleuf in de heggenschaar en dat de vergrendeling vastklikt. Onjuiste plaatsing van de accu kan schade aan interne componenten veroorzaken.


4.3. Het starten en stoppen van de heggenschaar

Voordat u de heggenschaar start:

- Zorg voor een veilige en evenwichtige basis.
- Ga rechtop staan en houd de heggenschaar in een ontspannen houding.
- Verwijder de beschermkap van de kam.
- Zorg ervoor dat de kambladen de grond of andere voorwerpen niet raken.
- Houd het gereedschap met beide handen vast: één hand op de achterste handgreep en de andere hand op de voorste handgreep.

4.3.1. Om de heggenschaar te starten

- Verwijder de mesbescherming.
- Voor extra veiligheid is er een schakelaar op de voorste handgreep. Houd de machine tijdens het gebruik met beide handen vast: één om de trekkervergrendeling naar achteren te trekken en de trekker over te halen, en de andere om de voorste handgreep in te drukken.
- Laat de trekkervergrendelingsknop los en blijf de trekker ingedrukt houden om de werking te verlengen.

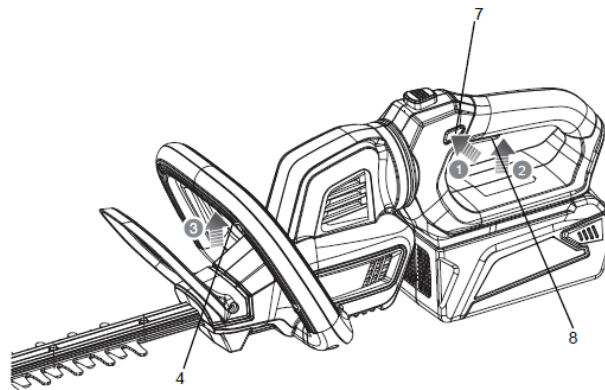

4.3.2. Om de heggenschaar uit te schakelen

- Laat de trekker los om de heggenschaar te stoppen.
- Wanneer u de trekker loslaat, wordt de trekkervergrendelingsknop automatisch teruggezet naar de vergrendelde positie.
- Verwijder de accu uit de heggenschaar.


⚠ Waarschuwing

Koppel de accu van de heggenschaar altijd los tijdens pauzes of na het werk.


Zorg ervoor dat het scherm uit staat voordat u het apparaat opnieuw opstart. Anders kan onbedoeld opstarten leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

4.4. Tips voor het gebruik van de heggenschaar

- Forceer de heggenschaar niet door dicht struikgewas. Dit kan ervoor zorgen dat de messen vastlopen en langzamer gaan werken. Als de messen langzamer gaan werken, doe het dan rustiger.
- Probeer geen stengels of twijgen te snoeien die dikker zijn dan aangegeven, of die te groot zijn om door het snijblad te passen. Gebruik eerst een snoeizaag om grote stengels te snoeien.
- Als je wilt, kun je touw gebruiken om de heg recht te snoeien. Bepaal hoe hoog je de heg wilt hebben. Span vervolgens een stuk touw strak langs de heg op die hoogte. Snoei de heg net boven deze lijn.

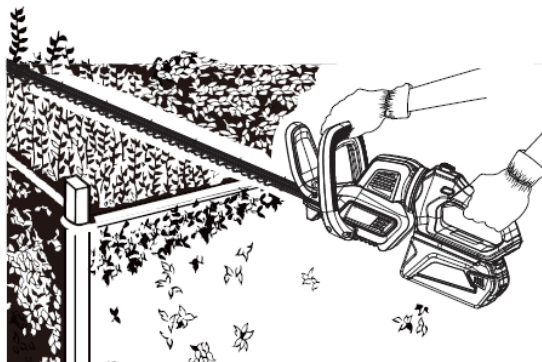

- Snoei de zijkant van de heg zodat deze bovenaan iets smaller wordt.

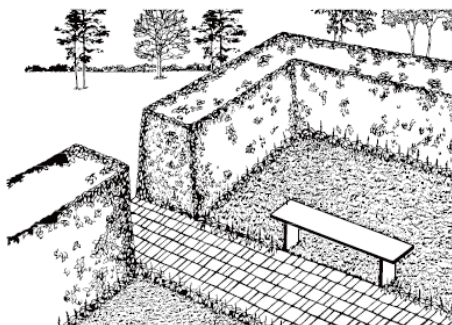

- Door het op deze manier te vormen, komt de bovenkant van de heg beter uit en krijgt deze een gelijkmatiger uiterlijk. Als de messen verstopt raken, zet dan de motor af, laat de messen tot stilstand komen en verwijder de accu voordat u de verstopping probeert te verwijderen.
- Draag handschoenen bij het snoeien van stekelige of stekelige planten. Gebruik bij het snoeien van nieuwe scheuten een vegende beweging, zodat de stengels direct in het snijblad komen. Oudere scheuten hebben dikkere stengels en zijn gemakkelijker te snoeien met een zagende beweging.

⚠ Gevaar

Raak het mes niet aan als het vast komt te zitten in een kabel of elektriciteitsleiding. Het kan onder spanning komen te staan en is zeer gevaarlijk.

Houd de heggenschaar vast aan de geïsoleerde handgreep aan de achterkant of leg hem veilig op de grond, uit de buurt van u. Koppel de stroomtoevoer naar de beschadigde leiding of kabel los voordat u probeert het mes uit de leiding of kabel te verwijderen. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of de dood.

⚠ Waarschuwing

Maak het te maaien gebied voor elk gebruik vrij. Verwijder alle voorwerpen, zoals snoeren, lampen, draden of touwtjes, die verstrikt kunnen raken in het snijblad en een risico op ernstig persoonlijk letsel kunnen vormen.

Vermijd het gebruik van oplosmiddelen om kunststof onderdelen te reinigen. De meeste kunststoffen zijn gevoelig voor beschadiging door diverse soorten commerciële oplosmiddelen en kunnen door het gebruik ervan worden beschadigd. Gebruik een schone doek om vuil, olie, vet, enz. te verwijderen.

4.4.1. Correct gebruik van de heggenschaar**⚠ Gevaar**

Raak de kam niet aan als deze vast komt te zitten in een elektriciteitsleiding of kabel. Deze kan onder spanning staan en zeer gevaarlijk zijn. Blijf de heggenschaar vasthouden aan de geïsoleerde handgreep aan de achterkant en plaats hem op een veilige afstand van u. Koppel de beschadigde leiding of kabel los van de stroom voordat u probeert de kam uit de leiding of kabel te bevrijden. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of de dood.

⚠ Waarschuwing

Als een onderdeel ontbreekt, beschadigd of kapot is, gebruik het apparaat dan niet totdat het vervangen is. Anders kan dit leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

Om ernstig letsel te voorkomen, dient u uw handen uit de buurt van de kam te houden. Probeer niet om het gesneden materiaal te verwijderen of vast te houden terwijl de kam beweegt. Zorg ervoor dat de kam stilstaat en de stekker uit het stopcontact is voordat u vastgelopen materiaal verwijdert. Pak de kam van de heggenschaar of de blootliggende snijranden niet vast wanneer u de machine optilt of vasthoudt.

Reinig het te maaien oppervlak vóór elk gebruik. Verwijder alle voorwerpen zoals snoeren, lampen, draden of touwtjes die in het snijblad verstrikt kunnen raken en een risico op ernstig persoonlijk letsel kunnen vormen.

4.4.2. Snijtips

- Zorg voor een goede houding en evenwicht voordat u de heggenschaar start en reik niet te ver. Draag een veiligheidsbril, antislipschoenen en rubberen handschoenen. Houd het apparaat met beide handen vast, met de snijbladen van u af gericht. Gebruik de heggenschaar altijd correct.
- Snijd niet te veel tegelijk. Dit kan ervoor zorgen dat de messen vastlopen en langzamer worden, waardoor de snij-efficiëntie afneemt.
- Forceer de heggenschaar niet door dicht struikgewas. Dit kan ervoor zorgen dat de messen vastlopen en langzamer gaan werken. Als de kammessen langzamer gaan werken, doe het dan rustiger.

- Snoei nieuwe scheuten met een brede, vegende beweging, zodat de stengels direct in het snijblad passen. Oudere scheuten hebben dikkere stengels en zijn gemakkelijker te snoeien met een zagende beweging.

5. ONDERHOUD

Waarschuwing

Gebruik bij het uitvoeren van onderhoud uitsluitend door de fabrikant goedgekeurde vervangingsonderdelen. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaarlijk zijn of schade aan het product veroorzaken. Om de veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen, moeten alle reparaties worden uitgevoerd door een erkende dealer/distributeur.

Gebruik nooit water om uw heggenschaar schoon te maken. Vermijd het gebruik van oplosmiddelen bij het reinigen van kunststof onderdelen. De meeste kunststoffen zijn gevoelig voor beschadigingen door diverse soorten commerciële oplosmiddelen. Gebruik schone doeken om vuil, stof, olie, vet, enz. te verwijderen.

Om ernstig persoonlijk letsel te voorkomen, dient u altijd de accu uit het product te verwijderen wanneer u het reinigt of onderhoudt.

Alle onderhoudswerkzaamheden, met uitzondering van de onderdelen die in deze onderhoudsinstructies worden vermeld, moeten worden uitgevoerd door uw erkende dealer. Als u vragen heeft, voer dan geen onderhoudswerkzaamheden uit zonder eerst uw dealer te raadplegen.


5.1. Schoonmaak

- Verwijder de accu uit het gereedschap.
- Gebruik een zachte borstel om vuil uit alle luchtinlaten en het snijblad te verwijderen.
- Veeg het oppervlak af met een droge doek.
- Gebruik nooit water om uw apparaat schoon te maken.
- Vermijd het gebruik van oplosmiddelen bij het reinigen van kunststof onderdelen. De meeste kunststoffen zijn gevoelig voor beschadiging door diverse soorten commerciële oplosmiddelen. Gebruik een schone doek om vuil, stof, olie, vet, enz. te verwijderen.

5.2. Kam smering

Voor optimale prestaties en een langere levensduur van het mes smeert u de kam van de heggenschaar na elk gebruik.

1. Verwijder de accu uit de heggenschaar.
2. Plaats de heggenschaar op een vlakke ondergrond. Spuit smeermiddel langs de randen van de kambladen.
3. Laat de heggenschaar een tijdje draaien, zodat de olie gelijkmatig over het snijvlak verdeeld wordt.
4. Controleer de messen regelmatig op beschadigingen en slijtage.
5. Gebruik altijd vervangende mesjes die door de fabrikant zijn goedgekeurd.

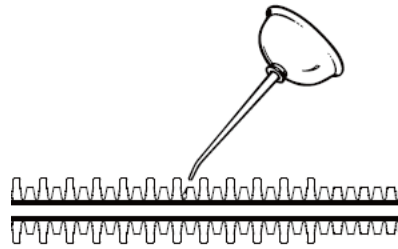

Smering van heggenscharen

Let op: De lagers van dit gereedschap zijn gesmeerd met de optimale hoeveelheid smeermiddel voor gebruik onder normale bedrijfsomstandigheden. Controleer de machine en alle onderdelen in ieder geval regelmatig op correct gebruik. Neem bij vragen contact op met uw erkende Anova-distributeur voor inspectie en advies.

⚠ Aandacht

Gebruik uw heggenschaar niet met botte of beschadigde snijkammen. Dit kan overbelasting en onbevredigende snijresultaten veroorzaken. Laat dit onderhoud voor extra veiligheid uitvoeren door uw erkende Anova-dealer.

⚠ Waarschuwing

Houd er rekening mee dat dit onderhoud vereist dat u met snijaccessoires werkt, die een risico vormen voor de gebruiker. Draag bij het hanteren van deze onderdelen antislip, stevige beschermende handschoenen.

Plaats uw hand of vingers nooit tussen de kambladen of ergens anders waar ze kunnen worden afgesneden. Raak de snijcomponenten niet aan en voer geen onderhoud uit terwijl de accu is aangesloten.

5.3. Transport en opslag

- Maak het gereedschap grondig schoon voordat u het opbergt.
- Plaats altijd de kambeschermer terug voordat u de kam opbergt of vervoert. Pas op voor scherpe tanden.



- Bewaar het gereedschap binnenshuis op een droge plaats, buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
- Houd het uit de buurt van bijtende middelen, zoals tuinchemicaliën en strooizout.
- Alle batterijen verliezen geleidelijk hun lading. Als u uw apparaat langere tijd niet gebruikt, laad de batterijen dan elke maand of twee op. Dit verlengt de levensduur van de batterij.

⚠ Gevaar

Onvoldoende onderhoud en verzorging kunnen leiden tot onverwachte ongelukken en verwondingen. Reparaties en werkzaamheden die nodig zijn voor een correct gebruik van de machine moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd en geautoriseerd personeel. Voor uitgebreider onderhoud of reparaties kunt u de machine retourneren naar uw erkende dealer.

Reparaties aan elektrisch gereedschap moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd servicecentrum.

Opmerking: Als u vragen hebt of als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw dealer of servicecentrum.

6. GARANTIE

Mocht er binnen de garantieperiode een productiefout optreden bij uw product, neem dan contact op met uw verkooppunt of ga er rechtstreeks naartoe. Zorg dat u de benodigde documentatie bij de hand hebt.

Bewaar uw aankoopfactuur als bewijs van de aankoopdatum. Uw gereedschap moet in acceptabele, schone staat, in de originele koffer (indien van toepassing), samen met uw bijbehorende aankoopbewijs, aan uw dealer worden geretourneerd.

6.1. Garantieperiode

De wettelijke garantieperiode voor het product begint op de oorspronkelijke aankoopdatum door de eerste koper en duurt de duur die is vastgesteld in het Koninklijk Besluit-wet betreffende de bescherming van consumenten en gebruikers tegen situaties van sociale en economische kwetsbaarheid voor het jaar dat overeenkomt met het tijdstip van aankoop van het product.

In sommige landen zijn beperkingen op de duur van een impliciete garantie niet toegestaan, of is de uitsluiting of beperking van gevolgschade of incidentele schade niet toegestaan. Hierdoor zijn de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die per staat of land verschillen.

6.2. Uitsluitingen

Deze garantie dekt geen schade aan het product of prestatieproblemen die veroorzaakt zijn door:

- Natuurlijke slijtage door gebruik.
- Verkeerd gebruik, nalatigheid, onzorgvuldig gebruik of gebrekkig onderhoud.
- Defecten die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik, schade die het gevolg is van handelingen door niet door Anova geautoriseerd personeel of het gebruik van niet-originele reserveonderdelen.
- Defecten aan normale slijtageonderdelen, zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, bits, zaagbladen, etc.
- Schade of gebreken die het gevolg zijn van misbruik, ongevallen of wijzigingen.
- Onjuist gebruik en opslag (expliciete verwijzing dat de in de gebruiksaanwijzing beschreven regels niet zijn nageleefd).
- Slijtage die door de klant zelf wordt veroorzaakt (bijvoorbeeld gebroken zaagbladen, versleten koolborstels, etc.).
- Slijtage en secundaire schade door gebrek aan onderhoud, reparatie en smeermiddelen (bijvoorbeeld oververhittingsschade door verstopte koelsleuven, lagerschade door vuil, vorstschade, etc.).
- Schade als duidelijk gevolg van overbelasting/overbelasting.

- Schade veroorzaakt door verkeerde behoeften (bijvoorbeeld verkeerde brandstof)
- Door belasting veroorzaakte breuk van behuizingscomponenten of accessoires als gevolg van abnormale spanning
- Belastinggeïnduceerde vervorming van behuizingscomponenten of accessoires als gevolg van abnormale spanning.
- Schade als gevolg van het gebruik van te volle voorraden of lekkage door onjuiste opslag, ongeschikte reinigingsmiddelen of andere schadelijke chemische componenten.
- Schade als gevolg van onjuiste blootstelling aan extreme temperaturen (bijv. vorstscheuren, thermische vervorming van componenten, enz.)
- Schade door permanente blootstelling aan ultraviolette straling.
- Schade veroorzaakt door onvoldoende onderhoud.
- Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing
- Elk product dat is gerepareerd door een niet-gekwalificeerde professional.
- Elk product is aangesloten op een verkeerde stroombron (ampère, spanning, frequentie).
- Schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf (water, chemicaliën, fysieke schade, schokken) of vreemde stoffen.
- Gebruik van ongeschikte accessoires of onderdelen.
- De garantie dekt geen defecten die het gevolg zijn van normale slijtage, en ook geen schade of defecten die het gevolg zijn van misbruik, ongevallen of wijzigingen. Ook transportkosten vallen niet onder de garantie.

De garantie vervalt eveneens indien het product is gewijzigd of aangepast, of indien het handelsmerk/serienummer van het apparaat is beschadigd of verwijderd.

Routineonderhoud, afstellingen, aanpassingen en normale slijtage vallen niet onder deze garantie.

Deze handleiding behandelt niet alle mogelijke garantie-uitsluitingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde Anova-dealer.

6.3. In geval van een incident

De garantie dient correct ingevuld te worden met alle gevraagde gegevens en vergezeld te gaan van de aankoopfactuur.

Anova behoudt zich het recht voor om een claim af te wijzen als de aankoop niet kan worden geverifieerd of als duidelijk is dat het product niet goed is onderhouden (onderhoud, schoonmaken van de ventilatiesleuven, smering, regelmatig onderhoud van de koolborstels, reiniging, opslag, etc.).

Privégebruik wordt gedefinieerd als persoonlijk huishoudelijk gebruik door een eindgebruiker. Commercieel gebruik daarentegen verwijst naar alle andere vormen van gebruik, inclusief gebruik voor zakelijke, inkomstengenererende of verhuurdoeleinden. Zodra een product voor commerciële doeleinden is gebruikt, wordt het voor deze garantie als een commercieel product beschouwd.

Dit zijn onze standaard garantievoorwaarden, maar soms kan er aanvullende garantiedekking gelden die niet gespecificeerd is op het moment van publicatie. Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde erkende Anova-dealer of bezoek www.millasur.com.

Garantieservice is alleen beschikbaar via officiële Anova-dealers. U vindt uw dichtstbijzijnde dealer op onze dealerkaart op www.anova.es.

7. OMGEVING



Het is essentieel om ervoor te zorgen dat producten en hun componenten op verantwoorde wijze worden afgevoerd om het milieu te beschermen. Hieronder vindt u algemene richtlijnen voor de juiste afvoer van de verschillende materialen die in uw machine worden gebruikt.

Voer uw apparaat op een milieuvriendelijke manier af. Apparaten horen niet bij het huisvuil. De plastic en metalen onderdelen kunnen op basis van hun aard worden gesorteerd en gerecycled.

Houd er bij het afvoeren van machines of metalen producten rekening mee dat de metalen onderdelen, zoals ijzer, staal of aluminium, op de juiste manier gerecycled moeten worden in metaalrecyclingfaciliteiten. Dit vergroot de mogelijkheid om ze opnieuw te gebruiken voor de productie van nieuwe producten.

Oliën en brandstoffen

Gebruikte olie en brandstoffen moeten op de juiste manier worden gerecycled. Giet deze vloeistoffen niet in het riool, de bodem, rivieren, meren of zeeën, aangezien ze ernstige milieuschade kunnen veroorzaken. Breng ze naar een recyclingcentrum of een gespecialiseerd inzamelpunt. Dit proces helpt water- en bodemverontreiniging te voorkomen en zorgt ervoor dat de olie, indien mogelijk, veilig kan worden hergebruikt.

Kunststoffen

Plastic moet worden gescheiden en naar speciale recyclingpunten worden gebracht. Gooi het niet weg bij het gewone huisvuil. Plastic kan worden gerecycled, wat bijdraagt aan afvalvermindering.

Karton


Verpakkingsmaterialen, zoals karton, zijn recyclebaar. Zorg ervoor dat u schoon, droog karton scheidt en in de daarvoor bestemde recyclingcontainers of bij een officieel afvalinzamelpunt deponeert. Gooi het niet weg bij het huisvuil.

Batterijen

Batterijen, accu's en andere elektronische componenten van de apparaten moeten worden ingeleverd bij de daarvoor aangewezen inzamelpunten om te voorkomen dat er giftige stoffen in het milieu terechtkomen. Gooi ze niet weg bij het gewone afval, maar breng ze naar de daarvoor bestemde recyclingcentra voor een veilige en verantwoorde verwerking.

Door deze richtlijnen te volgen, draagt u bij aan de bescherming van het milieu en het behoud van hulpbronnen. Neem voor meer informatie over afvoer en recycling contact op met uw gemeente.

8. EXPLODED VIEW

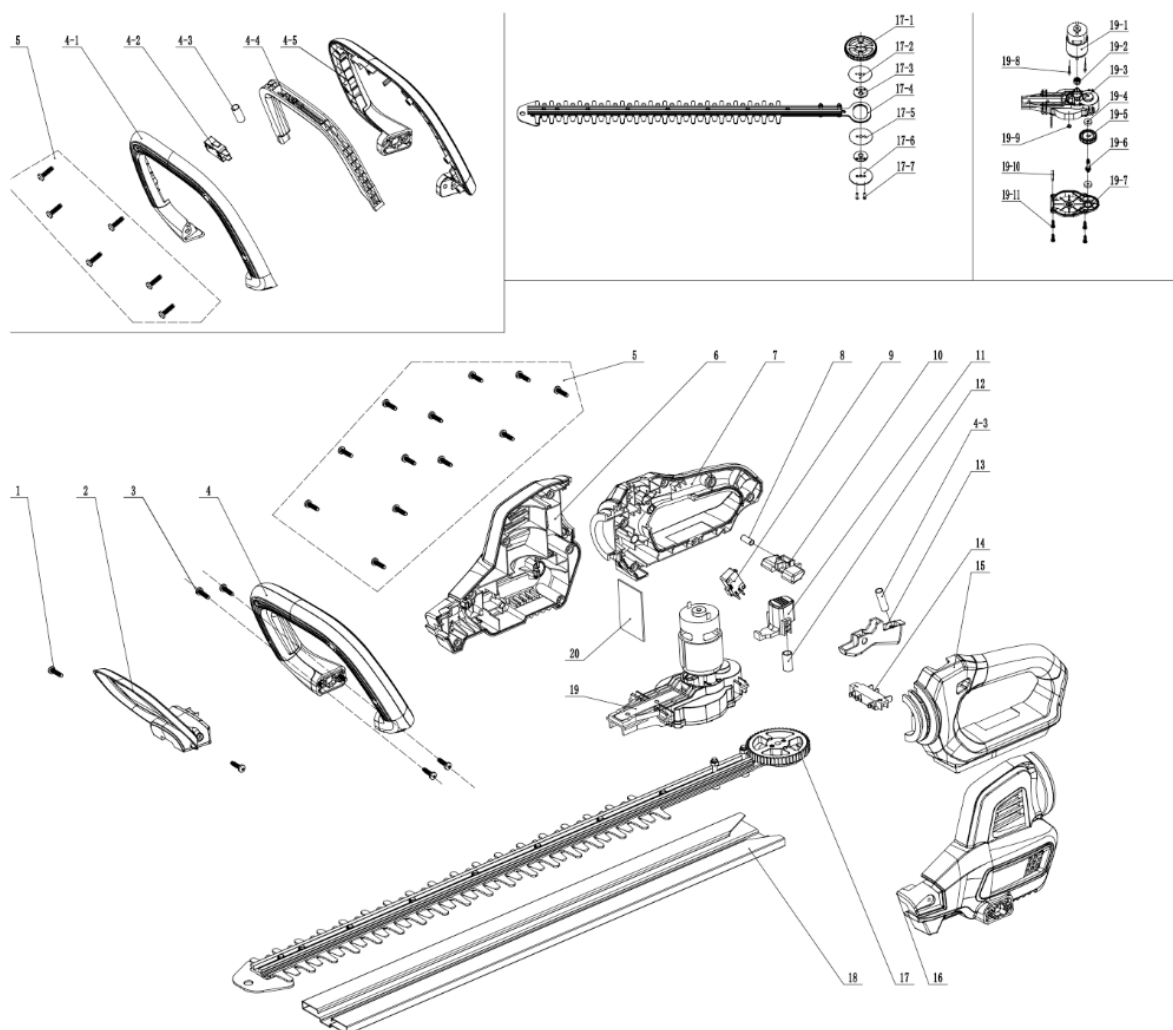

9. CE-CERTIFICAAT

DISTRIBUTIEBEDRIJF

MILLASUR, SL

RUA EDUARDO PONDAL, Nº 23 PISIGÜEIRO

15688 OROSO - A CORUÑA

SPANJE



EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

In overeenstemming met de verschillende EG-richtlijnen wordt hierbij bevestigd dat de in dit document beschreven machine, door zijn ontwerp en constructie en overeenkomstig de door de fabrikant aangebrachte CE-markering, voldoet aan de relevante en fundamentele gezondheids- en veiligheidseisen van de bovengenoemde EG-richtlijnen. Deze verklaring kwalificeert het product voor het voeren van het CE-keurmerk.

Indien de machine wordt gewijzigd en deze wijziging niet door de fabrikant is goedgekeurd en aan de distributeur is meegedeeld, verliest deze verklaring haar waarde en geldigheid.

Naam van het apparaat: ACCU-AANGEDREVEN HEGGENSCHAAR

Model: **E40CS**

[HTB40]

Erkende en goedgekeurde norm waaraan het volgende is aangepast:

Richtlijn 2006/42/EG
2014/30/EU

Getest volgens de voorschriften:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022
EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022

Bedrijfszegel

MILLASUR, S.L.U.
Rúa Eduardo Pondal, 23 - Pol. Emp. Sigüeiro
15688-Oroso-A Coruña
Tel. (+34) 981 69 64 65 - Fax (+34) 981 69 08 61
e-mail: millasur@millasur.com
CIF: B-15 749 922

30-09-2025