


EMTOP

www.emtop.com

AUTO AIR COMPRESSOR

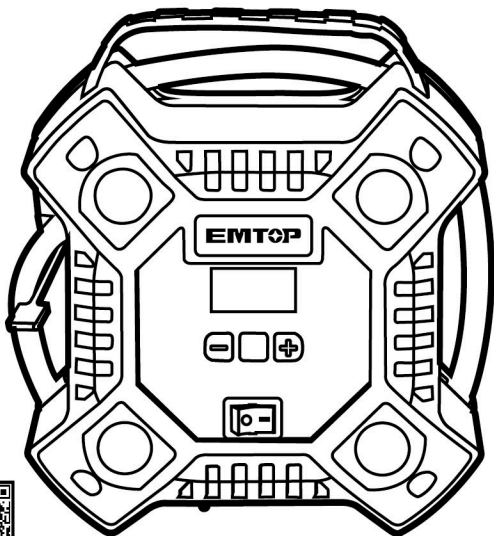

EAAC3502



**PRODUCT
MANUAL**

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA!

Lee todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones.

Guarda todas las advertencias e instrucciones para futuras referencias.

Seguridad en la zona de trabajo

Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas desordenadas o oscuras invitan a accidentes.

- **No funcione el compresor en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo o los vapores.**
- **Mantén alejados a los niños y a los presentes mientras se usa el compresor. Las distracciones pueden hacer que pierdas el control.**
- **El enchufe debe coincidir con el enchufe. Nunca modifiques el enchufe de ninguna manera.**
- **No expongas el compresor a la lluvia ni a condiciones húmedas. El agua que entra en el compresor aumenta el riesgo de daños.**
- **No lo uses si el interruptor (1) no enciende ni apaga el compresor.**
- **Desconecta el enchufe de la herramienta fuente de alimentación antes de hacer cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar herramientas eléctricas. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de encender accidentalmente la herramienta eléctrica.**
- **Guarda el compresor fuera del alcance de los niños y no permitas que personas que no estén familiarizadas con el compresor o con estas instrucciones lo utilicen.**
- **Revisa siempre el compresor antes de usarlo. Si está dañado o desgastado, no lo uses.**

ADVERTENCIA ADICIONAL DE SEGURIDAD

- Este aparato no puede ser utilizado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos. Los niños no deben usar el aparato como un juguete. Las tareas de limpieza y mantenimiento de los usuarios no pueden ser realizadas por niños a menos que estén supervisados.
- Evita usar el compresor a temperaturas inferiores a +5 grados.
- Nunca dejes el compresor sin supervisión mientras esté en uso.
- Asegúrate de que el interruptor de encendido/apagado esté apagado al conectarte a la fuente de alimentación.

¡CUIDADO!

Usa el compresor solo durante un corto periodo. El aparato puede sobrecalentarse si se utiliza de forma continua durante más de 10 minutos. Apaga el aparato inmediatamente y déjalo enfriarse al menos 10 minutos.

- **¡Riesgo de lesión! No inflas ningún objeto a más presión que la deseada.** Podrían reventar y causar lesiones y/o daños materiales.
- **No excedas el rango de salida permitido del compresor.** No bombees ningún camión, tractor u otro neumático grande.
- **Nunca uses el aparato para fines distintos a los que fue diseñado.**
- **El aparato debe mantenerse siempre limpio, seco y libre de aceite o grasa.**
- **Mantente alerta, observa lo que haces y usa el sentido común al manejar una herramienta eléctrica.** No uses una herramienta eléctrica mientras estés cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos.
- **Utiliza equipo de protección personal.** Se recomienda el uso de equipos de protección individual, como protección ocular y auditiva.
- **Evita que arranques accidentalmente.** Asegúrate de que el interruptor esté en posición de apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación, recoger o llevar la herramienta.
- **¡Mantente alerta en todo momento! Nunca uses el aparato cuando estés distraído o no te encuentres bien.**
- **No lleses el aparato por el cable de alimentación y nunca lo cuelgues por el cable de alimentación.** Siempre dirige el cable de alimentación alejándose del aparato hacia la parte trasera. Mantén el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados y las partes móviles. No lo uses si el cable está desgastado

o dañado.

- **El compresor y las mangueras pueden calentarse mucho durante el funcionamiento.** *Tocarlas puede causar quemaduras.*
- **Al retirar el acoplador rápido, sujeta siempre firmemente el acoplamiento de la manguera para evitar daños causados por el desplome de la manguera.**
- **El aparato vibra durante el funcionamiento.** *Por lo tanto, siempre déjalo durante la operación.*


USO PREVISTO

Tu compresor analógico está diseñado para usarse desde el enchufe estándar de 12V DC en la mayoría de los vehículos, para inflar neumáticos de coches y bicicletas, bolas, etc. Este producto está destinado únicamente para uso doméstico y consumidor.

LOS SÍMBOLOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Lee el manual de instrucciones antes de usar.
	Conformidad con la educación continua.
	Alerta de seguridad. Por favor, utiliza solo los accesorios que soporte el fabricante.
	Lleva gafas de seguridad, protección auditiva y mascarilla contra el polvo.
	Los residuos eléctricos no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Por favor, reciclen donde existan instalaciones. Consulta con tu autoridad local o distribuidor para obtener consejos sobre reciclaje.

ESPECIFICACIONES

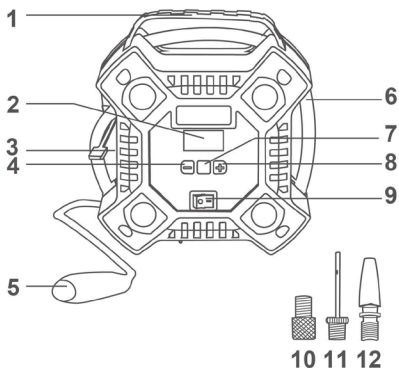


Componentes

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Empuñadura | 7. Botón de shift de unidad |
| 2. Pantalla LCD | 8. Botón "+" |
| 3. Luz LED | 9. Interruptor principal ON/OFF |
| 4. botón "-" | 10. Conector de neumático |
| 5. Conector de vehículo de 12 Vdc | 11. Conector de aguja de bola |
| 6. Manguera de aire comprimido | 12. Conector inflable |

Especificaciones técnicas

Modelo n°	EAAC3502
Voltaje	12V
Corriente nominal	10A
Energía	100W
Caudal	35L/min
Presión máxima	160 psi
Presión sonora	<75,2dB(A)
Poder sonoro	<95,2dB(A)

SITUACIÓN OPERATIVA

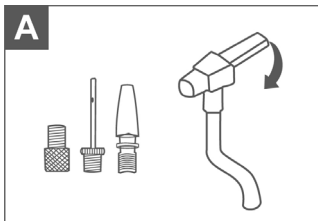

FUNCIONAMIENTO

Uso de accesorios

Retira los accesorios necesarios del compartimento de accesorios.

Ajuste de los accesorios (véase Figura A)

- Tu inflador viene equipado con las boquillas estándar cónicas y la boquilla infladora de aguja, que están situadas en la parte inferior de la unidad.
- Para usar el adaptador de válvula universal, asegúrate de que la palanca esté en posición de arriba.
- Coloca el adaptador de válvula sobre el vástago de la aguja de inflado o la boquilla cónica.
- Presiona la palanca del adaptador de la válvula para bloquearla en su sitio.
- Coloca la aguja de inflado o la boquilla cónica en el objeto a inflar.

Alimenta la pantalla LCD

WRNING

No uses el inflador cuando el motor del coche esté en marcha.

NOTA:

Asegúrate de que tu enchufe accesorio de 12 voltios esté activo. En algunos vehículos, el enchufe de accesorios puede activarse solo cuando la llave de contacto está en la posición del accesorio.

Para alimentar la pantalla desde el adaptador de 12Vcc, solo tienes que conectar el conector 9 de 12Vdc al enchufe de accesorios de 12V.

Inicio rápido

¡ADVERTENCIA!

Nunca dejes el inflador funcionando sin supervisión en este modo. Puede reventar neumáticos de coche y otros objetos.

- Para usar tu inflador de inmediato puedes hacerlo sin activar la función de apagado automático.
- Antes de usarlo, comprueba las presiones de neumáticos recomendadas por el fabricante para el vehículo.
- Conecta el conector de 12Vdc del vehículo a la toma de accesorios del vehículo. La pantalla LCD se alimentará.
- Para cambiar entre las diferentes unidades (PSI, BAR o KPA) pulsa el botón de cambio de unidad (6) hasta que se muestren las unidades necesarias.
- Conecta el acoplador rápido (8) y un accesorio, si es necesario, al objeto a inflar, asegurándote de que la palanca del acoplador esté en posición baja para bloquearlo en su lugar.

NOTA:

Asegúrate de que el acoplador rápido esté correctamente ajustado al artículo que se va a inflar.

- Para arrancar el inflador, pulsa el interruptor principal (1) en la posición de encendido.
- Cuando el objeto se infla según sea necesario o para detener el inflador en cualquier momento, pulse el interruptor principal (1) en posición de apagado.

Ajuste de la presión de apagado automático

NOTA:

El LCD solo mostrará las presiones de inflado cuando se está usando el inflador.

- Para cambiar entre las diferentes unidades (psi, barra o kPa), pulsa el botón de cambio de unidad (6) hasta que se muestren las unidades necesarias.
- Pulsa y mantén pulsado cualquiera de los botones - & + (4, 5) durante 3 segundos, el valor aumentará o disminuirá hasta alcanzar el valor deseado.
- Tras 3 segundos, la pantalla parpadeará y volverá a una lectura de "0.0". Esto es normal.
- Conecta el acoplador rápido (8) y sus accesorios, si es necesario, al objeto a inflar, asegurándote de que la palanca del acoplador rápido esté en posición baja para bloquearlo en su sitio.

- Para arrancar el inflador, pulsa el interruptor principal (1) en la posición de encendido.
- Cuando el artículo a inflar alcanza el valor preestablecido, la unidad se apagará automáticamente.

NOTA:

Puede que notes que la lectura real de presión puede bajar tras un par de segundos; Esto es normal.

- Para detener el inflador en cualquier momento, pulsa el interruptor principal (1) en posición de apagado.
- Retira el acoplador rápido y/o el accesorio del objeto inflado y el conector de 12 voltios (9) del enchufe de accesorios de 12 voltios de tu vehículo.

NOTA:

Si se apaga el interruptor principal de encendido, se perderán todos los ajustes y será necesario volver a introducirlos siguiendo las instrucciones bajo el encabezado 'Ajuste de la presión de apagado automático'. Esta es una medida de seguridad para evitar el riesgo de que los artículos SE SOBREENFLEN.

Usar el inflador como manómetro

- Conecta el conector de 12Vdc del vehículo a la toma de accesorios del vehículo. La pantalla LCD se alimentará.
- Conecta el acoplador rápido (8) al artículo que se va a revisar.
- La pantalla LCD mostrará la presión de los objetos.
- Después de comprobarlo, devuelva la manguera de aire al lugar de almacenamiento.

MANTENIMIENTO&AVERÍA

La única pieza que el usuario puede reparar es un fusible de 10 amperios situado en el conector de 12V; esto se puede comprobar desenroscando el pasador central con muelle del enchufe. Solo cambia por un fusible con la misma valoración. Asegúrate de que la máquina no esté en funcionamiento durante el mantenimiento. Limpia regularmente la carcasa de la máquina con un paño suave, preferiblemente después de cada uso. Mantén las ranuras de ventilación libres de polvo y suciedad. Si la suciedad no se quita, usa un paño suave humedecido con agua jabonosa. Nunca uses disolventes como gasolina, alcohol, agua con amoníaco, etc. Estos disolventes pueden dañar las partes de plástico. La máquina no requiere lubricación adicional.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Para evitar daños durante el transporte, se entrega en un embalaje resistente. La mayoría de los materiales de embalaje pueden reciclarse. Lleva estos materiales a los lugares de reciclaje adecuados. Lleva tus máquinas no deseadas a tu concesionario local. Aquí se desecharán de forma ambientalmente segura. Los electrodomésticos desechados son reciclables y no deben tirarse en los residuos domésticos. Por favor, apóyennos activamente en la conservación de recursos y la protección del medio ambiente devolviendo este aparato a los centros de recogida (si está disponible).

EMTOP
www.emtop.com

MADE IN CHINA 0224.E03

TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD
No. 688 Songlu Road, Wuzhong District,
Suzhou City, China

   **EMTOP International**

