

## ANNUNCIO DI SERVIZIO

**DATA:**NOVEMBRE 2025

**NUMERO DEL DOCUMENTO:**CSA00004 **VERSIONE:**1

**PRODOTTO:**ROBOT TAGLIAERBA

**MODELLO:**RC300

**PROBLEMA:**Il robot non ha un comportamento stabile in relazione agli ostacoli e alla gestione dello schema di taglio.

**AZIONI DA INTRAPRENDERE:**Dobbiamo eseguire un aggiornamento manuale del firmware utilizzando un'unità USB formattata come FAT-32.[Scarica l'aggiornamento qui](#)

È necessario preparare un'unità USB vuota e formattarla in FAT-32. Alla fine di questo file spiegheremo come formattare l'unità USB in FAT-32.

Salvare tutti i file di aggiornamento sull'unità USB.

1. Spegnere il robot. Rimuovere il coperchio della batteria.
2. Inserire la chiavetta USB nella porta USB sul retro del tosaerba.
3. Accendere il tosaerba.
4. L'aggiornamento verrà eseguito automaticamente.
5. Quando sullo schermo appare la scritta "USB", rimuovere l'unità USB.
6. Non spegnere il robot. Una volta completato l'aggiornamento, si riaccenderà automaticamente.

Quando sullo schermo appare la scritta "LOAD", NON spegnere il robot; altrimenti non sarà in grado di tornare alla normalità.

Il processo di aggiornamento richiederà circa 15 minuti.


L'immagine allegata mostra come aprire il coperchio della batteria e collegare la porta USB.




# USB in FAT-32

Spieghiamo brevemente come formattare un'unità USB come FAT-32

1. Inserisci un'unità USB vuota nel tuo PC.
2. L'unità USB apparirà sullo schermo del computer.

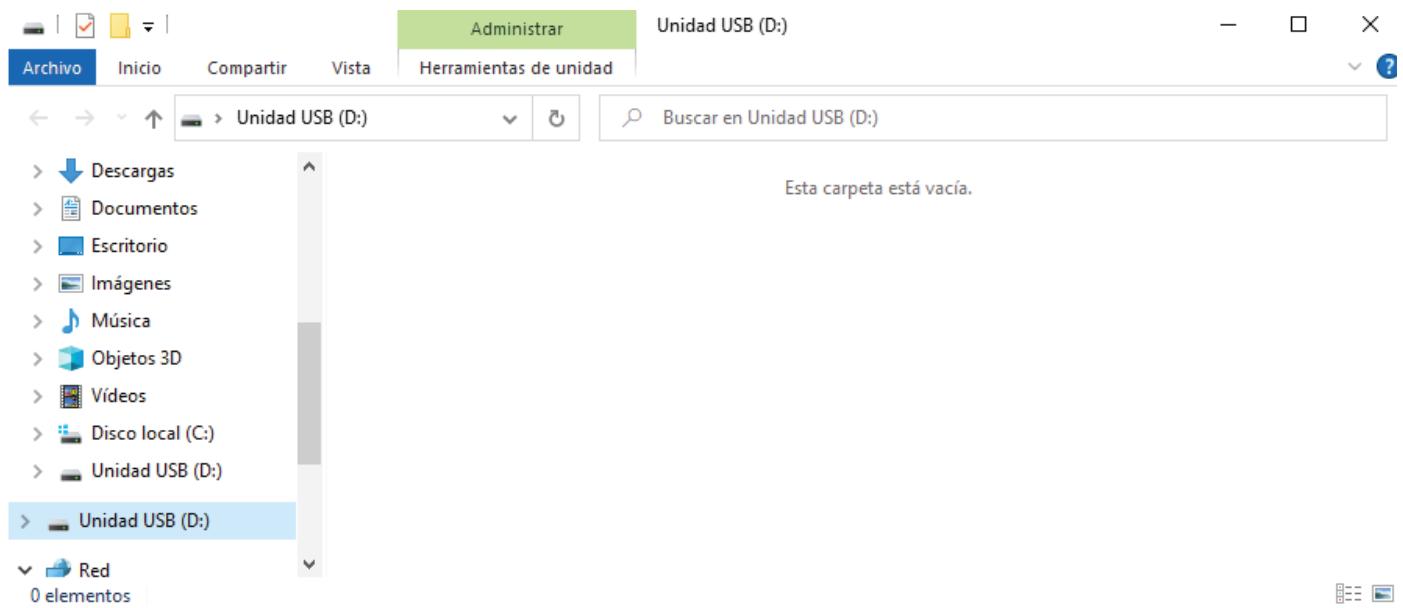

3. Posizionare il mouse sull'unità USB e fare clic con il pulsante destro del mouse.

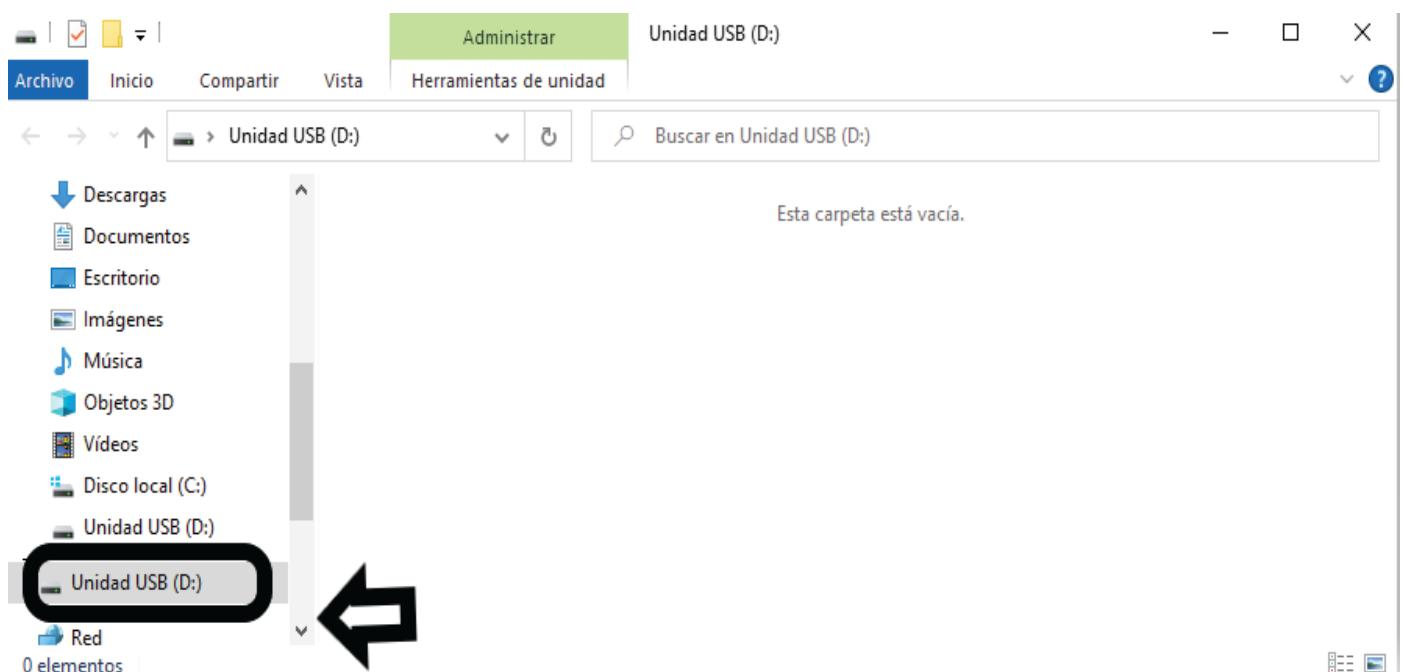

4. Appare la barra degli strumenti e dobbiamo cliccare su “Formato”.



5. Cliccando su “Formato” si apre la seguente finestra e nel sistema di Il file system selezionato è FAT-32. Una volta selezionato FAT-32, il processo è completato. processo cliccando su “Avvia”.

