

Brandhoutbreker

RLT15G100

ANOVA

Instructies en gebruikershandleiding



NL

Millasur SLU
Rúa Eduardo Pondal, nr. 23 - Pol
15688 - Oroso - A Coruña - 981 696 465 - www.millasur.com





Anova Wij feliciteren u met uw keuze voor een van onze producten en garanderen de hulp en samenwerking die ons merk in de loop van de tijd altijd heeft onderscheiden.

Deze machine is ontworpen om vele jaren mee te gaan en van groot nut te zijn, indien gebruikt in overeenstemming met de instructies in de gebruikershandleiding. Wij raden u daarom aan deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en al onze aanbevelingen op te volgen.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen via onze webondersteuning, zoals www.anova.es

INFORMATIE OVER DEZE HANDLEIDING

Let voor uw veiligheid en de veiligheid van anderen op de informatie in deze handleiding en op het apparaat.

- Deze handleiding bevat instructies voor gebruik en onderhoud.
- Neem deze handleiding mee als u aan de machine gaat werken.
- De inhoud is correct op het moment van druk.
- Zij behouden zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen zonder dat dit gevolgen heeft voor onze wettelijke verantwoordelijkheden.
- Deze handleiding wordt beschouwd als een integraal onderdeel van het product en moet bij het product blijven in geval van uitlening of wederverkoop.
- Vraag uw dealer om een nieuwe handleiding in geval van verlies of beschadiging.

LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIKT



Om er zeker van te zijn dat uw machine de beste resultaten levert, raden wij u aan de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door te lezen voordat u deze gebruikt.

ANDERE WAARSCHUWINGEN:

Onjuist gebruik kan schade aan de machine of andere voorwerpen veroorzaken.

Aanpassing van de machine aan nieuwe technische vereisten kan verschillen veroorzaken tussen de inhoud van deze handleiding en het gekochte product.

Lees en volg alle instructies in deze handleiding. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

INDEX

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
2. PRODUCTBESCHRIJVING
3. TECHNISCHE SPECIFICATIES
4. MONTAGE EN BEDIENING
5. ONDERHOUD EN TRANSPORT
6. PROBLEMEN OPLOSSEN
7. GARANTIE
8. OMGEVING
9. GEEXPLODEERD
10. CE-CERTIFICAAT

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1.1. Algemene veiligheidsinstructies

Belangrijk

Lees en volg de volgende instructies voordat u dit product gebruikt. Om letsel bij uzelf en derden te voorkomen, moet u bovendien de preventieve voorschriften van uw beroepsvereniging en de in uw land geldende veiligheidsvoorschriften opvolgen.

Zorg ervoor dat iedereen die met het product werkt de veiligheidsinstructies leest. Bewaar de instructies bij uw product en op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

- Wees te allen tijde oplettend, gebruik de machine niet als u moe bent of onder invloed bent van stoffen die uw concentratie beïnvloeden. Een moment van afleiding is voldoende om ernstig letsel te veroorzaken.
- Maak uzelf vertrouwd met de apparatuur voordat u deze gebruikt. Lees en begrijp alle gebruiksaanwijzingen.
- Gebruik de apparatuur niet voor ongepast werk.
- Zorg ervoor dat u te allen tijde een veilige en evenwichtige houding aanneemt.
- Blijf dicht bij de controle- en veiligheidscontroles.
- Wanneer u met de machine werkt, draag dan altijd:
 - o Veiligheidsbril of volgelaatsmasker.
 - o Veiligheidshandschoenen.
 - o Gehoorbescherming.
 - o Veiligheidsschoenen met stalen neus.

Draag geen losse kleding of sieraden van welke aard dan ook, aangezien deze vast kunnen komen te zitten of blijven haken.

- De exploitant is verantwoordelijk voor derden binnen zijn werkgebied.
- Het gebruik van deze machine door kinderen of ongekwalificeerde personen is verboden.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het werkgebied.
- Gebruik de machine niet als er mensen in de buurt zijn.
- Laat de machine nooit onbeheerd achter.
- Houd het werkgebied vrij. Rommel kan ongelukken veroorzaken.
- Overbelast de machine niet. Het werk zal beter en veiliger worden uitgevoerd binnen de vastgestelde parameters.
- Gebruik de machine alleen met de juiste en goed gemonteerde veiligheidsaccessoires. Wijzig geen enkel onderdeel van de machine dat de veiligheid in gevaar zou kunnen brengen. Wijzig geen enkel onderdeel van de machine.
- Laat of gebruik de machine niet in de regen.
- Wanneer u de machine niet gebruikt, bewaar deze dan op een droge, veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.
- Schakel de motor uit in de volgende gevallen:
 - o Bij het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden.
 - o Bij het uitvoeren van onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden.
 - o Bij het aansluiten van elektrische kabels.
 - o Bij het inspecteren van de machine op gebreken.
 - o Bij het transporteren van de machine.
 - o Als de machine onbeheerd moet worden achtergelaten, zelfs bij korte onderbrekingen.

- Inspecteer de machine op mogelijke gebreken.
- U moet de veiligheidssystemen inspecteren om een goede werking te garanderen voordat u de machine gaat gebruiken.
- Controleer of alle bewegende delen in goede staat zijn, goed werken en of er geen blokkades zijn. Alle onderdelen moeten correct worden geïnstalleerd en voldoen aan alle normen om een goede werking van de machine te garanderen.
- Beschadigde onderdelen en beschermers moeten door een gespecialiseerde werkplaats worden vervangen of gerepareerd.
- Als de op de machine gedrukte waarschuwingen beschadigd of onleesbaar zijn, moeten ze onmiddellijk worden vervangen.

1.2. Aanvullende veiligheidsinstructies

- Slechts één persoon mag de houtklover gebruiken.
- Alleen gekwalificeerde personen die de instructies hebben gelezen en begrepen, mogen de machine gebruiken.
- Gebruik voor de veiligheid bescherming (schoenen en masker of veiligheidsbril, handschoenen, enz.).
- Probeer nooit houtblokken te zagen die spijkers, draad of andere soortgelijke voorwerpen bevatten.
- Voorgesneden houtblokken en houtsnippers zijn gevaarlijk in de werkomgeving; De bediener kan uitglijden, struikelen of vallen. Houd het werkgebied altijd vrij.
- Plaats uw handen nooit op of in de buurt van bewegende onderdelen als de machine is ingeschakeld. Blijf op veilige afstand van de boomstam, het bulldozerblad en de wig om ernstig letsel te voorkomen.
- Voordat u begint met het kloven van hout, moet u ervoor zorgen dat de snijwig is gesmeerd, zodat u probleemloos kunt werken.

1.3. Resterende risico's

Belangrijk

Zelfs als u de relevante productveiligheidsvoorschriften naleeft, kunnen er restrisico's bestaan gezien de kenmerken van de apparatuur en de werkzaamheden waarvoor deze is ontworpen.

Restrisico's kunnen worden geminimaliseerd door het volgen van de veiligheidsinstructies.

- U vermindert het risico op persoonlijk letsel en schade aan apparatuur door deze instructies op te volgen en voorzichtig te zijn. Het niet naleven van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot letsel bij de bediener of materiële schade.
- Gebrek aan zorg, onjuist gebruik of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften kunnen verwondingen aan handen en vingers veroorzaken wanneer de wig in beweging is.
- Er bestaat gevaar voor gehoorbeschadiging als u langdurig zonder bescherming met de machine werkt.

Let op: Zelfs als u preventieve maatregelen neemt, kunnen er resterende, niet voor de hand liggende risico's bestaan.


1.4. Veiligheidssymbolen

	De motor wordt geleverd zonder olie. Voordat u de motor start, vult u deze met de juiste motorolie. Raadpleeg de motorhandleiding voor meer informatie. De hydrauliekolietank wordt zonder olie verzonden. Controleer bij het bijvullen van olie of het oliepeil 1 is vanaf de bovenkant van het hydraulisch systeemreservoir (exclusief de vulopening). Inspecteer zorgvuldig alle componenten van het product.
	Lees deze handleiding. Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kunnen ernstige verwondingen optreden. Iedereen die dit product gebruikt, moet alle veiligheidsregels, bedieningsinstructies en onderhoudsinstructies lezen en volledig begrijpen. Houd mensen die niet zijn opgeleid om deze machine te gebruiken uit de buurt.
	Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor mogelijke risico's op persoonlijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten op die bij dit symbool volgen om mogelijk ernstig letsel of de dood te voorkomen.
	Gevaar voor beknelling. De wig kan ernstige snijwonden veroorzaken. Houd beide handen uit de buurt van de wig en andere gevaarlijke onderdelen. Er kunnen ernstige ongelukken gebeuren als andere mensen het werkgebied betreden. Houd alle anderen buiten het werkgebied terwijl u de machine gebruikt. Draag geen losse kleding. Kan verstrikt raken in bewegende delen van het product. Gebruik het product alleen bij daglicht, zodat u goed kunt zien tijdens het werken.
	Vliegende objecten. Bij het splijten kunnen er stukken stam loskomen. Draag een veiligheidsbril. Er kan ernstig oogletsel optreden.
	Gevaar voor injectie in de huid. - Zorg ervoor dat alle fittingen goed vastzitten voordat u druk uitoefent. Ontlast de systeemdruk voordat u onderhoud uitvoert. - Controleer niet met de hand op lekken. Gebruik in plaats daarvan een stuk karton om te controleren op lekken. - Als er een huidinjectie optreedt, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.
 	Risico op brand en explosie Hete uitlaatgassen van de motor kunnen brand veroorzaken. Benzine is zeer brandbaar en explosief. U kunt brandwonden oplopen of ernstig gewond raken als u met brandstof omgaat. - Plaats de uitlaat op minimaal 2 meter afstand van brandbare voorwerpen. - Voordat u brandstof toevoegt, moet u de motor uitschakelen en hitte, vonken en vlammen weghouden. Vul geen brandstof bij als de motor draait of nog heet is. Rook niet in de buurt van de motor. - Gebruik een goedgekeurde brandstofcontainer om brandstof te vervoeren. Ruim gemorste brandstof onmiddellijk op. - Bewaar en hanteer brandstof uitsluitend buitenshuis. Benzinedampen kunnen ontbranden als ze zich ophopen in een behuizing. Er kan een explosie optreden. - Wijzig of voeg het uitlaatsysteem niet toe. Er kan brand ontstaan. - Wijzig of voeg geen brandstoftanks of brandstofleidingen toe. Er kan brand ontstaan.

	- Controleer vóór elk gebruik de brandstoftank en de leidingen van het brandstofsysteem op lekkage. Elk brandstoflek brengt brandgevaar met zich mee. Repareer eventuele brandstoflekken voordat u de motor start. - Neem tijdens het transport voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de machine niet omvalt en brandgevaar veroorzaakt door brandstoflekken.
	Gevaar voor de ademhalingswegen. Motordampen zijn giftig en schadelijk. Gebruik het product niet binnenshuis, zelfs niet als het geventileerd is. Alleen voor gebruik buitenshuis.
	Hete uitlaat. Je kunt je eraan verbranden. Niet aanraken.
<i>Let op: Bewaar deze instructies en draag ze altijd bij de machine. Het is belangrijk om alle veiligheidsmaatregelen te volgen om risico's te minimaliseren.</i>	

2. PRODUCTBESCHRIJVING

2.1. Machineonderdelen

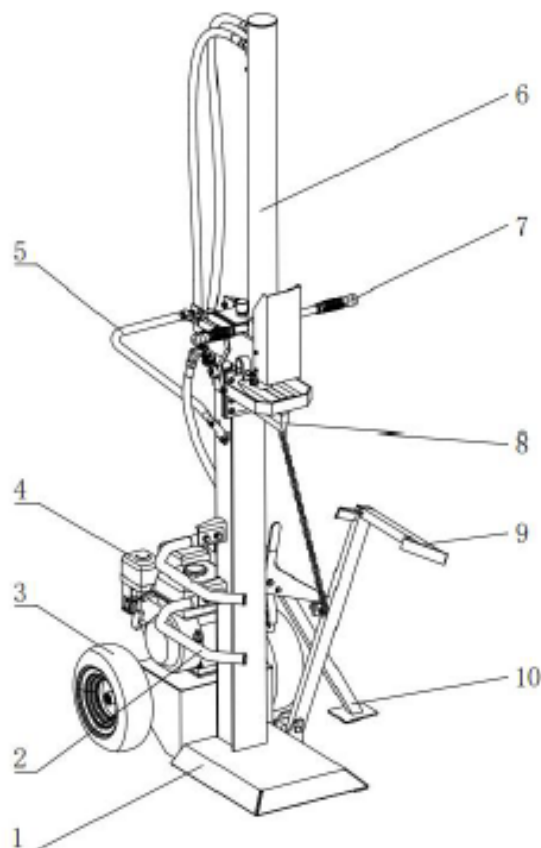

- (1) Hoofdsteen
- (2) Kofferbakbeschermer
- (3) Wiel
- (4) Motor
- (5) Stuur
- (6) Hydraulische cilinder
- (7) Bedieningshendel
- (8) Wig
- (9) Hout optillen
- (10) Steunvoet

3. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kenmerken	
Motor	4 takt
Stroom	7 pk
Verplaatsing	208cc
Aanbevolen type motorolie	SAE30
Vermogen werkdruk	15Tn – 3500 psi
Regelklep (hydraulische cilinder)	2 snelheden (dubbeltraps)
Snijcycli	
Snel vooruit (vooruit)	7s
Inching (vooruit)	36s
Terugslag	Jaren '30
Totale capaciteit hydraulische tank	10L*
Type hydraulische olie	Hydraulisch 46
Snijlengte (max.)	110cm
snij-Ø (max.)	40 cm
Geluidsniveau	110dB
Bruto gewicht	160 kg

Let op: Als gevolg van verbeteringen in het ontwerp en/of wijzigingen in de specificaties kan deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zonder dat het document hoeft te worden gewijzigd.

**Aanbevolen voor werk, vul 7,5 liter.*

4. MONTAGE EN BEDIENING

4.1. Uitgepakt

Controleer na het uitpakken van het product de inhoud van de doos:

- Plaats de verzenddoos op een stevige, vlakke ondergrond.
- Controleer of alle onderdelen en accessoires van de stroomonderbreker in de doos zitten voordat u met de montage begint.


Aandacht

Zorg ervoor dat het al het aangegeven materiaal bevat. Controleer of het tijdens het transport niet is beschadigd.


Breng de distributeur of leverancier onmiddellijk op de hoogte van eventuele schade of ontbrekende onderdelen, aangezien claims die later worden ingediend, niet worden erkend.

4.2. Montage


1. Steek de wielas (10) in de buis en zet deze vast met:
 - M8x20 bout (1)
 - Platte sluitring Ø8 (2)
 - Sluitring Ø8 (11)
2. Monteer de wielen (4) aan beide zijden met behulp van:
 - Sluitring Ø8x20x2 (3)
 - Platte sluitring Ø8 (2)
 - M8x20 bout (1)
3. Installeer de motor met behulp van:
 - Het dempingskussen (16)
 - Bout M8x45 (17)
 - Sluitring Ø8 (11)
 - Platte sluitring Ø8 (2)
 - Borgmoer M8 (18)

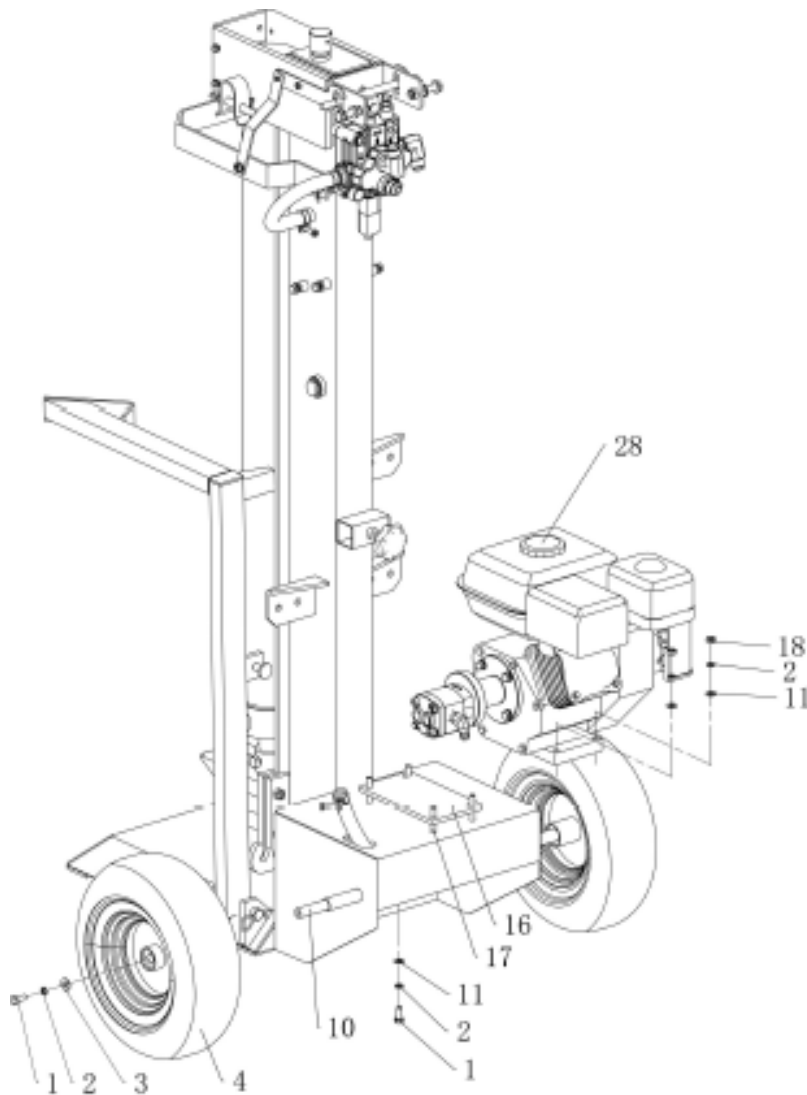

4. Til de hydraulische cilinder (43) op en zet deze aan beide zijden vast met de pen (57).
5. Installeer olieleiding C (29), olieleiding B (64) en olieleiding A (65) in de juiste positie, zoals weergegeven in de onderstaande foto.
6. Sluit de olieaanzuigleiding van de pomp aan op de olietank en zet deze vast met de ring (14).

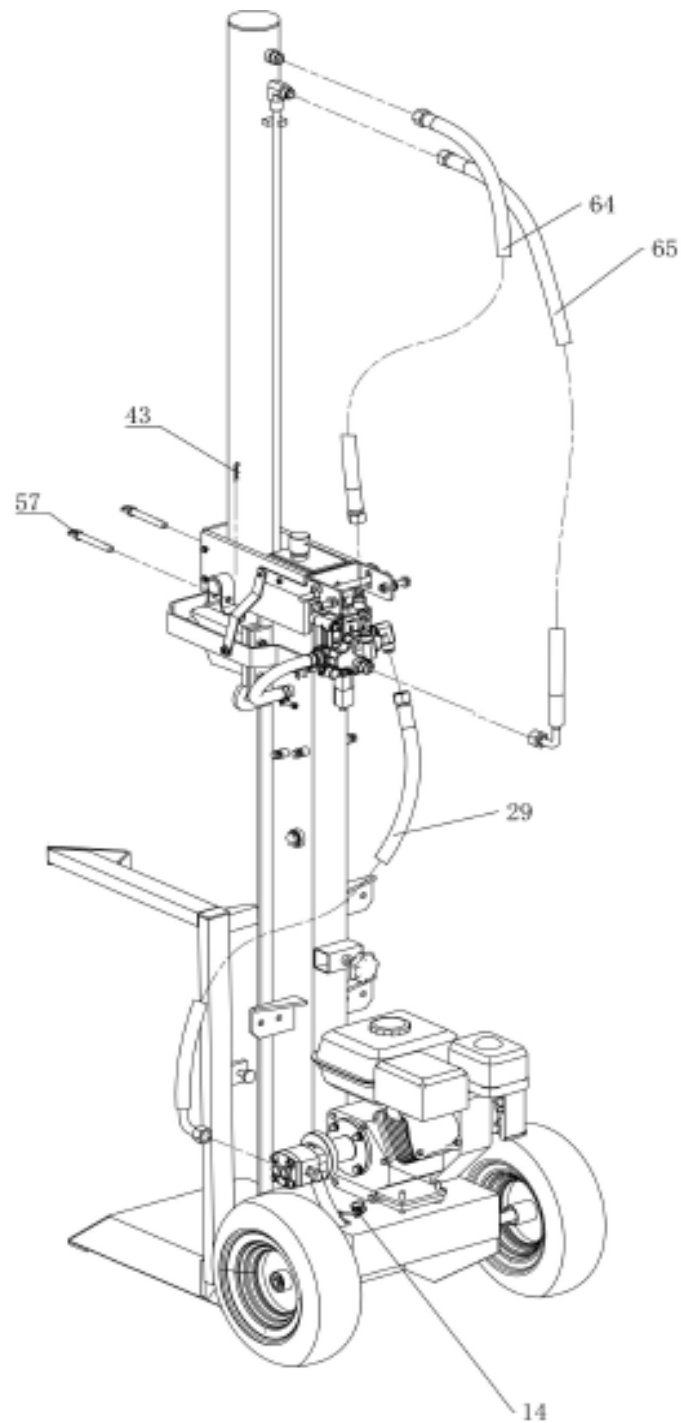

7. Installeer staaf (79) met behulp van:
 - Sluitring Ø8 (11)
 - De Platte Sluitring Ø8 (2)
 - Bout M8x16 (41)
8. Installeer de beschermarm (30) met behulp van:
 - Eén M10x30 bout (37)
 - Een Ø10 sluitring (33)
 - Eén M10-borgmoer (32)

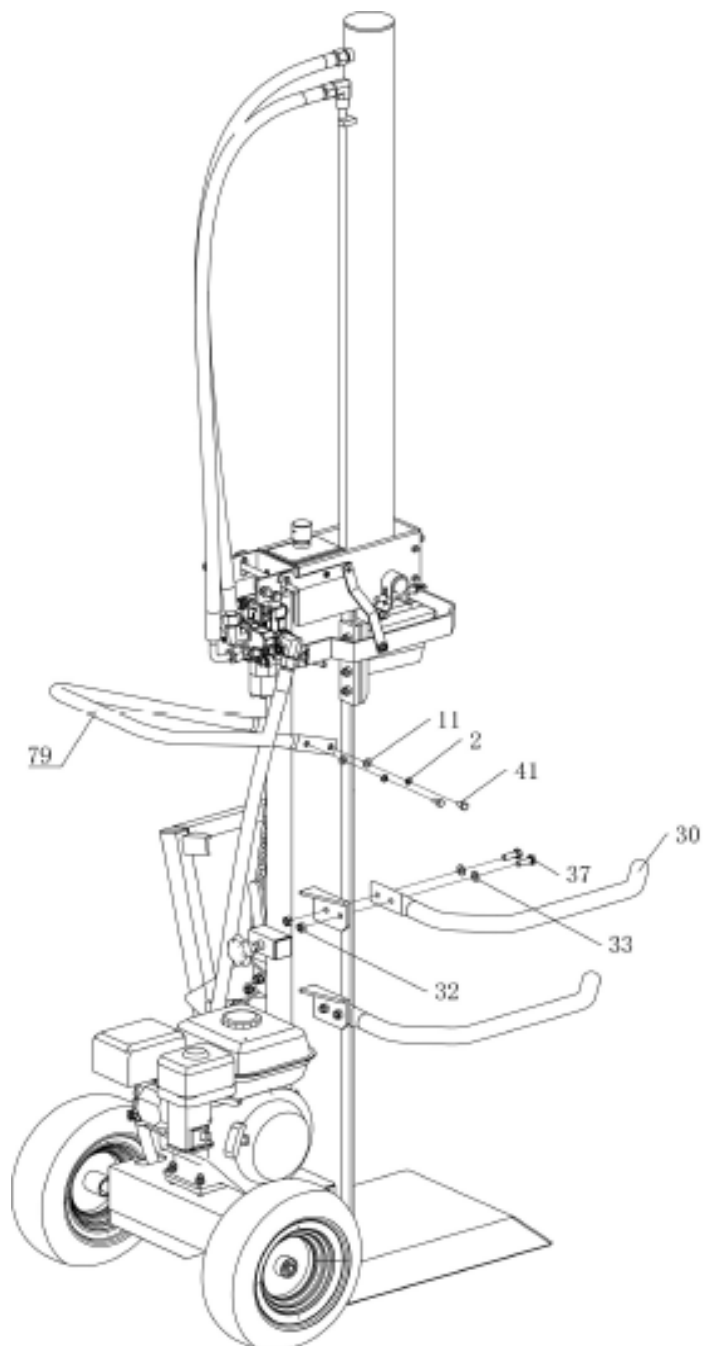


9. Installeer de cilinderafdekplaat (59) met behulp van:


- Cilinderring (61)
- Borgmoer M8 (18)
- Sluitring Ø8 (11)
- Platte sluitring Ø8 (2)
- Bout M8x20 (1)

10. Monteer haakplaat (38) met:

- Bout M10x30 (37)
- Sluitring Ø10 (33)
- Borgmoer M10 (32)

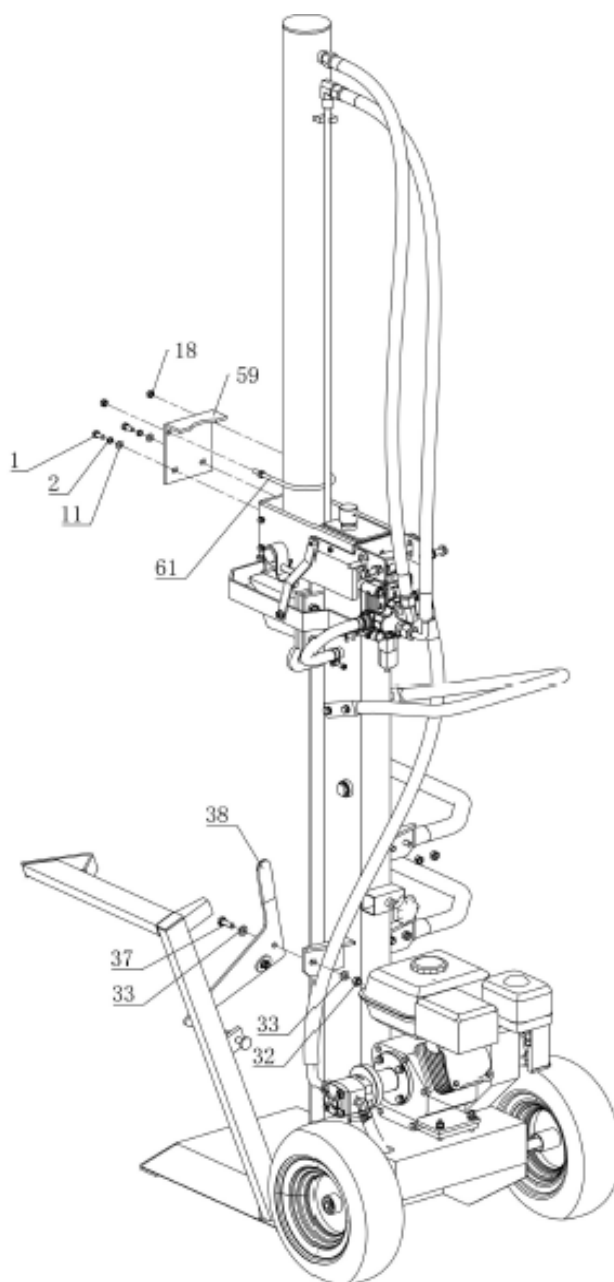


11. Monteer de plaat (54) met 4 M6x12 schroeven (53) aan beide zijden.
12. Monteer de bedieningshendel (46 en 66) aan beide zijden met behulp van:
 - Bout M10x55 (45)
 - Sluitring Ø10 (33)
 - M10 moer (71)
 - Veerring 10 (72)
 - Borgmoer M10 (32)
13. Steek de steunvoet (5) in de buis en zet deze vast met de sterknop (31).

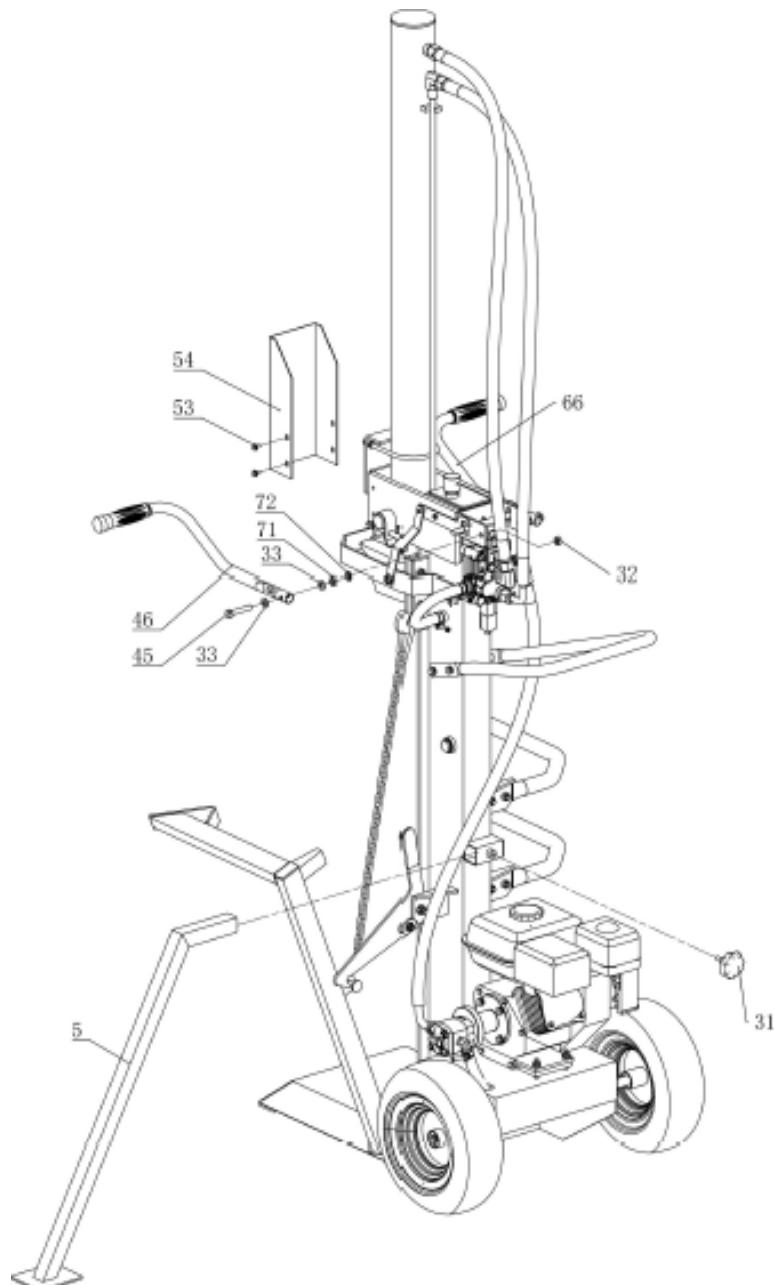

4.3. Opstarten

Voordat u het product gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de hydraulische olie voldoende gevuld is voordat u de machine gebruikt.

- Verwijder de dop van de olietank, vul voldoende hydraulieolie bij en zet deze goed vast voor gebruik. Volg de instructies en controleer de capaciteit en het type olie dat u moet gebruiken.

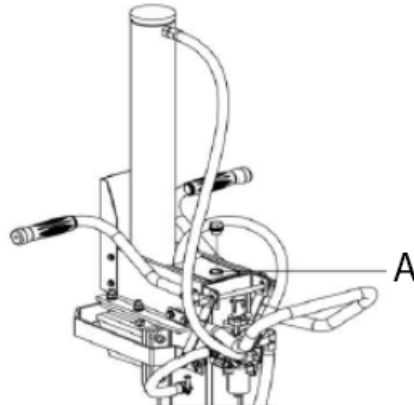

A: Olietankdop

1. De machine moet zo worden geplaatst dat deze stabiel staat en beveiligd is tegen wegglijden. Laat voldoende ruimte rondom uw machine vrij, zodat u deze veilig kunt gebruiken.
2. Zorg ervoor dat geen onbevoegde personen (vooral kinderen) uw werkplek kunnen benaderen.
3. Vóór de inbedrijfstelling moeten alle beveiligingen en veiligheidsvoorzieningen correct zijn geplaatst. Controleer of alle schroeven, bouten, hydraulische koppelingen en klemmen goed zijn vastgedraaid. Zorg er vóór elke start altijd voor dat het hydraulieoliepeil voldoende is.
4. Deze machine mag nooit worden gebruikt als deze in slechte staat verkeert of onderhoud nodig heeft. Voordat u dit product gebruikt, moet u vertrouwd raken met de bedieningselementen, veiligheidsvoorzieningen en bediening ervan.

4.3.1. Grootte van het logboek

1. Kies uw werkplek rekening houdend met uw veiligheidsvoorschriften. Houd de houtblokken die u gaat kloven bij de hand. Verwijder gekloofde boomstammen uit het werkgebied.
2. Voordat u de houtblokken gaat splijten, moet u de houtblokken scheiden die niet voldoen aan de kenmerken van deze handleiding, zowel wat betreft de maximaal toegestane lengte als de maximale breedte. Als u het product gebruikt met houtblokken die niet aan deze kenmerken voldoen, vergroot u de kans op ernstig materieel en persoonlijk letsel.
3. Kies altijd de juiste hoogte voor de lengte van de betreffende stam. Gebruik altijd de vergrendeling om de tafel in de gewenste positie vast te zetten.
4. Gebruik deze houtklover niet langer dan 5 seconden op volle belasting.

⚠ Belangrijk

Probeer nooit vers hout te kloven. Droog hout is veel gemakkelijker te kloven dan vers, vochtig hout. Bovendien loopt het niet zo vaak vast tijdens het snijden.

4.4. Gebruiksaanwijzing

1. Duw de hendel van de regelklep met beide handen naar voren om het hout te kloven.
2. Duw de hendel van de regelklep met beide handen naar achteren om de wig terug te brengen naar zijn oorspronkelijke positie.
3. Verwijder gespleten hout uit het werkgebied.

Let op: Er kunnen ernstige ongelukken gebeuren als andere mensen het werkgebied betreden. Houd alle anderen uit de werkomgeving tijdens het gebruik van het product.

Waarschuwing



Gevaar voor verplettering

De wig kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. Houd beide handen uit de buurt van de wig en andere gevaarlijke machineonderdelen.

- Draag geen losse kleding. Het kan verstrikt raken in bewegende delen van het product.
- Gebruik de machine alleen overdag, zodat u kunt zien wat hij doet.

5. ONDERHOUD EN TRANSPORT

5.1. Onderhoud

Voordat u reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoert, moet de houtklover in de onderhoudsmodus worden gezet.

- Zet de motor uit.
- Beweeg de hendel van de regelklep heen en weer om de hydraulische druk te ontlasten.
- Gebruik beschermende handschoenen om handletsel te voorkomen.

Zorg er na het uitvoeren van onderhoud voor dat alle afschermingen en veiligheidsvoorzieningen op hun plaats zitten. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot ernstig letsel.

Belangrijke opmerking: Voor alle handelingen die verband houden met het gebruik en onderhoud van de motor die niet in deze handleiding worden beschreven, raadpleegt u de betreffende handleidingen.

Basiscontroles en onderhoud na elk gebruik:

Dat	Wanneer	Als
Slangen en buizen	Elk gebruik	Inspecteer op blootliggend draadgaas en lekken. Vervang alle versleten of beschadigde slangen voordat u de motor start.
Hydraulische accessoires	Elk gebruik	Inspecteer op scheuren en lekken. Vervang alle beschadigde accessoires voordat u de motor start.
Moeren en bouten	Elk gebruik	Controleer op losse schroeven, moeren of bouten
Straal	Elk gebruik	Breng vet aan op het oppervlak van de balk
bewegende delen	Elk gebruik	puin opruimen

Na het uitvoeren van de reinigings- en onderhoudswerkzaamheden moeten de verwijderde veiligheidsvoorzieningen op de juiste manier worden teruggeplaatst en moeten de relevante functionele tests worden uitgevoerd.

Gebruik alleen onderdelen die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Het gebruik van onderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kan schade of letsel veroorzaken.

Zorg ervoor dat u na het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden al het gereedschap van de machine heeft verwijderd.

Andere onderhouds- of reparatietaken die niet in deze handleiding worden beschreven, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde professional.

Volg de volgende instructies om de machine in goede staat te houden:

- Maak de machine na gebruik zorgvuldig schoon.
- Maak de bevestigings- of grijpelementen los.
- Controleer op beschadigde of versleten onderdelen.
- Verwijder eventuele resterende hars.
- Controleer of de onderdelen van de machine die gesmeerd moeten worden, dat wel zijn.
- Controleer regelmatig of de aansluitingen goed vastzitten en of er geen lekkages zijn in de hydraulische leidingen of aansluitingen.
- Corrigeer eventuele fouten bij de montage of plaatsing van beschermingselementen.

5.1.1. Resterende hydraulische energie

Resterende energie uit de onder druk staande hydraulische vloeistof moet worden vrijgegeven voordat onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan het product worden uitgevoerd. Hydraulische vloeistof kan onder hoge druk blijven staan, zelfs als de motor is uitgeschakeld. Ontsnappende hydraulische vloeistof onder druk kan de huid binnendringen en ernstig letsel veroorzaken.

Om resterende hydraulische energie vrij te maken:

1. Zet de motor uit
2. Beweeg de regelkleppen minimaal vier keer heen en weer, van de ene slaglimiet naar de andere.
3. Houd de klep bij elke slaglimiet drie seconden ingedrukt.

Waarschuwing



Gevaar voor huidinjectie

De vloeistof onder hoge druk kan onder de huid worden geïnjecteerd en ernstig letsel of de dood veroorzaken.

- Zorg ervoor dat alle fittingen goed vastzitten voordat u druk uitoefent. Ontlast de systeemdruk voordat u onderhoud uitvoert.
- Controleer niet met de hand op lekken. Gebruik in plaats daarvan een stuk karton om te controleren op lekken.
- Als er een huidinjectie optreedt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

5.2. Vervoer

Verplaats de wig helemaal voordat u de apparatuur verplaatst.

Om hem te vervoeren, pakt u het stuur vast en kantelt u de machine iets naar u toe. Met behulp van de wielen kan de houtklover eenvoudig in deze positie worden verplaatst.

Zorg ervoor dat de dop van de olietank goed gesloten is om morsen tijdens transport te voorkomen.

6. PROBLEMEN OPLOSSEN

Waarschuwing

Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit terwijl de motor draait. Schakel de machine uit en koppel de apparatuur los.

Probleem	
Cilinderstang beweegt niet	OPLOSSING: A, D, E, H, J
Lage snelheid van de cilinderas bij het uitschuiven of intrekken	OPLOSSING: A, B, C, H, I, K, L
Het hout splijt niet of splijt heel langzaam.	OPLOSSING: A, B, C, F, I, K
De motor slaat af tijdens het zagen	OPLOSSING: G, L
Motor slaat af bij lage belasting	OPLOSSING: D, E, L, M

Mogelijke oorzaak	Oplossing
A- Onvoldoende olie om te pompen	Controleer het oliepeil in de olietank
B- Lucht in olie	Controleer het oliepeil in de olietank
C- Overmatig vacuüm bij de pompinlaat	Controleer de pompinlaatslang op verstoppingen of knikken.
D- Geblokkeerde hydraulische leidingen	Was en reinig het hydraulisch systeem van de splitter.
E- Regelklep geblokkeerd	Was en reinig het hydraulisch systeem van de splitter.
F- Lage regelklepinstelling	Stel de regelklep af met een manometer.
G- Regelklep instelling hoog	Stel de regelklep af met een manometer.
H- Beschadigde regelklep	Neem contact op met uw officiële distributeur.
I- Interne regelklep lek	Neem contact op met uw officiële distributeur.
J- Lekkage binnencilinder	Neem contact op met uw officiële distributeur.
K- Intern beschadigde cilinder	Neem contact op met uw officiële distributeur.
L- Motorbediening niet goed afgesteld	Stel de stationair-controlemoeren af.
M- Motor wordt belast tijdens stationair draaien	Gebruik een houtblok met een kortere lengte (20 inch of minder) zodat de motor kan accelereren vóór contact.

Opmerking: Als u vragen heeft of als het probleem zich blijft voordoen na het uitvoeren van de bovenstaande handelingen, neem dan contact op met uw officiële distributeur.

7. GARANTIE

Als uw product tijdens de vastgestelde garantieperiode een fabricagefout vertoont, neem dan contact op met of ga rechtstreeks naar uw verkooppunt met de benodigde documentatie.

Bewaar uw aankoopfactuur als bewijs van de aankoopdatum. Uw gereedschap moet in aanvaardbare, schone staat en in de originele doos, indien van toepassing op het apparaat, worden teruggestuurd naar uw dealer, vergezeld van het bijbehorende aankoopbewijs.

7.1. Garantieperiode

De wettelijke garantieperiode van het product begint op de oorspronkelijke datum van aankoop door de eerste initiële koper en de duur ervan zal de duur zijn die is vastgelegd door het Koninklijk Wetsbesluit betreffende de bescherming van consumenten en gebruikers tegen situaties van sociale en economische kwetsbaarheid van het jaar. overeenkomend met het tijdstip van aankoop van het product.

Sommige landen staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie of staan de uitsluiting of beperking van gevolg- of incidentele schade niet toe, in welk geval de bovenstaande beperking en uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, maar mogelijk hebt u ook andere rechten die van staat tot staat of van land tot land variëren.

7.2. Uitsluitingen

Deze garantie dekt geen productschade of prestatieproblemen veroorzaakt door:

- Natuurlijke slijtage.
- Misbruik, verwaarlozing, onzorgvuldige bediening of gebrek aan onderhoud.
- Defecten veroorzaakt door onjuist gebruik, schade veroorzaakt door manipulaties uitgevoerd door personeel dat niet door Anova is geautoriseerd of gebruik van niet-originele reserveonderdelen.
- Defecten aan normale slijtageonderdelen, zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, bits, zaagbladen, enz.
- Schade of defecten als gevolg van misbruik, ongelukken of wijzigingen.
- Oneigenlijk gebruik en opslag (expliciete verwijzing naar het niet naleven van de regels beschreven in de gebruiksaanwijzing).
- Door de klant veroorzaakte slijtage (bijv. gebroken zaagbladen, versleten koolborstels, enz.).
- Secundaire slijtage en schade door gebrek aan onderhoud, reparatie, smeermiddelen (bijv. schade door oververhitting door verstopte koelsleuven, lagerschade door vuil, vorstschade etc.)
- Schade als duidelijk gevolg van overmatig gebruik/overbelasting.
- Schade veroorzaakt door onjuiste benodigdheden (bijvoorbeeld verkeerde brandstof)
- Door belasting veroorzaakte uitval van behuizingsonderdelen of accessoires als gevolg van abnormale spanning
- Door belasting veroorzaakte vervorming van behuizingsonderdelen of accessoires als gevolg van abnormale spanning.
- Schade als gevolg van het gebruik van verbruiksartikelen die overlopen of lekken als gevolg van onjuiste opslag, ongeschikte schoonmaakmiddelen of andere schadelijke chemische componenten.
- Schade als gevolg van onjuiste blootstelling aan extreme temperaturen (bijvoorbeeld vriesbreuken, thermische vervorming van componenten, enz.)
- Schade door permanente blootstelling aan ultraviolette straling.
- Schade veroorzaakt door onvoldoende onderhoud.
- Eventuele schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing
- Elk product dat is gerepareerd door een ongekwalficeerde professional.

- Elk product dat is aangesloten op een ontoereikende stroombron (ampère, spanning, frequentie).
- Elke schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf (water, chemicaliën, fysiek, schokken) of vreemde stoffen.
- Gebruik van ongeschikte accessoires of onderdelen.
- De garantie omvat geen defecten aan normale slijtageonderdelen, noch dekt de garantie schade of defecten die het gevolg zijn van misbruik, ongelukken of wijzigingen, noch transportkosten.

Bovendien vervalt de garantie als het product is gewijzigd of aangepast, of als het handelsmerk/serienummer op de machine onleesbaar is gemaakt of verwijderd.

Routineonderhoud, afstelling, aanpassingen of normale slijtage vallen niet onder deze garantie.

Deze handleiding behandelt niet alle mogelijke situaties met betrekking tot garantie-uitsluitingen. Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Anova-dealer.

7.3. In geval van incident

De garantie dient correct ingevuld te zijn met alle gevraagde gegevens en vergezeld te zijn van de aankoopfactuur.

Anova behoudt zich het recht voor om elke claim af te wijzen wanneer de aankoop niet kan worden geverifieerd of wanneer duidelijk is dat het product niet goed is onderhouden (onderhoud, schone ventilatiesleuven, smering, koolborstels regelmatig onderhouden, schoonmaken, opslag, enz.).

Onder particulier gebruik wordt verstaan persoonlijk huishoudelijk gebruik door een eindgebruiker. In plaats daarvan betekent commercieel gebruik al het andere gebruik, inclusief gebruik voor commerciële, inkomstengenererende of verhuurdoeleinden. Zodra het product voor commercieel gebruik is gebruikt, wordt het in het kader van deze garantie beschouwd als een commercieel product.

Dit zijn onze standaardgarantievoorwaarden, maar af en toe kan er sprake zijn van aanvullende garantiedekking die nog niet is bepaald op het moment van publicatie. Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde officiële Anova-distributeur of bezoek www.millasur.com.

Garantieservice is alleen beschikbaar via officiële Anova-dealers. U kunt uw dichtstbijzijnde distributeur vinden op onze distributeurskaart op www.anova.es.

8. OMGEVING



Het is essentieel om ervoor te zorgen dat producten en hun componenten op verantwoorde wijze worden afgevoerd om het milieu te beschermen. Hieronder kunt u algemene richtlijnen raadplegen voor het correct afvoeren van diverse materialen, indien gebruikt in uw machine.

Voer uw machine op een milieuvriendelijke manier af. Machines mogen wij niet bij het huishoudelijk afval weggooien. De plastic en metalen componenten kunnen worden geclassificeerd op basis van hun aard en gerecycled.

Houd er bij het weggooien van machines of metalen producten rekening mee dat de metalen onderdelen ervan, zoals ijzer, staal of aluminium, op de juiste manier moeten worden gerecycled in metaalrecyclingfaciliteiten. Op deze manier zal het bijdragen aan de mogelijkheid om ze te hergebruiken bij de vervaardiging van nieuwe producten.

Oliën en brandstoffen

Onder andere gebruikte oliën en brandstoffen moeten op de juiste manier worden gerecycled. Giet deze vloeistoffen niet in afvoeren, bodems, rivieren, meren of zeeën, omdat ze ernstige schade aan het milieu kunnen veroorzaken. Stuur ze naar een recyclingcentrum of een gespecialiseerd inzamelpunt. Dit proces helpt water- en bodemverontreiniging te voorkomen en oliën indien mogelijk veilig te hergebruiken.

Kunststoffen

Kunststoffen moeten worden gescheiden en naar specifieke recyclingpunten worden gebracht. Gooi ze niet weg met het gewone huisvuil. Kunststoffen kunnen worden gerecycled, wat bijdraagt aan de vermindering van afval.

Karton


Verpakkingsmaterialen, zoals karton, zijn recyclebaar. Zorg ervoor dat u het schone, droge karton scheidt en in de voor recycling bestemde containers of bij een officieel afvalinzamelpunt deponeert. Gooi het niet weg met het huishoudelijk afval.

Batterijen/batterijen

Batterijen en andere elektronische componenten van de machines moeten bij specifieke inzamelpunten worden ingeleverd om het vrijkomen van giftige stoffen in het milieu te voorkomen. Gooi ze niet weg met het gewone afval. Breng ze naar de juiste recyclingcentra voor een veilige en verantwoorde verwerking.

Door deze richtlijnen te volgen, draagt u bij aan de bescherming van het milieu en het behoud van hulpbronnen. Voor meer informatie over de verwijdering en recycling van het materiaal kunt u contact opnemen met uw plaatselijke autoriteiten en de benodigde informatie raadplegen.

9. GEEXPLODEERD

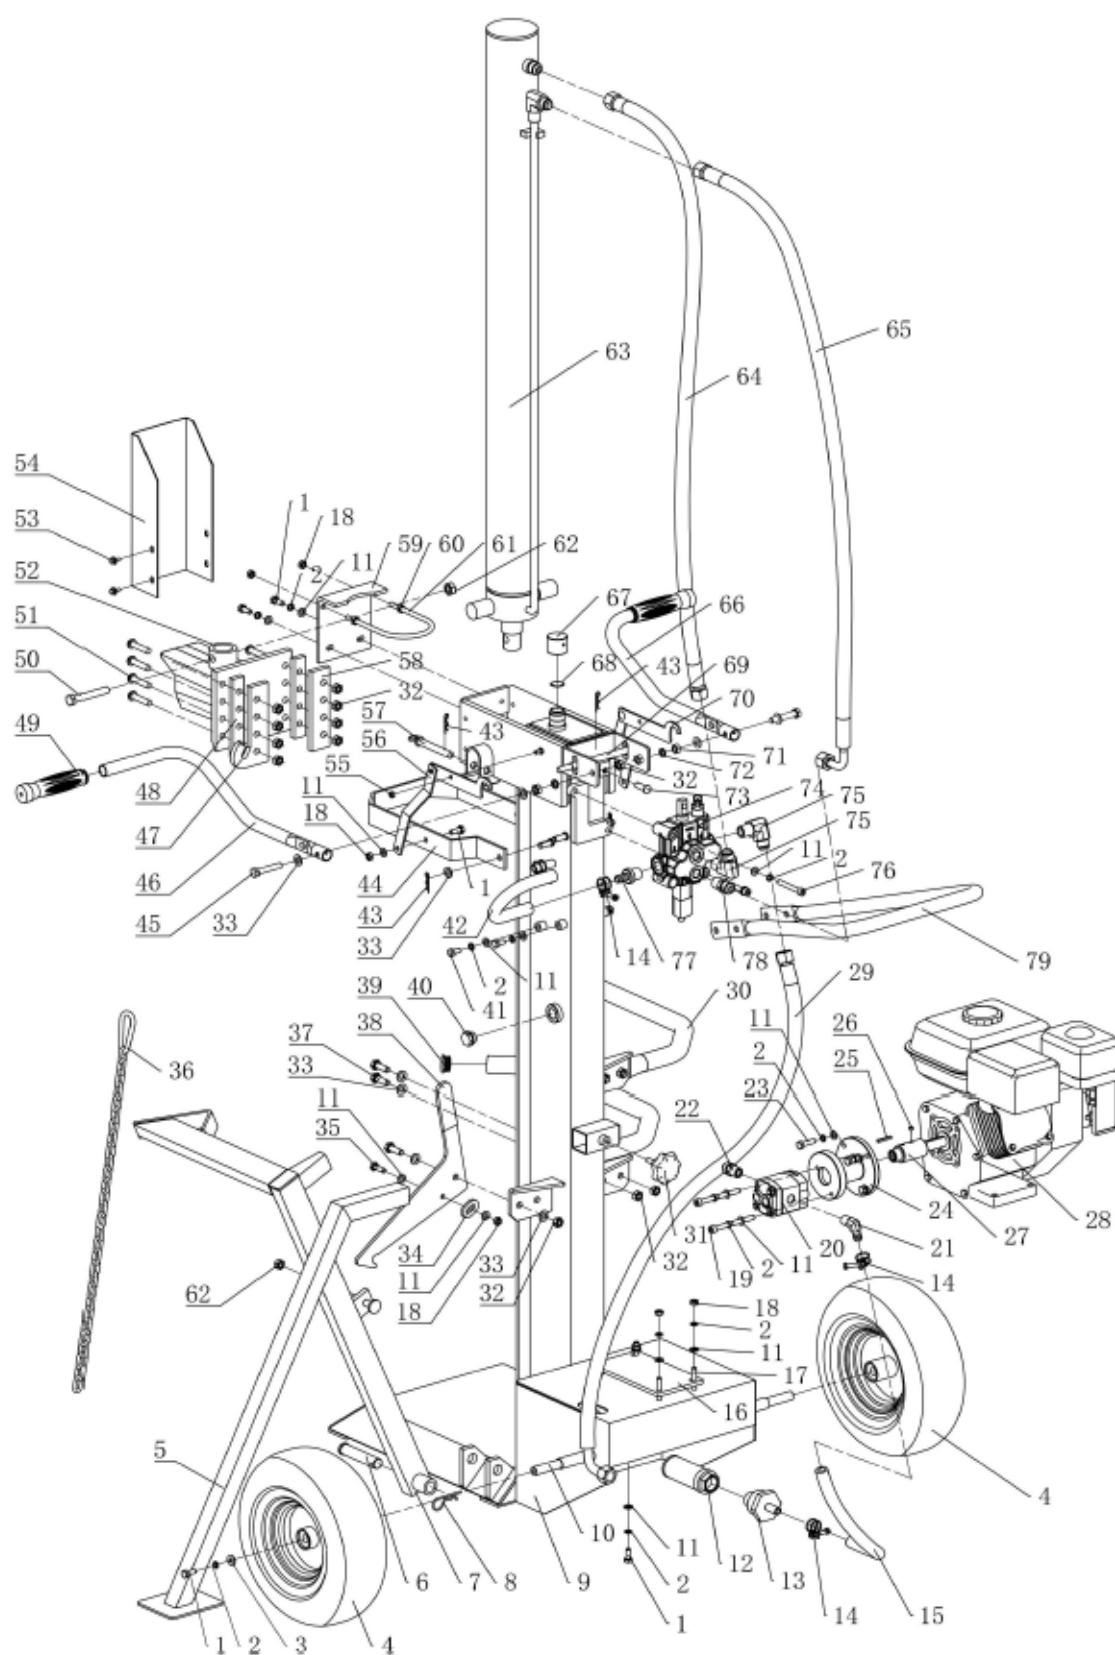

10. CE-CERTIFICAAT

DISTRIBUTEUR BEDRIJF

MILLASUR, SL

RUA EDUARDO PONDAL, Nº 23 PISIGÜEIRO

15688 OROSO - EEN CORUÑA

SPANJE



EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

In overeenstemming met de verschillende CE-richtlijnen wordt hierbij bevestigd dat de in dit document geïdentificeerde machine, vanwege het ontwerp en de constructie, en volgens de CE-markering die door de fabrikant erop is gedrukt, voldoet aan de relevante en fundamentele gezondheids- en veiligheidseisen van de bovengenoemde EG-richtlijnen. Deze verklaring valideert dat het product het CE-symbool weergeeft.

In het geval dat de machine wordt gewijzigd en deze wijziging niet door de fabrikant wordt goedgekeurd en aan de distributeur wordt meegedeeld, verliest deze verklaring zijn waarde en geldigheid.

Machinenaam: BRANDHOUTBREKER

Model: **RLT15G100**

Erkende en goedgekeurde norm waaraan het voldoet:

Richtlijn 2006/42/EG
2014/30/EU

Getest volgens regelgeving:

EN 55012:2007 + A1:2009
EN 609-1:2017

Bedrijfszegel

MILLASUR, S.L.U.
Rúa Eduardo Pondal, 23 - Pol. Emp. Sigüeiro
15688-Oroso-A Coruña
Tel. (+34) 981 69 64 65 - Fax (+34) 981 69 08 61
e-mail: millasur@millasur.com
CIF: B-15 749 922

11/11/2024