

Houtbreker

RLT35GVH

ANOVA

Instructies en gebruiksaanwijzing



NL

Millasur SLU
Eduardo Pondalstraat, nr. 23 - Industrierrein Sigüeiro
15688 - Oroso - A Coruña - 981 696 465 - www.millasur.com





Anova Wij feliciteren u met uw keuze voor een van onze producten en garanderen u de assistentie en samenwerking die ons merk al jarenlang kenmerkt.

Deze machine is ontworpen om vele jaren mee te gaan en zal van groot nut zijn als u hem gebruikt volgens de instructies in de gebruikershandleiding. Wij adviseren u daarom deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen en onze adviezen op te volgen.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen via onze webondersteuning, zoals www.anova.es

INFORMATIE OVER DEZE HANDLEIDING

Neem voor uw eigen veiligheid en die van anderen de informatie in deze handleiding en op het apparaat in acht.

- Deze handleiding bevat instructies voor gebruik en onderhoud.
- Neem deze handleiding mee wanneer u met de machine werkt.
- De inhoud was correct op het moment van drukken.
- Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen, zonder dat dit gevolgen heeft voor onze wettelijke verplichtingen.
- Deze handleiding wordt beschouwd als een integraal onderdeel van het product en moet bij het product blijven in geval van uitlening of wederverkoop.
- Vraag uw dealer om een nieuwe handleiding als deze verloren of beschadigd is.

LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIKT



Om er zeker van te zijn dat uw apparaat de beste resultaten levert, leest u de gebruiks- en veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

ANDERE WAARSCHUWINGEN:

Bij onjuist gebruik kunnen er schade aan de machine of andere voorwerpen ontstaan.

Door aanpassing van de machine aan nieuwe technische eisen kunnen er verschillen ontstaan tussen de inhoud van deze handleiding en het gekochte product.

Lees en volg alle instructies in deze handleiding. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

INDEX

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
2. PRODUCTBESCHRIJVING
3. TECHNISCHE SPECIFICATIES
4. INSTALLATIE EN BEDIENING
5. ONDERHOUD
6. PROBLEEMOPLOSSING
7. GARANTIE
8. OMGEVING
9. GEDEMONTEERD
10. CE-CERTIFICAAT

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1.1. Instructies voor veilig werken

Belangrijk

Lees en volg de volgende instructies voordat u dit product gebruikt. Om letsel bij uzelf en anderen te voorkomen, dient u zich te houden aan de preventieve voorschriften die in uw regio gelden en aan de veiligheidsvoorschriften die in uw land gelden.

Zorg ervoor dat iedereen die met de apparatuur werkt, de veiligheidsinstructies leest. Bewaar de instructies bij uw product en op een veilige plaats, zodat u ze later nog eens kunt raadplegen.

- Blijf te allen tijde alert en gebruik de apparatuur niet als u moe bent of onder invloed bent van stoffen die uw concentratie beïnvloeden. Een moment van afleiding kan voldoende zijn om ernstige verwondingen te veroorzaken.
- Maak uzelf vertrouwd met de apparatuur voordat u deze gebruikt. Lees en begrijp alle gebruiksaanwijzingen.
- Gebruik de apparatuur niet voor oneigenlijk werk.
- Zorg ervoor dat u te allen tijde een veilige en evenwichtige houding aanneemt.
- Blijf dicht bij de bedienings- en veiligheidsvoorzieningen.
- Draag bij het werken met de machine altijd:
 - o Veiligheidsbril of volgelaatsmasker.
 - o Veiligheidshandschoenen.
 - o Gehoorbescherming.
 - o Veiligheidsschoenen met stalen neus.

Draag geen losse kleding of sieraden van welke aard dan ook, omdat deze kunnen blijven haken of verstrikt kunnen raken.

- De operator is verantwoordelijk voor derden binnen zijn werkgebied.
- Het gebruik van deze machine door kinderen of onbevoegde personen is verboden.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de werkplek.
- Gebruik het apparaat niet als er mensen in de buurt zijn.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter.
- Houd het werkgebied vrij. Rommel kan ongelukken veroorzaken.
- Overbelast de machine niet. Het werk wordt beter en veiliger uitgevoerd binnen de vastgestelde kaders.
- Gebruik de machine uitsluitend met de juiste en goed gemonteerde veiligheidsaccessoires. Wijzig niets aan de machine dat de veiligheid in gevaar kan brengen. Wijzig geen enkel onderdeel van de machine.
- Laat de machine niet in de regen staan en gebruik hem niet in de regen.
- Wanneer u het apparaat niet gebruikt, bergt u het op op een droge, veilige plaats, buiten bereik van kinderen.
- Zet de motor af in de volgende gevallen:
 - o Bij het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden.
 - o Bij het uitvoeren van onderhouds- of reinigingswerkzaamheden.
 - o Bij het aansluiten van elektrische kabels.
 - o Bij het controleren van de machine op gebreken.
 - o Bij het transporteren van de machine.
 - o Als de machine onbeheerd wordt achtergelaten, zelfs voor korte onderbrekingen.

- Controleer de machine op mogelijke defecten.
- Voordat u de machine gaat gebruiken, moet u de veiligheidssystemen controleren om er zeker van te zijn dat ze goed werken.
- Controleer of alle bewegende onderdelen in goede staat zijn, goed werken en er geen vastlopers zijn. Alle onderdelen moeten correct geïnstalleerd zijn en voldoen aan alle normen om een goede werking van de machine te garanderen.
- Beschadigde onderdelen en beschermers moeten door een gespecialiseerde werkplaats worden vervangen of gerepareerd.
- Als de waarschuwingen op het apparaat beschadigd of onleesbaar zijn, moet het apparaat onmiddellijk worden vervangen.

1.2. Aanvullende veiligheidsinstructies

- De houtklover mag slechts door één persoon worden gebruikt.
- De machine mag uitsluitend worden gebruikt door gekwalificeerde personen die de instructies hebben gelezen en begrepen.
- Draag voor uw veiligheid beschermende uitrusting (schoenen en een masker of een veiligheidsbril, handschoenen, enz.).
- Probeer nooit boomstammen te zagen waar pinnen, draden of andere soortgelijke voorwerpen in zitten.
- Eerder gezaagde boomstammen en houtsnippers vormen een gevaar op de werkplek; De bediener kan uitglijden, struikelen of vallen. Zorg ervoor dat het werkgebied altijd vrij is.
- Plaats uw handen nooit op of in de buurt van bewegende onderdelen wanneer de machine aan staat. Houd een veilige afstand tot de boomstam en duw het zaagblad en de wig naar voren om ernstig letsel te voorkomen.
- Voordat u begint met het kloven van houtblokken, moet u ervoor zorgen dat de zaagwig gesmeerd is, zodat deze soepel kan werken.

1.3. Resterende risico's

Belangrijk

Ook al voldoet de apparatuur aan de relevante productveiligheidsvoorschriften, toch kunnen er nog restrisico's bestaan, gezien de kenmerken van de apparatuur en de werkzaamheden waarvoor deze is ontworpen.

Restrisico's kunnen worden geminimaliseerd door de veiligheidsinstructies op te volgen.

- Als u deze instructies opvolgt en voorzichtig te werk gaat, verkleint u het risico op persoonlijk letsel en schade aan de apparatuur.
- Als u deze veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit leiden tot letsel bij de gebruiker of schade aan eigendommen.
- Gebrek aan voorzichtigheid, onjuist gebruik of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften kunnen leiden tot letsel aan handen en vingers wanneer de wig in beweging is.
- Wanneer u langdurig zonder bescherming met de machine werkt, bestaat het risico op gehoorverlies.

Let op: Ook al neemt u preventieve maatregelen, er kunnen nog steeds restrisico's zijn die niet voor de hand liggen.

1.4. Veiligheidssymbolen



De motor wordt geleverd zonder olie.
Vul de motor met de juiste motorolie voordat u deze start.
Raadpleeg de handleiding van uw motor voor meer informatie.

De hydraulische olietank wordt zonder olie geleverd.
Controleer bij het bijvullen van olie of het oliepeil klopt vanaf de bovenkant van het reservoir van het hydraulische systeem (niet de vulhals meegerekend).
Controleer alle onderdelen van het product nauwkeurig.



Lees deze handleiding aandachtig door. Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan er ernstig letsel ontstaan.
Iedereen die dit product gebruikt, moet alle veiligheidsvoorschriften, bedieningsinstructies en onderhoudsinstructies lezen en volledig begrijpen.
Houd personen die niet getraind zijn in het gebruik van deze machine uit de buurt.



Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor mogelijke gevaren voor persoonlijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten op die na dit symbool staan om mogelijk ernstig of dodelijk letsel te voorkomen.



Gevaar voor verplettering. De wig kan de huid snijden en botten breken. Houd beide handen uit de buurt van de wig en andere gevaarlijke onderdelen.
Er kunnen ernstige ongelukken gebeuren als andere mensen op de werkplek worden toegelaten. Houd anderen uit de buurt van het werkgebied terwijl u de machine bedient.
Draag geen losse kleding. Het kan verstrikt raken in de bewegende delen van het product.
Gebruik het product alleen bij daglicht, zodat u goed kunt zien tijdens het werken.



Vliegende objecten.
Er kunnen stukken van het hout loskomen als het splijt. Draag een veiligheidsbril. Er kan ernstig oogletsel optreden.



Gevaar voor injectie in de huid.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten voordat u druk uitoefent. Ontlast de druk in het systeem voordat u onderhoud uitvoert.
- Controleer niet handmatig op lekkages. Gebruik in plaats daarvan een stuk karton om te controleren op lekken.
- Indien injectie in de huid plaatsvindt, dient u onmiddellijk medische hulp in te schakelen.

Brand- en explosiegevaar

Hete uitlaatgassen van de motor kunnen brand veroorzaken. Benzine is zeer brandbaar en explosief. Bij het omgaan met brandstof kunt u brandwonden of ernstig letsel oplopen.

- Plaats de uitlaat op minimaal 2 meter afstand van brandbare voorwerpen.
- Voordat u brandstof bijvult, dient u de motor af te zetten en uit de buurt van hitte, vonken en vlammen te houden.



Voeg geen brandstof toe als de motor draait of nog heet is. Rook niet in de buurt van de motor.



- Gebruik een goedgekeurde brandstofcontainer om brandstof te vervoeren. Ruim gemorste brandstof onmiddellijk op.

- Brandstof mag uitsluitend buitenshuis worden opgeslagen en gehanteerd. Benzinedampen kunnen ontbranden als ze zich in een afgesloten ruimte ophopen. Er kan een explosie plaatsvinden.

- Verander niets aan het uitlaatsysteem en voeg er niets aan toe. Er kan brand ontstaan.

- Verander of voeg geen brandstoftanks of brandstofleidingen toe. Er kan brand ontstaan.

- Controleer vóór elk gebruik de brandstoftank en de brandstofsysteemleidingen op lekkages. Bij elk brandstoflek bestaat er brandgevaar. Repareer eventuele brandstoflekken voordat u de motor start.

- Neem tijdens het transport voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat de machine omvalt en er brandgevaar ontstaat door brandstoflekkage.



Gevaar voor de ademhaling.

Motoruitlaatgassen zijn giftig en schadelijk. Gebruik het product niet binnenshuis, ook niet als er voldoende ventilatie is. Alleen voor gebruik buitenshuis.




Hete uitlaat. Je kunt je eraan branden. Niet aanraken.

Let op: bewaar deze instructies en draag ze altijd bij de machine. Het is belangrijk om alle veiligheidsmaatregelen te volgen om risico's te minimaliseren.

2. PRODUCTBESCHRIJVING

2.1. Machine onderdelen

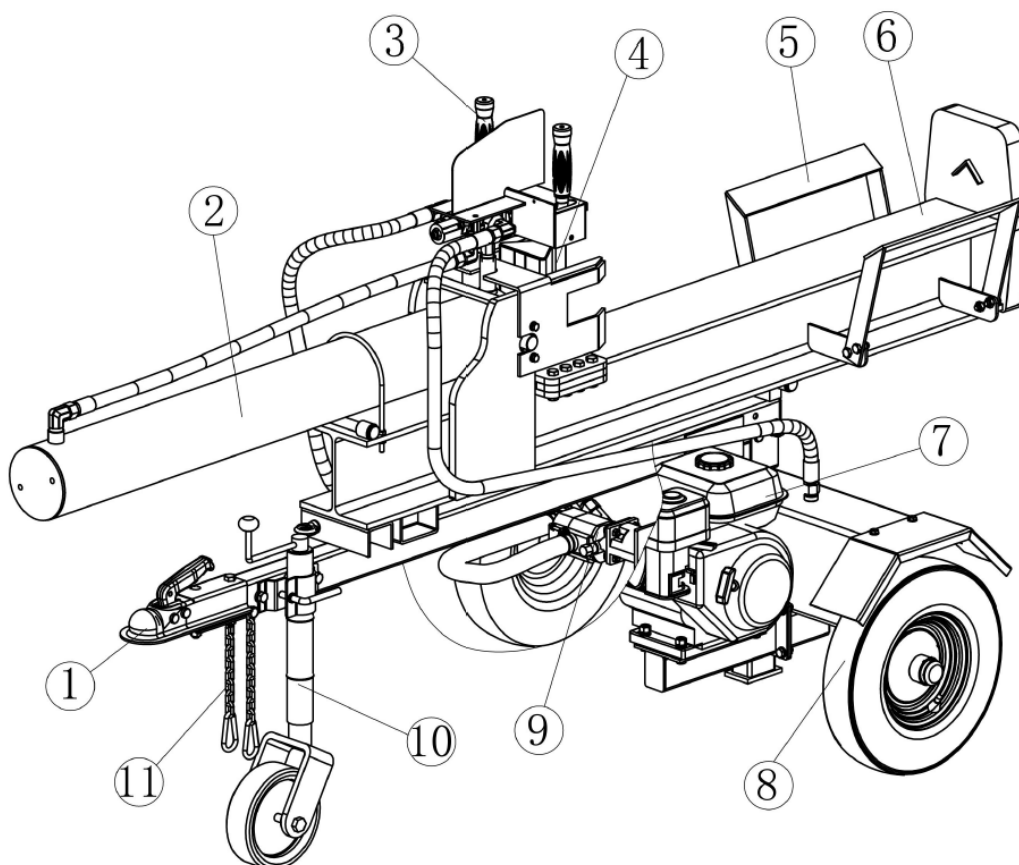

1	Trekhaak	Sluit het apparaat aan op uw voertuig. Alleen geschikt voor trekhaken van 50 mm.
2	Hydraulische cilinder	
3	Bedieningsklephendel	Gebruik de hendel van de regelklep om de schuifwig heen en weer te bewegen.
4	Wieg	De wig heeft een conische vorm, waardoor deling gemakkelijker wordt.
5	Loghouder	Houdt de stam op de balk zonder hulp van de operator.
6	Steunbalk/beugel	
7	Motor	De luchtgekoelde motor drijft de hydraulische pomp aan.
8	Banden	De toegestane maximumsnelheid bedraagt 15 km/u. Het mag niet op de openbare weg worden gesleept.
9	Tandwielpomp	De tandwielpomp zorgt ervoor dat er hydraulische olie door het systeem stroomt.
10	Aanhangwagenwiel	Dit wiel ondersteunt het product terwijl het in werking is. Het is gemakkelijker om de houtklover te verplaatsen als deze wordt getrokken.
11	Veiligheidskettingen	Een veiligheidsvoorziening om productverlies tijdens het slepen te voorkomen.

3. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kenmerken	
Motor	Ducar - 4 takt
Stroom	9 pk – 5,4 kW
Verplaatsing	270cc
Aanbevolen type motorolie	SAE30
Werkdruk (max.)	35 ton – 3500 psi
Maximale stroomsnelheid	15,2 liter per minuut
Capaciteit hydraulische olie	20L
Aanbevolen type hydraulische olie	10wt AW32, ASLE / H-150 / ISO32
Maximale sleepsnelheid	30 MPH – 48 km/u
Maximale snijlengte	105cm
Ø Binnenkant van hydraulische cilinder	12,7 cm
Maximale snijdiameter	50cm
Brutogewicht	310kg

Let op: Deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat het document hoeft te worden gewijzigd vanwege ontwerpverbeteringen en/of wijzigingen in specificaties.

4. INSTALLATIE EN BEDIENING

4.1. Uitgepakt

Controleer na het uitpakken van het product de inhoud van de doos:

- Plaats de verzenddoos op een stevige, vlakke ondergrond.
- Knip de verzendbanden voorzichtig door en verwijder het deksel van de verzenddoos.
- Til de auto met twee personen op en verwijder voorzichtig de motor, olietank, wielen, trekhaak, steunpoten en bevestigingsmaterialen.
- Controleer of alle onderdelen en accessoires van de schakelaar in de doos zitten voordat u met de montage begint.

Aandacht

Zorg ervoor dat alle aangegeven materialen aanwezig zijn. Controleer of het product niet beschadigd is geraakt tijdens het transport.


Informeer de dealer of leverancier onmiddellijk over eventuele schade of ontbrekende onderdelen. Claims die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

4.2. Montage

4.2.1. Wielmontage


Bevestig het wiel (62) aan de olietankas (61) met behulp van een sleufmoer M24x2 (63), een splitpen Ø4x36 (64) en bevestig de wielafdekking (65).

Bevestig de motorbeugel (82) aan de olietank met de M10x25 bout (70), ring (57) en moer (25)

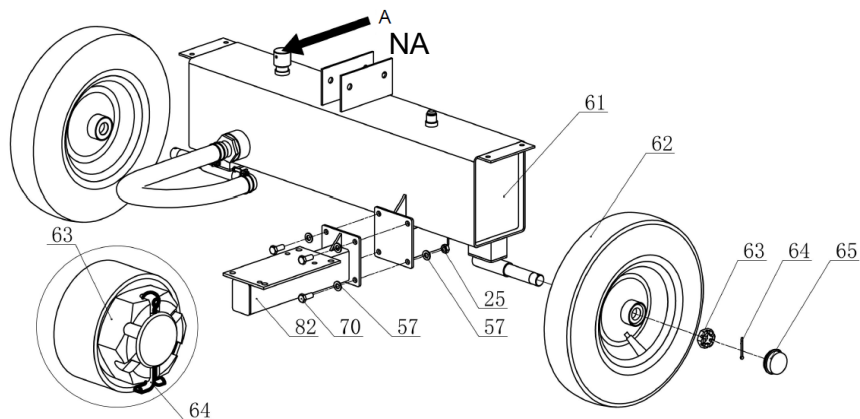

A. Hydraulische olie

4.2.2. Montage van de trekhaak en wielsteunbeugel

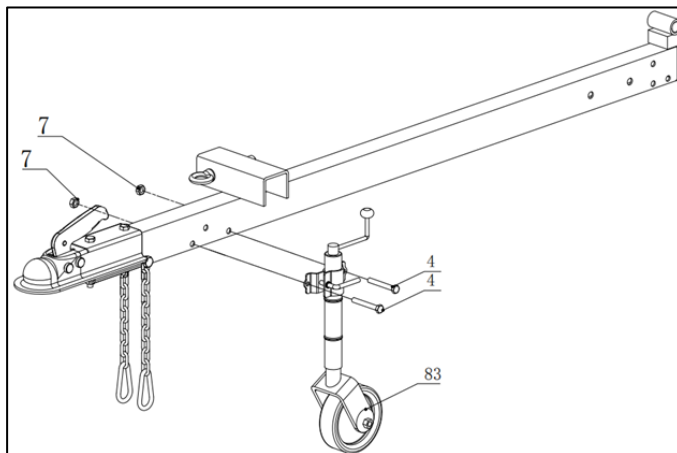


Bevestig het neuswiel (83) aan de trekhaak met behulp van:

- M12x75 bouten (4)
- M12 borgmoeren (7)

Let op: De meegeleverde trekhaak is van het Europese type.


4.2.3. Bevestig de trekhaak aan de olietank

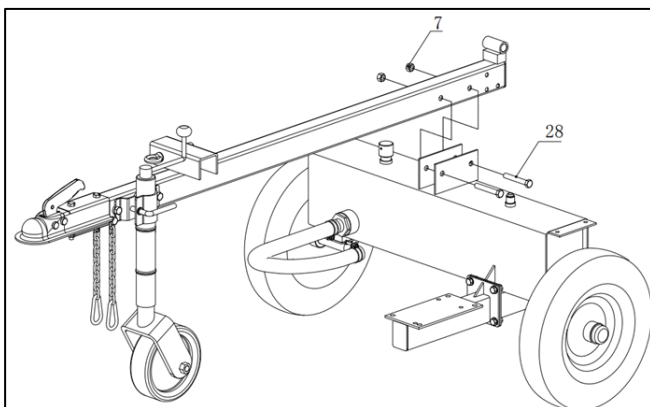

Bevestig de trekhaak aan de olietank met behulp van:

- M12 x80 bouten (28)
- Borgmoer M12 (7).


4.2.4. Monteer de achterste steun

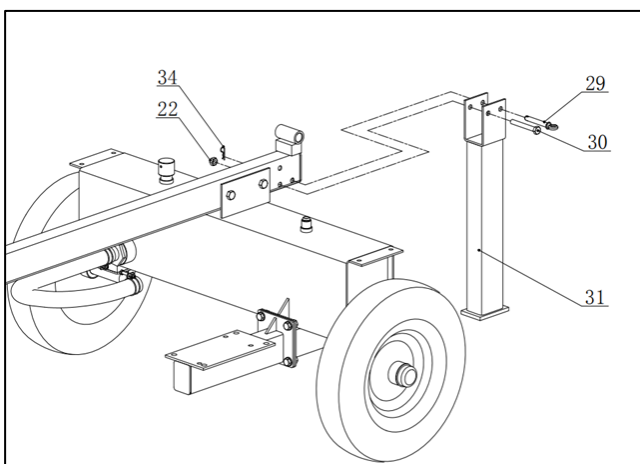

Bevestig de beugel (31) aan de trekhaak met behulp van:

- Een speld (29)
- Een M10X75 bout (30)
- Een M10 borgmoer (22)
- Een pin R (34)


4.2.5. Sluit de hydraulische cilinder aan

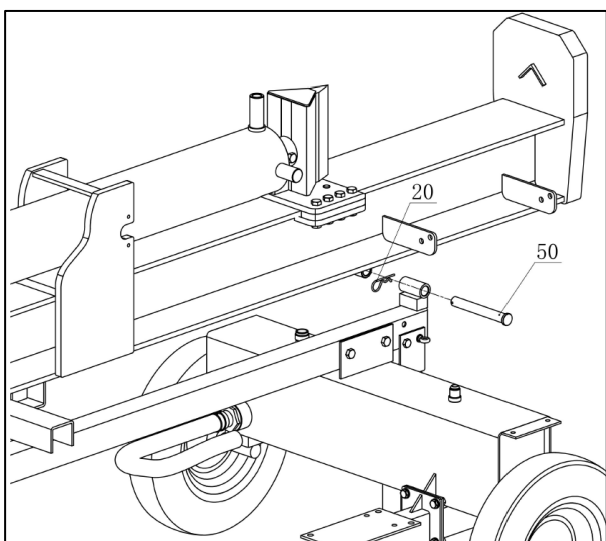

Monteer het hoofdgedeelte van de schakelaar aan de constructie met behulp van:


- Een balkpen (50)
- Bevestig het met pin R $\phi 3 \times 73$ (20)

4.2.6. Sluit de regelklep aan

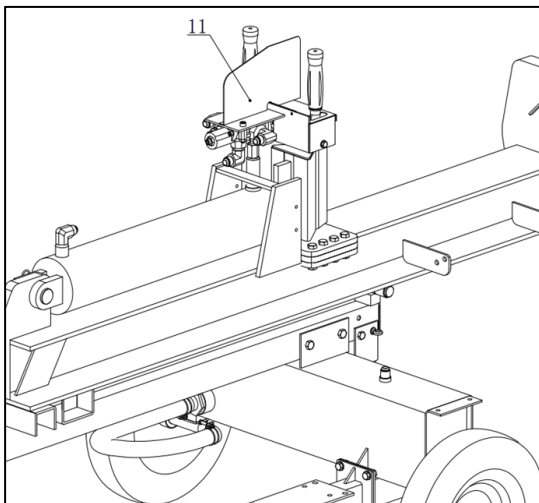

Sluit de regelklepconstructie (11) aan op de oliecilinder zoals afgebeeld.


4.2.7. Beschermende wigmontage

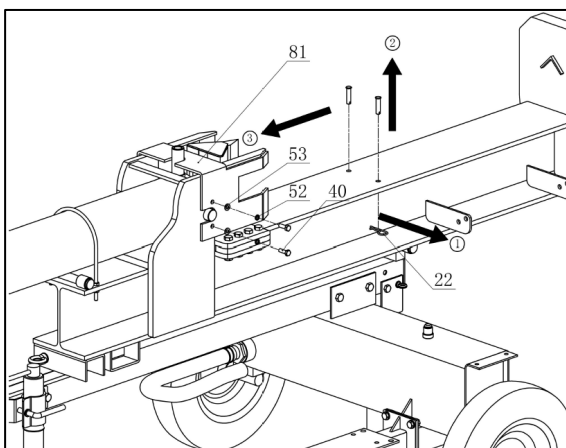

Monteer de wigbescherming (81) aan de balk met behulp van:

- M8X25 bout (40)
- Veerbelaste pakking Ø8 (52)
- Vlakke sluitring Ø8 (53).


4.2.8. Sluit de motor aan

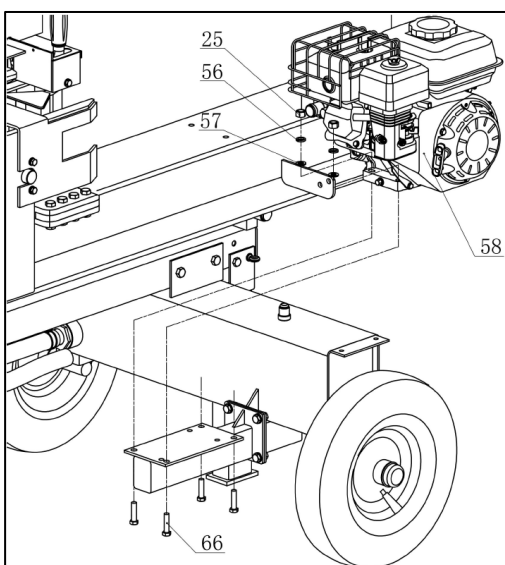

Monteer de motor op de motorbeugel met behulp van:

- De M10x40 bout (66)
- Vlakke sluitring Ø10 (57)
- Veerring Ø10 (56)
- M10 borgmoer (25)


4.2.9. Sluit de hydraulische olieleidingen aan

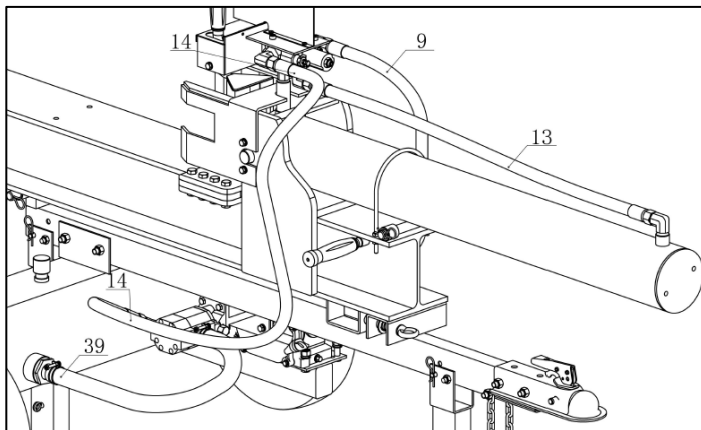

Sluit alle buizen als volgt aan op de machine, inclusief:

- Olieleiding A (14)
- Olieleiding B (13)
- Olieleiding C (9)
- De zuigbuis (39)

4.2.10. Bevestig de wielbescherming en de geleideplaat van de kofferbak

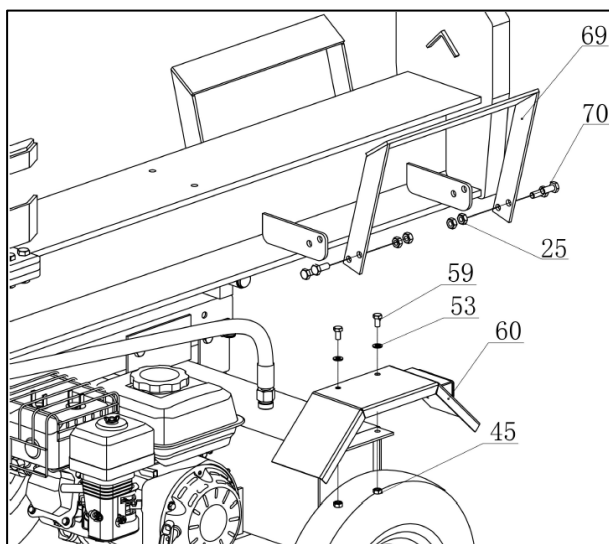


1. Bevestig de linker wielbescherming en de rechter wielbescherming (60) aan de balk met behulp van:
 - De M8x16 bout (59)
 - Vlakke sluitring Ø8 (53)
 - M8 borgmoer (45)
2. Bevestig de linker- en rechterhoutgeleiderplaat (69) met behulp van:
 - De M10X25 bout (70)
 - M10 borgmoer (25)

4.3. Opstarten

Voeg hydraulische olie toe aan de sloophamer en vul de motor met benzine en motorolie.

1. Plaats een boomstam op de balk en tegen de steunbeugel.
2. Er kunnen ernstige ongelukken gebeuren als andere mensen op de werkplek worden toegelaten. Houd anderen uit de buurt van het werkgebied terwijl u de machine bedient.
3. Zorg ervoor dat uw handen uit de buurt blijven van plekken waar u mogelijk bekneld kunt raken.
4. Duw de hendel/stang van de regelklep met beide handen naar voren om het houtblok te kloven.
5. Duw de hendel/stang van de regelklep met beide handen terug om de wig terug in de oorspronkelijke positie te brengen.
6. Verwijder gespleten hout uit het werkgebied.

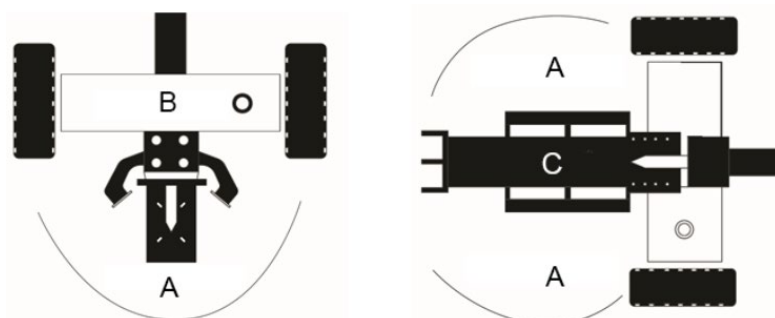

A. Werkgebied

B. Verticaal gebruik

C. Horizontaal gebruik

⚠ Waarschuwing



Lees de volledige handleiding. Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Zorg ervoor dat de handeling in een goed geventileerde ruimte wordt uitgevoerd.

Gevaar voor messen. Houd uw handen uit de buurt van het mes. Er kan ernstig letsel optreden. Het mes kan ernstig letsel veroorzaken. Draag oog- en gehoorbescherming tijdens het snijden.

De machine moet zo worden geplaatst dat deze stabiel staat en niet kan wegglijden. Zorg voor voldoende ruimte rondom uw apparaat, zodat u het veilig kunt gebruiken.

1. Zorg ervoor dat onbevoegden (vooral kinderen) niet in de buurt van uw werkplek kunnen komen.
2. Voordat u het apparaat in gebruik neemt, moeten alle beschermings- en veiligheidsvoorzieningen correct zijn geplaatst. Controleer of alle schroeven, bouten, hydraulische koppelingen en klemmen goed vastzitten. Zorg er altijd voor dat het hydraulische oliepeil voldoende is vóór elke start.
3. Deze machine mag nooit worden gebruikt als deze in slechte staat verkeert of onderhoud nodig heeft. Voordat u dit product gebruikt, dient u zich vertrouwd te maken met de bedieningselementen, veiligheidsvoorzieningen en werking ervan.

4.3.1. Grootte van de stammen


1. Houd bij het kiezen van uw werkplek rekening met uw veiligheidsnormen. Zorg dat u de houtblokken die u gaat kloven bij de hand hebt. Verwijder gespleten boomstammen uit het werkgebied.
2. Voordat u de houtblokken gaat kloven, moet u de houtblokken scheiden die niet voldoen aan de in deze handleiding vermelde kenmerken, zowel wat betreft de maximaal toegestane lengte als de maximaal toegestane breedte. Als u het product gebruikt met houtblokken die niet aan deze specificaties voldoen, is de kans groter dat er ernstig letsel aan eigendommen en persoonlijke bezittingen ontstaat.
3. Kies altijd de juiste hoogte voor de betreffende stamlengte. Gebruik altijd het vergrendelingsmechanisme om de tafel in de gewenste positie vast te zetten.
4. Laat de houtklover niet langer dan 5 seconden onder volledige belasting werken.

⚠ Belangrijk

Probeer nooit vers hout te splijten. Droog hout is veel gemakkelijker te splijten dan vers, vochtig hout. Bovendien loopt het minder snel vast tijdens het snijden.


4.4. Gebruiksaanwijzing

4.4.1. Voor horizontaal gebruik

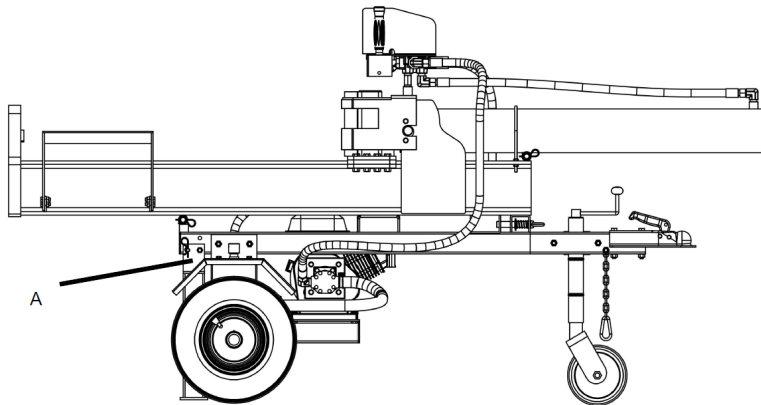

A
Draai de achterste poot naar beneden en schuif de borgpen.

4.4.2. Voor verticaal gebruik

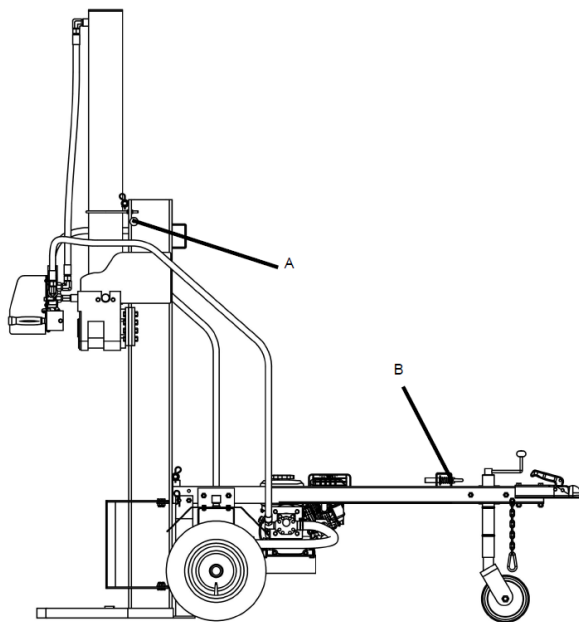


1. Verwijder de borgpen van de balk.

2. Til de balk aan het uiteinde op en zwaai hem langzaam naar beneden met behulp van de beweegbare handgreep.

A → Beweegbare handgreep op de balk.

B → Borgpen voor de balk.

4.4.3. Voor horizontaal slepen

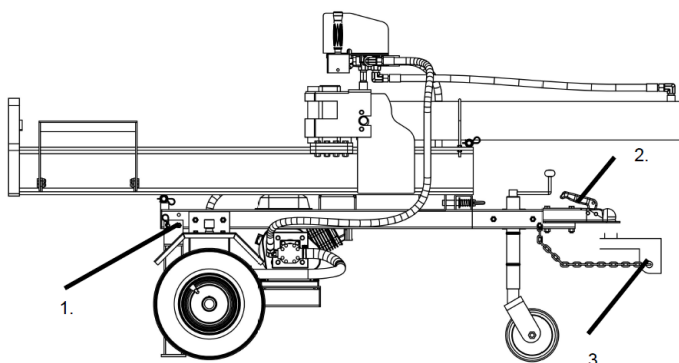


1. Draai de achterste poot omhoog en schuif de borgpen.

2. Druk de hendel naar beneden en zet deze stevig vast.

3. Bevestig de veiligheidsketting aan het trekkende voertuig.

4.4.4. Hoe een boomstam met een hellend oppervlak te splijten

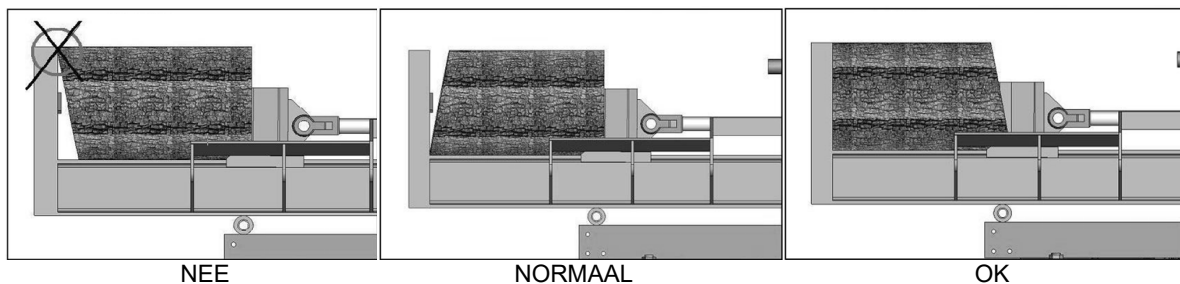

5. ONDERHOUD

5.1. Onderhoud

Voordat u reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoert, moet u de houtklover in de onderhoudsmodus zetten.

- Zet de motor af.
- Beweeg de hendel van de regelklep heen en weer om de hydraulische druk te ontlasten.
- Gebruik beschermende handschoenen om verwondingen aan uw handen te voorkomen.

Controleer na het uitvoeren van onderhoud of alle beschermingen, afschermingen en veiligheidsvoorzieningen op hun plaats zitten. Als u deze waarschuwing niet opvolgt, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

Belangrijke opmerking: Voor alle handelingen met betrekking tot het gebruik en onderhoud van de motor die niet in deze handleiding worden beschreven, raadpleegt u de bijbehorende handleidingen.

Basiscontroles en onderhoud na elk gebruik:

Dat	Wanneer	Als
Slangen	Elk gebruik	Controleer op blootliggend gaas en lekkages. Vervang alle versleten of beschadigde slangen voordat u de motor start.
Hydraulische accessoires	Elk gebruik	Controleer op scheuren en lekkages. Vervang alle beschadigde accessoires voordat u de motor start.
Moeren en bouten	Elk gebruik	Controleer op losse bouten
Straal	Elk gebruik	Breng vet aan op het oppervlak van de balk
Bewegende delen	Elk gebruik	Puin opruimen

Nadat de reinigings- en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd, moeten de verwijderde veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze worden teruggeplaatst en moeten de relevante operationele tests worden uitgevoerd.

Gebruik uitsluitend onderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd. Het gebruik van onderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kan schade of letsel veroorzaken. Zorg ervoor dat u alle gereedschappen uit de machine verwijdert nadat u onderhoudswerkzaamheden hebt uitgevoerd.

Alle andere onderhouds- of reparatiewerkzaamheden die niet in deze handleiding worden beschreven, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman. Raadpleeg de handleiding van uw motor voor informatie over motoronderhoud.

Volg de onderstaande instructies in de aangegeven volgorde om de machine in goede staat te houden:

- Maak het apparaat na gebruik zorgvuldig schoon.
- Maak alle bevestigingsmiddelen of handgrepen los.
- Controleer op beschadigde of versleten onderdelen.
- Verwijder eventuele harsresten.
- Smeer de zuigerkolom regelmatig en goed. Neem contact op met uw officiële distributeur als u vragen heeft.
- Controleer regelmatig of de aansluitingen goed zijn aangesloten en of er geen lekkages zijn in de hydraulische leidingen of aansluitingen.
- Corrigeer eventuele onjuiste montage of plaatsing van beschermende elementen.

6. PROBLEEMOPLOSSING

Waarschuwing

Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit terwijl de motor draait. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Probleem	
De cilinderstang beweegt niet	OPLOSSING: A, D, E, H, J
Langzame snelheid van de cilinderas bij het uit- of inschuiven	OPLOSSING: A, B, C, H, I, K, L
Het hout splijt niet of heel langzaam.	OPLOSSING: A, B, C, F, I, K
De motor slaat af tijdens het snijden	OPLOSSING: G, L
Motor slaat af bij lage belasting	OPLOSSING: D, E, L, M

Mogelijke oorzaak	Oplossing
A- Onvoldoende olie om te pompen	Controleer het oliepeil in de olietank
B- Lucht in olie	Controleer het oliepeil in de olietank
C- Overmatig vacuüm bij de inlaat van de pomp	Controleer de inlaatslang van de pomp op verstoppingen of knikken.
D- Geblokkeerde hydraulische leidingen	Spoel en reinig het hydraulische systeem van de splitter.
E- Regelklep geblokkeerd	Spoel en reinig het hydraulische systeem van de splitter.
F- Lage regelklepinstelling	Stel het regelventiel af met een drukmeter.
G- Hoge regelklepafstelling	Stel het regelventiel af met een drukmeter.
H- Beschadigde regelklep	Neem contact op met uw officiële dealer.
I- Lekkage in interne regelklep	Neem contact op met uw officiële dealer.
J- Lekkage in de interne cilinder	Neem contact op met uw officiële dealer.
K- Intern beschadigde cilinder	Neem contact op met uw officiële dealer.
L- Motorregeling niet goed afgesteld	Stel de moeren van de stationairlooptregeling af.

M- Motorbelasting tijdens stationair draaien	Gebruik een korter houtblok (50 cm of korter) zodat de motor kan accelereren voordat er contact ontstaat.
--	---

Opmerking: Als u na het uitvoeren van de bovenstaande handelingen nog vragen heeft of er nog steeds problemen optreden, neem dan contact op met uw officiële distributeur.

7. GARANTIE

Mocht er binnen de garantieperiode een fabricagefout optreden bij uw product, neem dan contact op met uw verkooppunt of ga er rechtstreeks naartoe. Zorg dat u de benodigde documentatie bij de hand hebt.

Bewaar uw aankoopfactuur als bewijs van de aankoopdatum. U dient uw gereedschap in een acceptabele, schone staat, in de originele doos (indien van toepassing) en vergezeld van het aankoopbewijs, te retourneren aan uw dealer.

7.1. Garantieperiode

De wettelijke garantieperiode voor het product begint op de oorspronkelijke aankoopdatum door de eerste koper en de duur ervan is de duur die is vastgesteld in het Koninklijk Besluitwet betreffende de bescherming van consumenten en gebruikers tegen situaties van sociale en economische kwetsbaarheid van het jaar dat overeenkomt met het moment van aankoop van het product.

In sommige landen zijn beperkingen op de duur van een impliciete garantie niet toegestaan, of is de uitsluiting of beperking van gevolgschade of incidentele schade niet toegestaan. In dat geval zijn de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Daarnaast kunt u ook andere rechten hebben, die per staat of land kunnen verschillen.

7.2. Uitsluitingen

Deze garantie dekt geen productschade of prestatieproblemen veroorzaakt door:

- Natuurlijke slijtage.
- Verkeerd gebruik, verwaarlozing, onzorgvuldig gebruik of gebrekkig onderhoud.
- Defecten die het gevolg zijn van onjuist gebruik, schade die het gevolg is van handelingen uitgevoerd door niet door Anova geautoriseerd personeel of het gebruik van niet-originele reserveonderdelen.
- Gebreken aan normale slijtageonderdelen zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, bits, zaagbladen, etc.
- Schade of defecten als gevolg van misbruik, ongelukken of wijzigingen.
- Onjuist gebruik en opslag (expliciete verwijzing dat de in de gebruiksaanwijzing beschreven regels niet zijn nageleefd).
- Door de klant veroorzaakte slijtage (bijv. gebroken zaagbladen, versleten koolborstels, enz.).
- Slijtage en secundaire schade door gebrek aan onderhoud, reparatie, smeermiddelen (bijv. oververhittingsschade door verstopte koelsleuven, lagerschade door vuil, vorstschade, etc.)
- Schade als duidelijk gevolg van overbelasting/overbelasting.
- Schade veroorzaakt door verkeerde leveringen (bijvoorbeeld verkeerde brandstof)

- Door belasting veroorzaakte breuk van behuizingscomponenten of accessoires als gevolg van abnormale spanning
- Belastinggeïnduceerde vervorming van behuizingscomponenten of accessoires als gevolg van abnormale spanning.
- Schade die ontstaat door het gebruik van te vol gevulde benodigdheden of door lekkage als gevolg van onjuiste opslag, ongeschikte schoonmaakmiddelen of andere schadelijke chemische componenten.
- Schade door onjuiste blootstelling aan extreme temperaturen (bijv. vriesbreuken, thermische vervorming van componenten, enz.)
- Schade door permanente blootstelling aan ultraviolette straling.
- Schade veroorzaakt door onvoldoende onderhoud.
- Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing
- Elk product dat is gerepareerd door een niet-gekwalificeerde professional.
- Elk product dat is aangesloten op een ontoereikende stroombron (ampère, spanning, frequentie).
- Schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf (water, chemicaliën, natuurkunde, schokken) of vreemde stoffen.
- Gebruik van ongeschikte accessoires of onderdelen.
- De garantie dekt geen defecten aan onderdelen die normaal slijten, en ook geen schade of defecten die het gevolg zijn van misbruik, ongevallen of wijzigingen. Ook transportkosten vallen niet onder de garantie.

De garantie vervalt eveneens indien het product is gewijzigd of aangepast, of indien het handelsmerk/serienummer op het apparaat is beschadigd of verwijderd.

Routineonderhoud, afstellingen, aanpassingen en normale slijtage vallen niet onder deze garantie.

Deze handleiding behandelt niet alle mogelijke situaties met betrekking tot garantie-uitsluitingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Anova-dealer.

7.3. In geval van incident

De garantie moet correct worden ingevuld met alle gevraagde gegevens en vergezeld gaan van de aankoopfactuur.

Anova behoudt zich het recht voor om een claim af te wijzen als de aankoop niet kan worden geverifieerd of als duidelijk is dat het product niet goed is onderhouden (onderhoud, reiniging van ventilatiesleuven, smering, regelmatig onderhoud van koolborstels, reiniging, opslag, enz.).

Onder privégebruik wordt verstaan het persoonlijk huishoudelijk gebruik door een eindconsument. Onder commercieel gebruik wordt daarentegen alle overige vormen van gebruik verstaan, inclusief gebruik voor commerciële, inkomsten genererende of verhuurdoeleinden. Zodra het product voor commerciële doeleinden is gebruikt, wordt het voor de doeleinden van deze garantie beschouwd als een product voor commerciële doeleinden.

Dit zijn onze standaardgarantievoorwaarden, maar soms kan er sprake zijn van aanvullende garantiedekking die op het moment van publicatie nog niet is vastgesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde officiële Anova-distributeur of bezoek www.millasur.com.

Garantieservice is alleen beschikbaar via officiële Anova-distributeurs. U kunt uw dichtstbijzijnde distributeur vinden op onze distributeurskaart op www.anova.es.

8. OMGEVING



Het is essentieel voor de bescherming van het milieu dat producten en hun componenten op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Hieronder vindt u algemene richtlijnen voor het correct afvoeren van diverse materialen, indien gebruikt in uw machine.

Zorg ervoor dat u uw apparaat op een milieuvriendelijke manier afvoert. Wij mogen de apparaten niet met het huisvuil weggooien. De kunststof- en metalen onderdelen kunnen volgens hun aard worden geclassificeerd en gerecycled.

Bij het afvoeren van metalen machines of producten is het belangrijk om te weten dat metalen onderdelen zoals ijzer, staal of aluminium op de juiste manier moeten worden gerecycled bij metaalrecyclingfaciliteiten. Op deze manier wordt bijgedragen aan de mogelijkheid om ze te hergebruiken bij de vervaardiging van nieuwe producten.

Oliën en brandstoffen

Gebruikte olie en brandstoffen moeten onder andere op de juiste manier worden gerecycled. Giet deze vloeistoffen niet in het riool, de grond, rivieren, meren of zeeën, omdat ze ernstige schade aan het milieu kunnen veroorzaken. Breng ze naar een recyclingcentrum of een gespecialiseerd inzamelpunt. Dit proces helpt om verontreiniging van water en bodem te voorkomen en om de oliën indien mogelijk veilig te hergebruiken.

Kunststoffen

Kunststoffen moeten worden gescheiden en naar speciale recyclingpunten worden gebracht. Gooi ze niet weg met het normale huisvuil. Kunststoffen kunnen worden gerecycled, wat bijdraagt aan het verminderen van afval.

Karton


Verpakkingsmaterialen, zoals karton, zijn recyclebaar. Zorg ervoor dat u schoon en droog karton scheidt en deponeert in de daarvoor bestemde containers voor recycling of bij een officieel afvalinzamelpunt. Gooi het niet weg met het huisvuil.

Batterijen

Batterijen en andere elektronische onderdelen van machines moeten bij speciale inzamelpunten worden ingeleverd om te voorkomen dat er giftige stoffen in het milieu terechtkomen. Gooi ze niet weg met het gewone afval. Breng ze naar de juiste recyclingcentra, waar ze veilig en verantwoord worden verwerkt.

Door deze richtlijnen te volgen, draagt u bij aan de bescherming van het milieu en het behoud van hulpbronnen. Voor meer informatie over het afvoeren en recycleren van het materiaal kunt u contact opnemen met uw plaatselijke autoriteiten.

9. GEDEMONTEERD

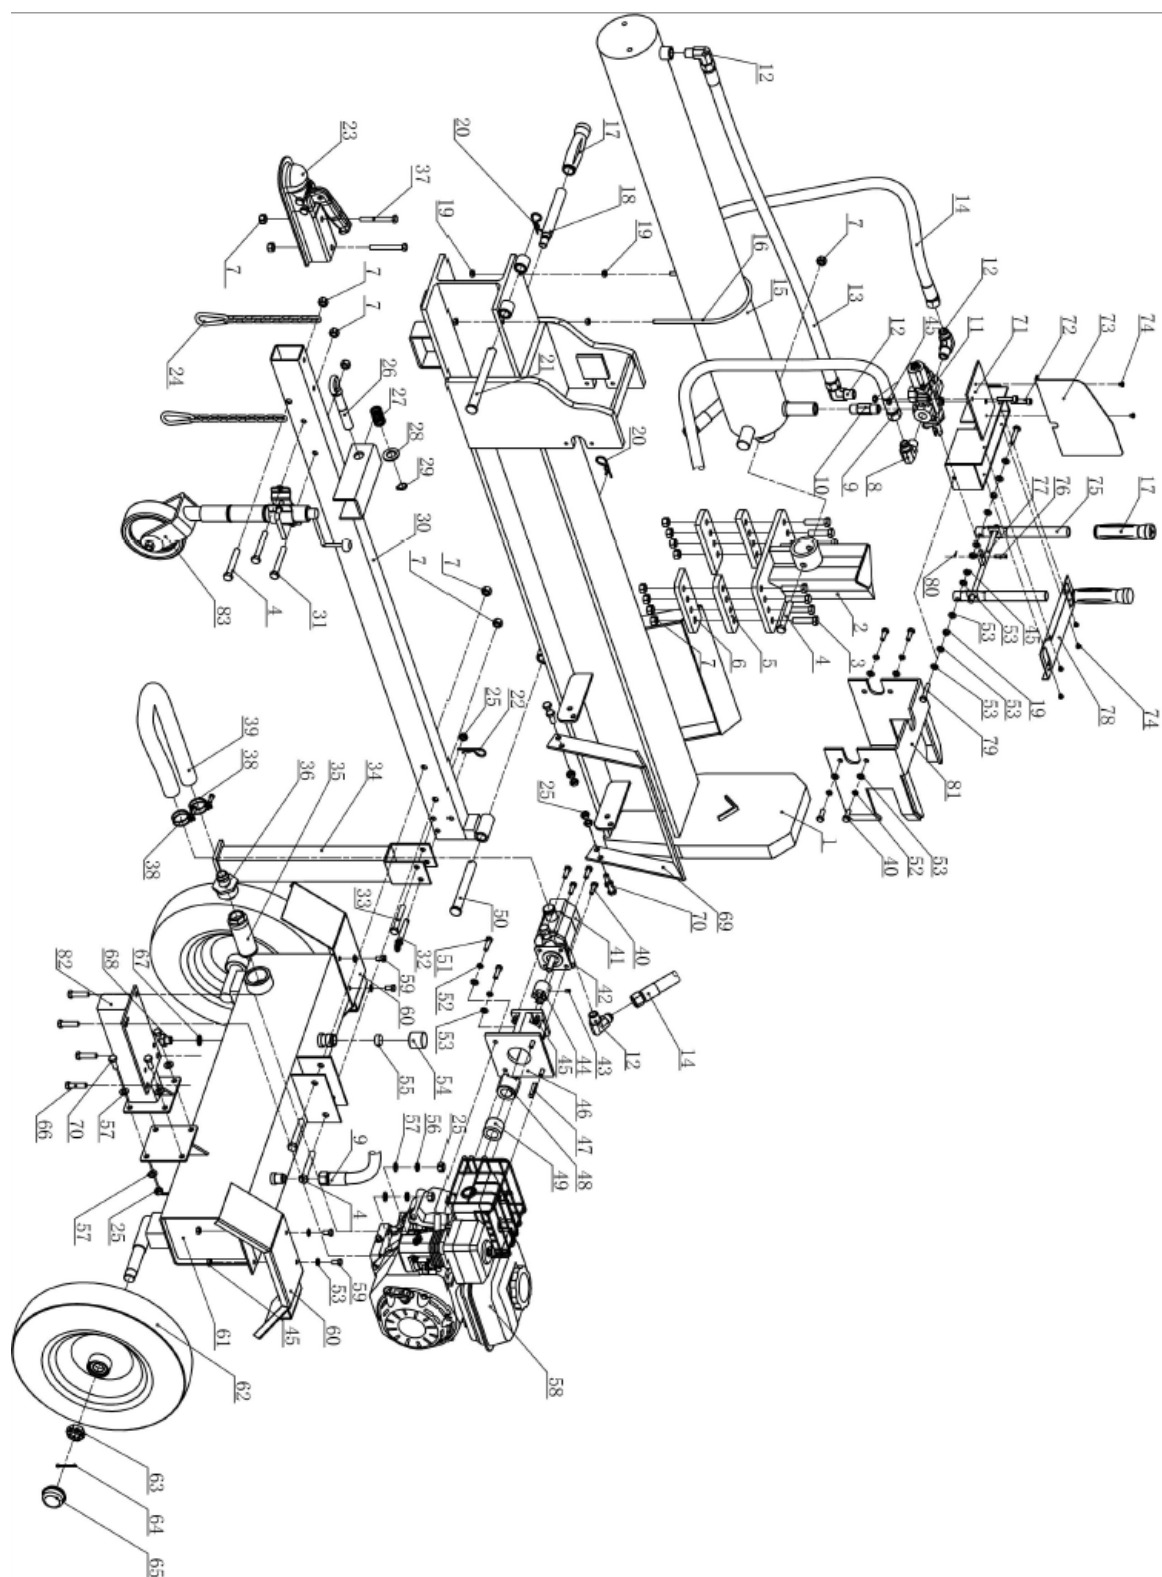

10. CE-CERTIFICAAT

DISTRIBUTIEBEDRIJF

MILLASUR, SLU

Eduardo Pondalstraat, nr. 23 Pisigueiro

15688 OROSO - A CORUÑA

SPANJE



EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

In overeenstemming met de verschillende EG-richtlijnen wordt hierbij bevestigd dat de in dit document geïdentificeerde machine, vanwege haar ontwerp en constructie en overeenkomstig het door de fabrikant erop aangebrachte CE-merk, voldoet aan de relevante en fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de bovengenoemde EG-richtlijnen. Deze verklaring valideert dat het product het CE-symbool mag weergeven.

Indien de machine wordt gewijzigd en deze wijziging niet door de fabrikant is goedgekeurd en aan de distributeur is meegedeeld, verliest deze verklaring haar waarde en geldigheid.

Machinenaam: HOUTBREKER

Model: **RLT35GVH**

Erkende en goedgekeurde norm waaraan het voldoet:

Richtlijn 2006/42/EG
2014/30/EU

Getest volgens de voorschriften:

EN 55012:2007 + A1:2009
EN 609-1:2017

Bedrijfsstempel

MILLASUR, S.L.U.
Rúa Eduardo Pondal, 23 - Pol. Emp. Sigüeiro
15688-Oroso-A Coruña
Tel. (+34) 981 69 64 65 - Fax (+34) 981 69 08 61
e-mail: millasur@millasur.com
CIF: B-15 749 922

11/11/2024