

BATERÍA (EN LA MÁQUINA)


E60BC
desbrozadora



E60CS
motosierra
*solo batería 4Ah



E60PH
cortasetos
de altura



E60BT4 / E60BT8
Batería 4Ah 8Ah



**ON-BOARD
CONNECT**


E60BC
desbrozadora



E60CS
motosierra



E60PH
cortasetos
de altura



E60BP15 / E60BP25
Batería 15A / Batería 25A



E60ADB
Adaptador batería 60V



**PLUG-IN
CONNECT**

BATERÍA (MOCHILA)

E60BL
soplador



E60HT
cortasetos



E60BP15 / E60BP25
Batería 15A / Batería 25A



**PLUG-IN
CONNECT**


E60BL
soplador



E60HT
cortasetos



E60BT4 / E60BT8
Batería 4Ah / 8Ah

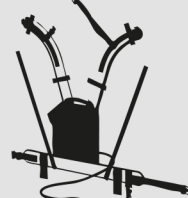

E60ADH
adaptador arnés
batería



**ON-BOARD
CONNECT**